

Façade décorative Portrait

PORTRAIT-6-BK, PORTRAIT-8-BK

HEAT & GLO

Aucun n'offre de meilleur feu

Modèles : 6K,8K, 6KL,8KL, 6KX, 8KX, 6KMOD, 8KMOD

- Instructions d'installation -



Ce manuel doit être confié aux personnes responsables de l'utilisation de l'appareil.

ATTENTION! Risque de coupures, d'éraflures ou de projection de débris. Porter des gants et des lunettes de sécurité pendant l'installation. Les bords des tôles d'acier sont tranchants.

DANGER



LA VITRE CHAUDE PEUT CAUSER DES BRÛLURES.

NE TOUCHEZ PAS LA VITRE JUSQU'À CE QU'ELLE SE REFROIDISSE.

NE LAISSEZ JAMAIS UN ENFANT TOUCHER LA VITRE.

Une barrière conçue pour réduire les risques de brûlure au contact de la vitre chaude est fournie avec cet appareil et doit être installée en vue de protéger les enfants et autres personnes à risque.

AVERTISSEMENT! Risque d'incendie! Les matériaux combustibles **NE DOIVENT PAS** se superposer ou être placés derrière une façade décorative.

ATTENTION! Ne pas installer des composants endommagés.

AVERTISSEMENT! Risque d'incendie! NE PAS appliquer de matériaux inflammables au-delà des dégagements minimaux. Respectez les dégagements minimaux spécifiés pour les matériaux inflammables. Les matériaux se chevauchant pourraient s'allumer et interférer avec le bon fonctionnement des façades décoratives.

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR L'INSTALLATION

MAINTENIR les distances requises entre le manteau et le téléviseur afin d'éviter d'endommager les matériaux de finition et/ou le téléviseur.

Exigences particulières en matière de dégagement des téléviseurs et des cheminées

La façade décorative Portrait présente des exigences particulières en matière de dégagement par rapport aux téléviseurs et aux manteaux de foyer. Vérifiez que l'appareil est installé dans le respect des distances requises par rapport aux manteaux de foyer. L'installation doit être conforme aux directives TV spécifiées et aux schémas de cheminée combustible et de cheminée non combustible inclus dans ces instructions. Reportez-vous au manuel d'installation de l'appareil pour plus d'informations.

Manteau de foyer et saillie du mur

AVERTISSEMENT! Risque d'incendie! Respectez tous les dégagements minimums spécifiés. Le manteau de foyer **DOIT** être fixé au mur sans interstice.

- Les charpentes d'encadrements plus petits que les minimums listés doivent être entièrement construits avec des matériaux incombustibles (c.-à-d. : poutres d'acier, panneaux de béton, etc.).
- Aucun espace n'est autorisé entre le mur et le bas du manteau de foyer.
- Les pieds du manteau de foyer et les saillies murales combustibles peuvent être appliqués sur la plaque incombustible fournie avec l'appareil. Suivez les directives indiquées dans les figures ci-dessous pour les manteaux de foyer, les pieds de manteau de foyer et les saillies murales.

Remarque : Cette mesure est prise depuis le haut/côté de l'ouverture, et **NON** depuis le haut/côté de l'appareil.

Vérifiez que les exigences en matière de dégagement du manteau sont respectées pour les manteaux combustibles ou incombustibles, comme indiqué dans les figures 1 et 2. Reportez-vous aux figures 3 et 4 si le kit de chaleur passive est installé.


Lignes directrices concernant les téléviseurs Good Faith

Se reporter à la Figure 5 pour les dégagements du téléviseur.


Températures de la paroi Good Faith

Se reporter à la Figure 6 pour les températures de la paroi. Notez que les températures varient en fonction du modèle d'appareil installé et de l'installation ou non de la trousse de chauffage passive.


Manteaux de foyer combustibles – Portrait façade décorative

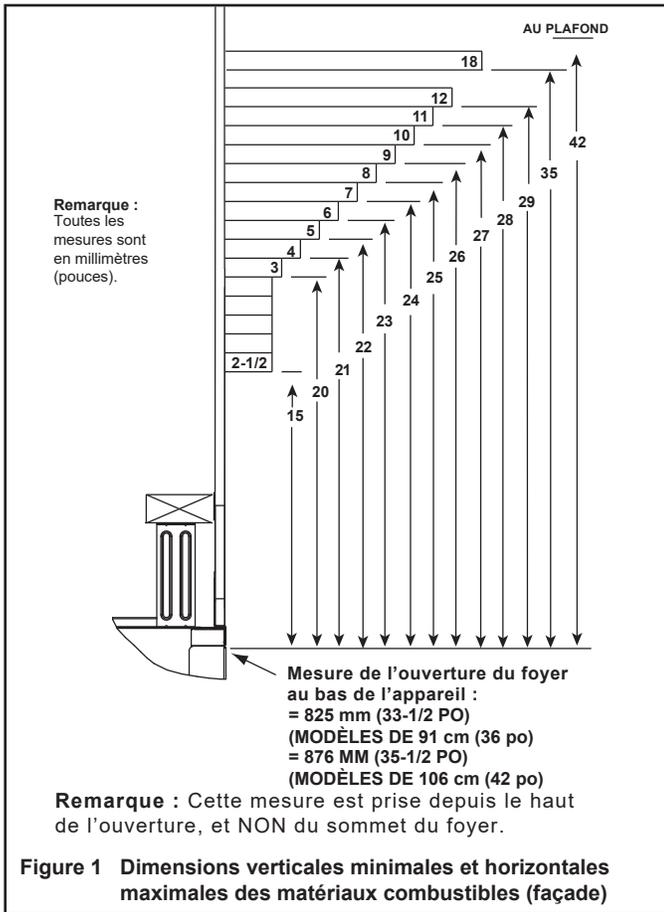


Manteaux de foyer incombustibles – Portrait façade décorative

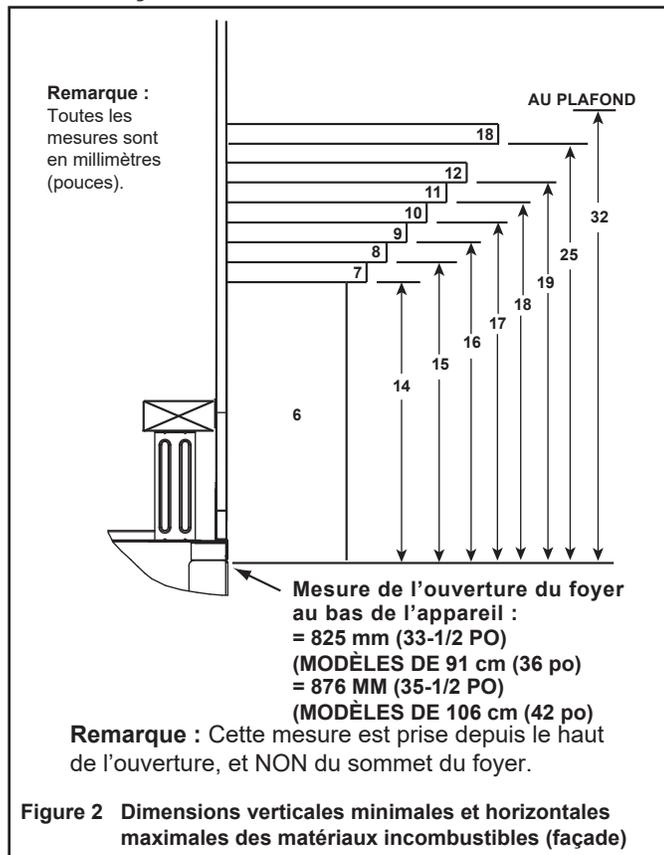


Manteaux de foyer combustibles – chaleur passive installée

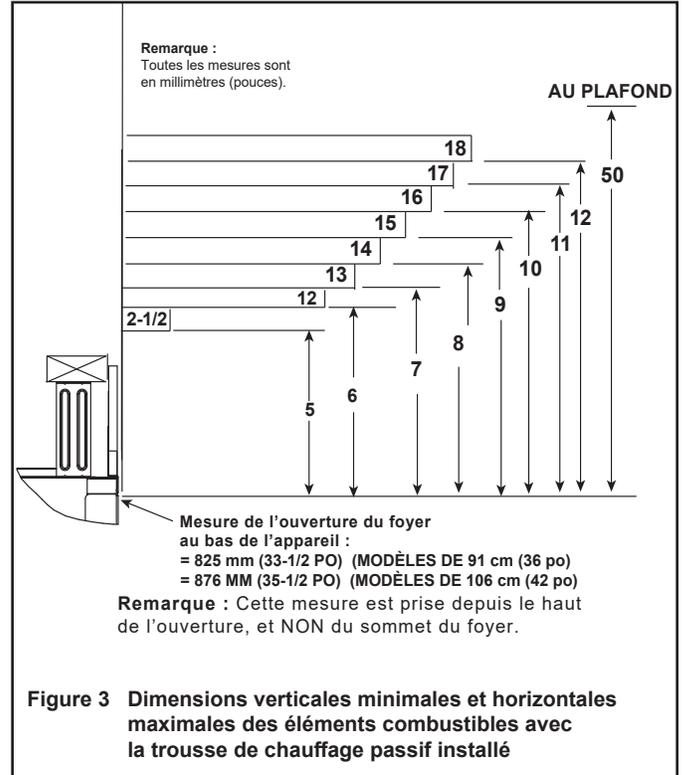

Manteaux de foyer incombustibles – chaleur passive installée

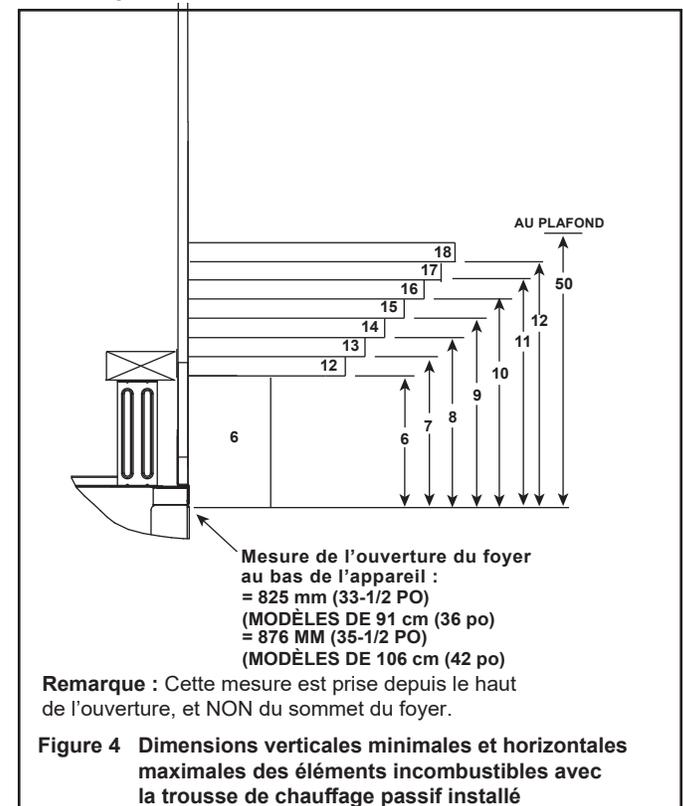


Règles de bonne foi pour les installations de téléviseurs au-dessus d'appareils électroménagers – Façade décorative avec portrait

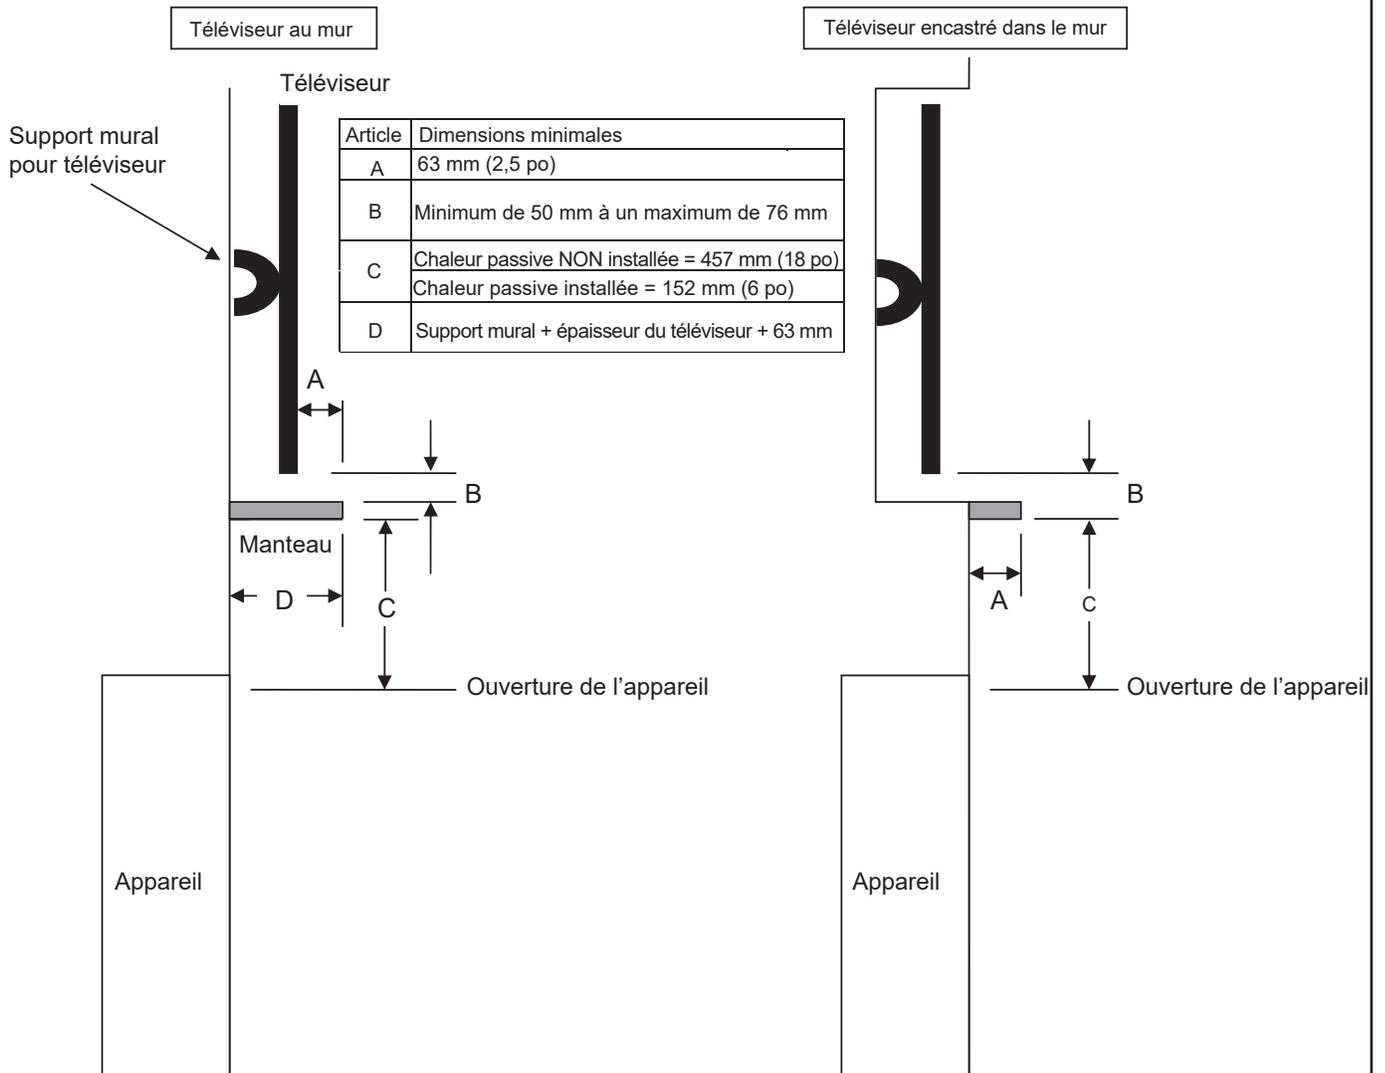

Remarques :

1. Il s'agit des dégagements uniquement recommandés de bonne foi et non d'une garantie du respect des températures de fonctionnement maximales permises par le fabricant du téléviseur.
2. Étant donné que chaque maison affiche des caractéristiques uniques en matière de flux d'air et que les températures de fonctionnement maximales autorisées peuvent varier d'un fabricant à l'autre et d'un modèle à l'autre, les températures réelles du téléviseur doivent être validées au moment de chaque installation. Les téléviseurs ne doivent pas être utilisés dans des lieux où la température réelle du téléviseur dépasse les températures de fonctionnement maximales autorisées par le fabricant et indiquées dans les spécifications techniques du téléviseur. Contactez directement le fabricant du téléviseur si vous ne trouvez pas cette information ou si vous avez des questions à ce propos.
3. La hauteur et la profondeur du manteau de foyer doivent être conformes aux exigences spécifiées dans le manuel d'installation de l'appareil.
4. La mesure « C » est prise depuis le haut de la hotte ou de l'ouverture de l'appareil.
5. Suggestions sur la manière de réduire davantage les températures au téléviseur :
 - a. Augmenter la dimension « A ».
 - b. Augmenter la dimension « C »; en revanche, l'augmentation de la dimension « B » au-delà du maximum recommandé provoque généralement des températures plus élevées.

Figure 5 Lignes directrices concernant les téléviseurs Good Faith – façade décorative de type portrait

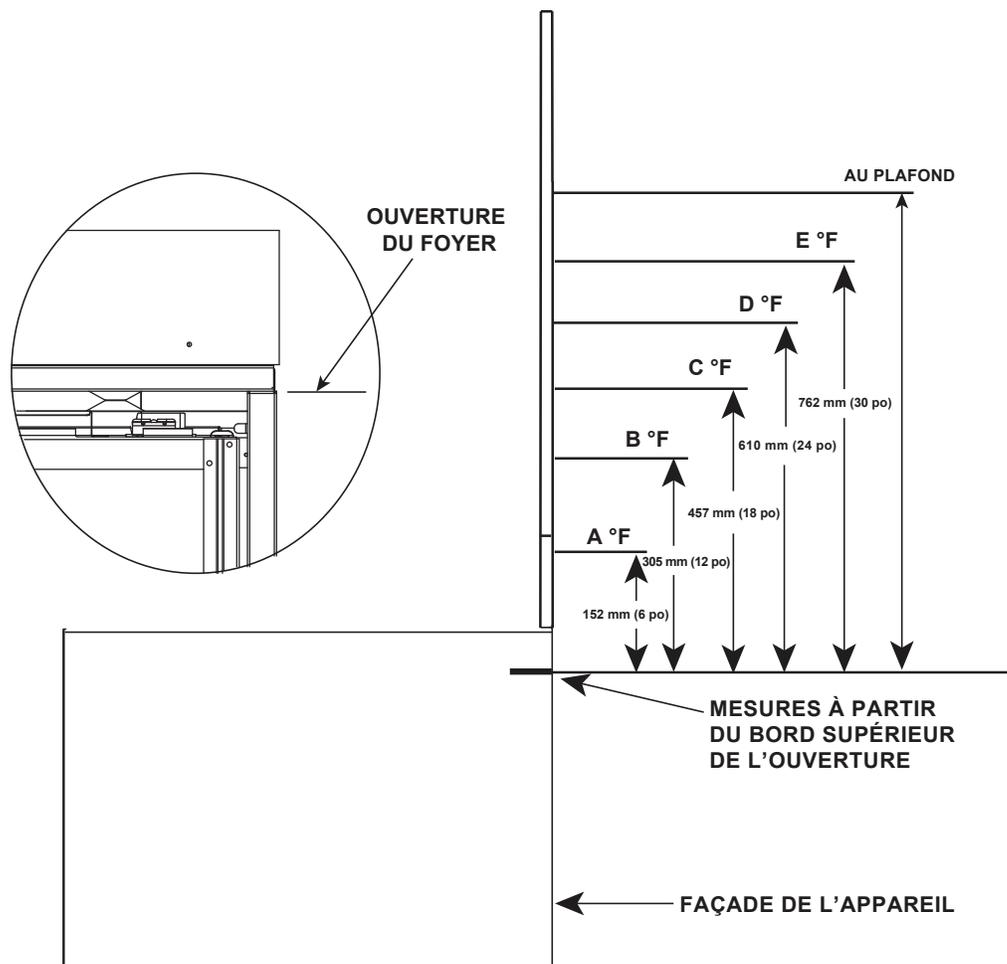

TEMPÉRATURE	MODÈLE D'APPAREIL			
	6KX / 8 KX	6KX / 8 KX Avec la trousse de chauffage passif installée	6 K / 8 K 6KL / 8KL 6KMOD/8KMOD	6 K / 8 K 6KL / 8KL 6KMOD/8KMOD Avec la trousse de chauffage passif INSTALLÉE
A	230	190	167	190
B	200	160	155	160
C	170	130	152	112
D	150	110	143	103
E	150	110	147	107

Figure 6 Températures de la surface murale Good Faith de l'appareil – PORTRAIT Façade décorative

Préparation

1. Retirez le contenu de l'emballage. Voir le tableau 1 pour les informations sur les dimensions de la façade décorative.

Remarque : Ces façades sont dotées de trouses de garnitures décoratives en option. Si une trousse d'habillage optionnel est utilisée, installez-la avant d'installer la façade sur l'appareil. Pour plus de détails, reportez-vous aux instructions fournies avec le kit de garniture et à la section Pièces de rechange de la présente instruction.

Façade décorative	Hauteur	Largeur
PORTRAIT-6-BK	32-7/16	39-5/16
PORTRAIT-8-BK	34-7/16	46-5/16

Tableau 1 Dimensions de la façade décorative

2. Installez la trousse de décoration optionnel, si vous le souhaitez, en suivant les instructions fournies.

Matériau/méthode de finition

Ces façades décoratives sont conçues pour être installées par chevauchement ou à l'intérieur.

Méthode d'ajustement intérieur :

Lors de l'installation d'une façade décorative selon la méthode de l'ajustement intérieur, les bandes de finition fournies par l'usine doivent être installées avant la pose du matériau de finition. Les bandes de finition sont livrées avec l'appareil et se trouvent dans la cavité de contrôle sous le foyer. Les bandes de finition doivent être enlevées avant la pose de la façade décorative. Les bandes de finition permettent de dégager l'espace nécessaire à l'installation de la face avant.

En règle générale, la méthode de l'ajustement intérieur n'est utilisée qu'en cas d'utilisation d'un matériau de finition incombustible de plus de 25 mm (1 pouce) (comme la pierre de culture). Ce matériau de finition est installé à côté des façade décoratives avant et de dessus. Lors de l'installation, l'arrière de la façade décorative est en contact avec l'entourage noir du foyer, de sorte que la façade décorative se trouve « à l'intérieur » du matériau de finition adjacent. Reportez-vous au manuel d'installation de l'appareil pour obtenir des informations plus détaillées.

Méthode d'ajustement par superposition :

Les bandes de finition fournies par l'usine ne sont pas nécessaires pour cette méthode de finition. Retirez les bandes de finition de la cavité des commandes de l'appareil et mettez-les au rebut.

Un matériau de finition incombustible de 1 pouce ou moins (tel que du marbre ou du carrelage) est installé jusqu'à l'ouverture du foyer sur les côtés et sur le dessus. Lorsqu'elle est installée, la face arrière de la façade décorative est en contact avec la face du matériau de finition. Reportez-vous au manuel d'installation de l'appareil pour obtenir des informations plus détaillées.

Installation

1. Vérifier que les bandes de finition ont été enlevées, si elles ont été installées précédemment.
2. La façade décorative est installée en accrochant les crochets supérieurs et inférieurs de la façade avec les languettes supérieures et inférieures de l'appareil. Voir la figure 7. Alignez les crochets inférieurs de la façade décorative avec les languettes inférieures de l'appareil. Placez les crochets inférieurs sur les languettes et inclinez l'avant vers l'appareil jusqu'à ce qu'il entre en contact avec les languettes supérieures. Une fois que la façade décorative est en contact avec les languettes supérieures, soulevez légèrement et poussez la façade décorative vers l'appareil jusqu'à ce que les crochets et les languettes s'accrochent.

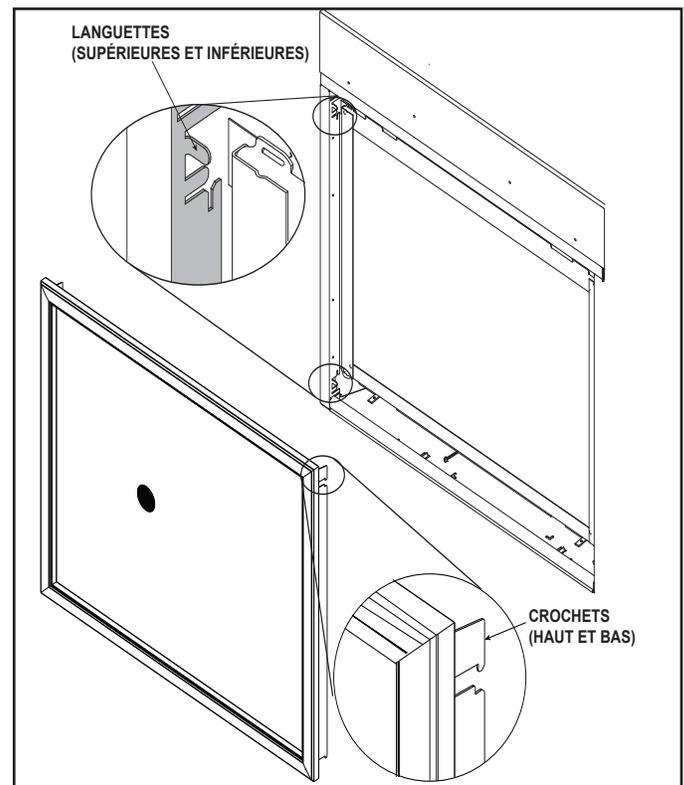


Figure 7 Emplacement de la languette de suspension et des crochets

PIÈCES DE RECHANGE		
Façade décorative	N° de pièce	Description
PORTRAIT-6	SRV2595-031	Mesh
PORTRAIT-8	SRV2597-031	Mesh
PORTRAIT-6	PORTRIM6-BR	Trousse de garniture, laiton antique
	PORTRIM6-CO	Trousse de garniture, cuivre antique
	PORTRIM6-CO	Trousse de garniture, nickel antique
PORTRAIT-8	PORTRIM8-BR	Trousse de garniture, laiton antique
	PORTRIM8-CO	Trousse de garniture, cuivre antique
	PORTRIM8-NI	Trousse de garniture, nickel antique

Instructions de nettoyage de la façade décorative

Utiliser un chiffon en microfibre et Windex® Original Glass Cleaner ou 03M003 Stove Bright® Glass Cleaner pour nettoyer la façade décorative immédiatement après l'installation afin d'éliminer les acides déposés par l'installateur ou le technicien. Vaporisez le nettoyant sur le chiffon en microfibres et essuyez soigneusement toute la surface. La façade décorative doit être nettoyée de cette manière chaque année par le propriétaire afin d'éliminer les empreintes digitales et autres contaminants. Une fois que l'oxydation des pigments de la peinture s'est produite, le nettoyage ne permet pas de retrouver la couleur d'origine.

Veuillez contacter votre distributeur Hearth & Home Technologies pour toute question ou conseil.
 Pour connaître l'adresse de votre revendeur Hearth & Home Technologies le plus proche, veuillez visiter le site Web www.hearthnhome.com.

Hearth & Home Technologies
 7571 215th Street West, Lakeville, MN 55044
www.hearthnhome.com