

Manuel d'installation et d'utilisation

Installation et configuration de l'appareil – Entretien et utilisation

INSTALLATEUR : Ce manuel doit être confié aux personnes responsables de l'utilisation et du fonctionnement.

PROPRIÉTAIRE : Veuillez conserver ce manuel à titre de référence.


Appelez votre revendeur pour les questions concernant l'installation, l'utilisation ou l'entretien.



AVIS : CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

VERMONT  CASTINGS

Encore®, modèle 2040-CAT-C Poêle à bois

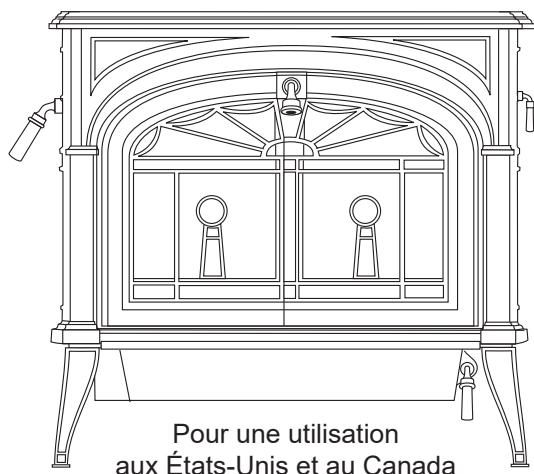

Pour une utilisation
aux États-Unis et au Canada

NATIONAL
FIREPLACE
INSTITUTE



CERTIFIED

www.nficertified.org

Nous recommandons de faire installer et entretenir nos produits pour l'âtre au bois par des professionnels certifiés aux É.-U. par le National Fireplace Institute® (NFI) comme spécialistes du bois NFI ou certifiés au Canada par le Programme de formation technique en énergie du bois (WETT).



AVIS DE SÉCURITÉ : L'INSTALLATION, L'UTILISATION OU L'ENTRETIEN INADÉQUATS DE CET APPAREIL PEUVENT PROVOQUER UN INCENDIE DOMESTIQUE.

POUR DIMINUER LE RISQUE D'INCENDIE, OBSERVEZ LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION. LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS RISQUE DE PROVOQUER DES DOMMAGES, DES BLESSURES, VOIRE LA MORT. CONTACTEZ LES RESPONSABLES EN BÂTIMENT LOCAUX AUSUJET DES RESTRICTIONS ET DESEXIGENCES D'INSPECTION À L'INSTALLATION DE VOTRE RÉGION.



AVERTISSEMENT



Veuillez lire entièrement ce manuel avant l'installation et l'utilisation de ce poêle d'ambiance à bois.

Le non-respect de ces instructions risque de provoquer des dommages ou des blessures, voire la mort.

- N'entreposez pas et n'utilisez pas d'essence ou d'autres vapeurs ou liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil électrique.
- Ne chauffez pas excessivement. Si des pièces extérieures deviennent rouges, le chauffage est excessif. Fermez les volets d'air. Un chauffage excessif annulera votre garantie.
- Respectez les dégagements spécifiés avec les matériaux combustibles. Le non-respect de ces consignes peut déclencher un incendie.



ATTENTION

Testé et approuvé pour utilisation avec du bois sec uniquement. Ne brûlez pas du bois mouillé ou vert. L'utilisation d'autres types de combustibles entraînera l'annulation de la garantie.

L'installation et la maintenance de cet appareil doivent être effectuées par un personnel qualifié. Hearth & Home Technologies recommande des professionnels formés dans les usines de HTT ou certifiés NFI.

hearthED
FACTORY TRAINING
Fuel Your Fire



La version anglaise de ce manuel est disponible en ligne : www.vermontcastings.com
The English language version of this manual is available online: www.vermontcastings.com



Définition des avertissements de sécurité :

- **DANGER!** Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.
- **AVERTISSEMENT!** Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.
- **ATTENTION!** Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures légères ou modérées.
- **AVIS :** Désigne des pratiques pouvant endommager l'appareil ou d'autres biens matériels.

TABLE DES MATIÈRES

1 Informations importantes et spécifiques sur la sécurité du produit

A. Certification de l'appareil.	4
B. Informations concernant la sécurité de la Californie.	4
C. Puissance calorifique et rendement.	4
D. Dimensions du poêle.	5

2 Installation

A. Air extérieur.	6
B. Types de cheminée à utiliser.	6
C. Taille de la cheminée.	6
D. Directives relatives au carneau de cheminée.	6
E. Installations utilisant l'âtre d'une cheminée.	9
F. Protection du plancher.	11
→ G. Dégagement aux combustibles.	12
H. Installation dans une maison mobile.	18

3 Assemblage

A. Préparation de votre poêle.	19
B. Montage de la poignée de l'insert amovible.	19
C. Installation de l'écran thermique inférieur.	20
D. Réglage des niveleurs de pieds.	20
E. Inversion du collet du conduit de cheminée.	20
F. Montage de la poignée du registre.	20
G. Installation de la sonde de température du catalyseur.	20
H. Montage de la poignée du thermostat d'air primaire.	20
I. Installation de l'ensemble de ventilation.	21
J. Installation / démontage du catalyseur.	21

4 Avertisseur de fumée / conseils de sécurité

A. Détecteurs de fumées et de CO.	22
B. Conseils de sécurité.	22

5 Utilisation

A. Volet d'air primaire.	23
B. Réglage du registre.	23
C. Conditionnement du poêle.	24
D. Faire brûler du bois.	24
E. Ajout de combustible.	25
F. Mise au rebut des cendres.	27
G. Gestion du tirage.	29

6 Maintenance

A. Entretien de la vitre.	31
B. Réglage du registre.	32
C. Remplacement du joint.	32
D. Le système de cheminée.	33
E. L'élément catalytique.	35

7 Liste des pièces de rechange. 37

→ 8 Garantie. 43

→ = Contient des informations mises à jour

1 Informations importantes et spécifiques sur la sécurité du produit

A. Certification de l'appareil

MODÈLE :	Encore®, modèle 2040-CAT-C
LABORATOIRE :	OMNI Test Laboratories, Inc
RAPPORT N°	0135WS042E et 0135WS042S
TYPE :	Chauffage d'ambiance à combustible solide / à bois
NORME(S) :	ASTM E2515, ASTM E2780, UL 1482-2011, ULC-S627-00, CAN/CSA B415.1
SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES :	115 V c.a., 60 Hz

Zone chauffée De 84 à 214 mètres carrés (900 à 2300 pieds carrés)

Chargement..... Par l'avant et le haut

Carneau :.....

pour collet de cheminée de 152 mm (6 po) de diamètre

pour collet de cheminée ovale de 203 mm (8 po) de diamètre

Position de la sortie

de cheminée..... Au-dessus ou à l'arrière

Air primaire... Régulé manuellement, maintenu par thermostat

Air secondaire..... Fixe, autorégulé

Système d'évacuation des cendres.... Plateau à cendres amovible

Panneaux de verre..... Céramique haute température

Poids..... 215 kg (475 lb)

Approuvé pour les maisons mobiles

Cet appareil est approuvé pour l'installation dans des maisons mobiles/fabriquées aux États-Unis et au Canada. L'intégrité structurelle du sol, du plafond et des murs de la maison mobile doit être préservée. L'appareil doit être correctement mis à la terre au cadre de la maison mobile et ne doit jamais être installé dans une chambre à coucher. En cas d'installation dans une maison mobile, l'appareil doit pouvoir être raccordé à une arrivée d'air extérieur.

B. Informations concernant la sécurité de la Californie



AVERTISSEMENT

Cet appareil, les combustibles utilisés pour le faire fonctionner (bois) et les produits de la combustion du bois peuvent vous exposer à des substances chimiques, notamment le noir de carbone, qui ont été déclarées responsables de cancers par l'État de Californie, et à du monoxyde de carbone, qui a été déclaré responsable de malformations congénitales et d'autres anomalies de la reproduction par l'État de Californie. Pour obtenir davantage d'informations, consultez : www.P65Warnings.ca.gov

Avertissement concernant la proposition 65 : Les combustibles utilisés avec des appareils à huile, à bois ou à gaz et les produits de combustion de ces combustibles contiennent des produits chimiques connus par l'État de Californie causant le cancer, des anomalies congénitales et d'autres troubles de l'appareil reproducteur.

Section du Code de Sécurité et Santé de la Californie 25249.6

C. Puissance calorifique et rendement

N° de certification EPA :	164-18
Information sur le catalyseur	
Émissions certifiées de l'EPA :	1,1 g/hr
*Rendement par défaut de l'EPA :	78,0%
**Rendement réel testé :	76,8%
***Sortie en BTU de l'EPA :	12 800 - 37 100
****Pointe d'émission en BTU/heure :	48 000
Autres informations importantes	
Taille du conduit :	152 mm (6 po) 203 mm (8 po)
Taille du foyer :	65 litres (2,3 pieds cubiques)
Longueur maximale des bûches :	51 cm (22 po) au maximum
Longueur idéale des bûches :	46 cm (18 po) (charge supérieure)
Combustible	Bûche de bois sec (20% d'humidité)

**Rendement basé sur les données historiques de l'EPA.*

***Le rendement moyen est calculé en brûlant du bois de construction Douglas avec les données collectées pendant les tests d'émission de l'EPA.*

****La plage d'émission de BTU basée sur le rendement par défaut de l'EPA et les taux de combustion des résultats bas et élevés des tests EPA, en utilisant du bois de construction Douglas.*

*****Une pointe de BTU émise par l'appareil, calculée en utilisant le taux de combustion maximal de la première heure à partir du test EPA élevé et le contenu en BTU de bûches de bois sec (8600) multiplié par le rendement.*

Cet appareil de chauffage au bois nécessite des inspections et des réparations périodiques pour un fonctionnement adéquat. L'utilisation de cet appareil de chauffage au bois de façon non conforme aux instructions données dans le présent manuel est interdite par les réglementations fédérales.

D. Dimensions du poêle

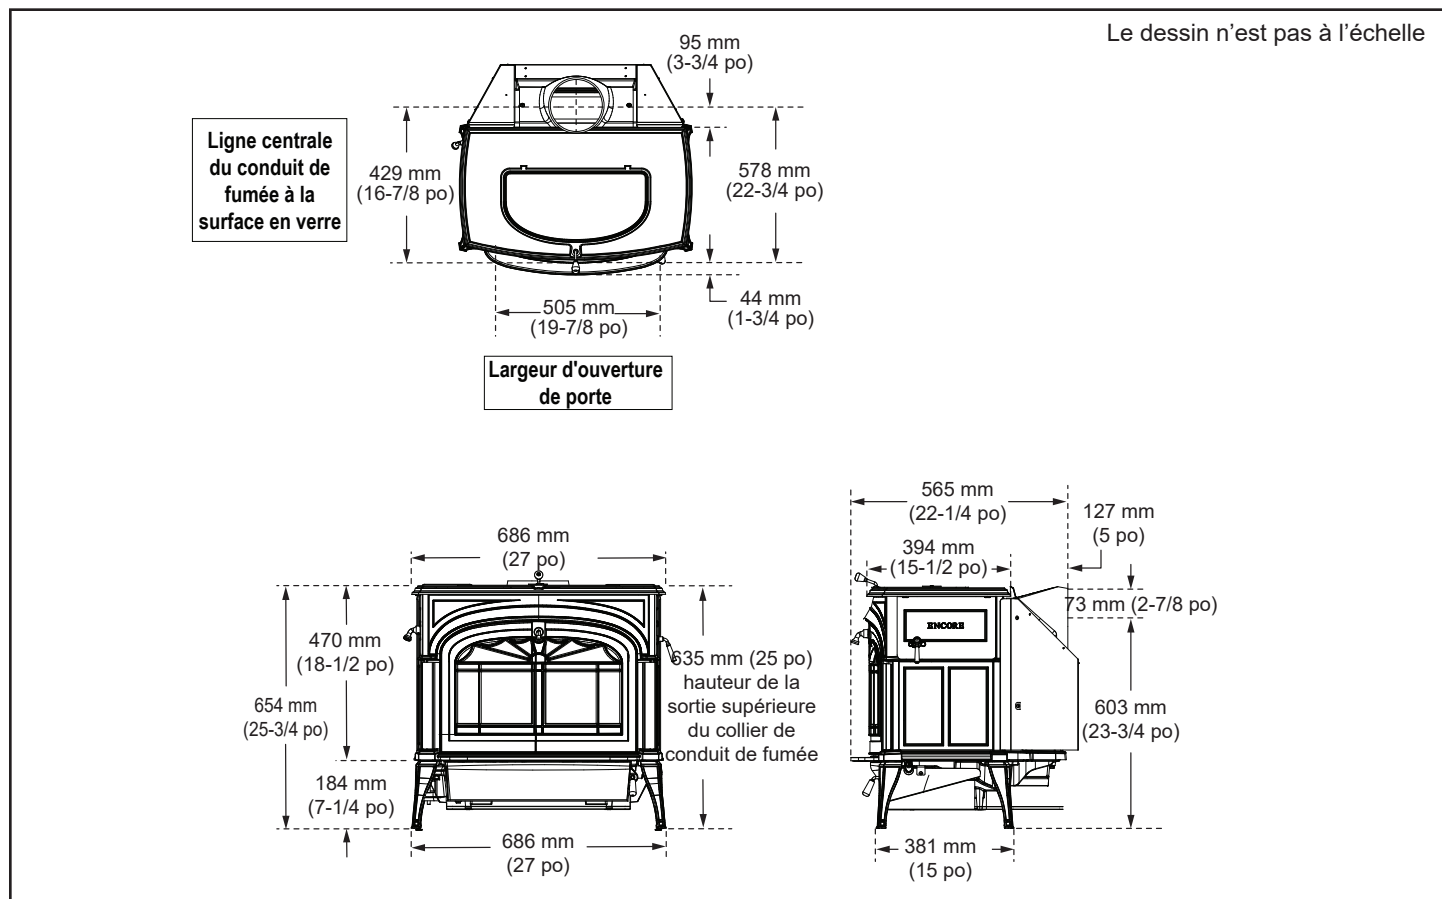


Figure 1.1

2 Installation

AVIS DE SÉCURITÉ : UNE INSTALLATION INAPPROPRIÉE DE CE POÊLE PEUT PROVOQUER UN INCENDIE DANS LA MAISON. POUR DIMINUER LE RISQUE D'INCENDIE, OBSERVEZ LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION. CONTACTEZ LES AUTORITÉS DU BÂTIMENT OU LE SERVICE DE PRÉVENTION DES INCENDIES LOCAUX POUR CONNAÎTRE LES RESTRICTIONS OU LES EXIGENCES EN MATIÈRE D'INSTALLATION ET D'INSPECTION.

Avant de commencer une installation, assurez-vous que :

- Votre poêle et le carneau seront suffisamment éloignés des matériaux combustibles pour répondre à toutes les exigences en matière de dégagement.
- Le protecteur de sol est suffisamment grand et construit correctement pour répondre à toutes les exigences.
- Vous avez tous les permis nécessaires des autorités locales.

Votre responsable local de la construction est l'autorité finale qui approuvera votre installation comme étant sûre et qui déterminera si elle respecte les codes locaux et régionaux.

L'étiquette en métal fixée en permanence à l'arrière de chaque poêle de Vermont Castings indique que le poêle a été testé conformément aux normes UL et ULC en vigueur et donne le nom du laboratoire d'essais. Les informations de dégagements et d'installation sont également imprimées sur l'étiquette. Lorsque le poêle est installé conformément aux informations figurant sur l'étiquette et dans ce manuel, les autorités locales acceptent généralement l'étiquette comme preuve que l'installation est conforme aux codes et peut être approuvée.

Cependant, les codes varient selon les zones. Avant de commencer l'installation, passez en revue vos plans avec l'autorité de construction locale. Votre revendeur local peut fournir toute information supplémentaire nécessaire.

Pour tout problème d'installation non résolu, consultez la publication de la norme ANSI / NFPA 211 de la National Fire Protection Association concernant les cheminées, les foyers, les conduits et les appareils de combustion à combustible solide. Pour le Canada, la publication équivalente est le code d'installation CSA CAN-B365 pour les appareils et équipements à combustible solide. Ces normes constituent la base de nombreux codes nationaux. Elles sont reconnues au niveau national et acceptées par la plupart des autorités locales. Votre revendeur local ou votre agent du bâtiment local peut avoir une copie de ces réglementations.

IMPORTANT : Le non-respect de ces instructions d'installation peut entraîner une situation dangereuse, notamment un feu de cheminée ou un incendie dans la maison. Observez toutes les instructions à la lettre et ne permettez aucun compromis improvisé pouvant mettre en danger les biens et la sécurité personnelle.

A. Air extérieur

Une source d'air (oxygène) est nécessaire à la combustion. Tout l'air de combustion consommé par le feu doit être remplacé. Il est remplacé par de l'air frais qui entre par les fenêtres et les portes. Dans les maisons équipées de portes et de fenêtres étanches, une prise d'air extérieur est nécessaire.

Fournitures nécessaires pour l'installation (non fournies)

- Adaptateur d'air extérieur (disponible chez votre revendeur agréé Vermont Castings)
 - Tournevis à tête cruciforme
 - Silicone pour joints
 - Conduit flexible ou rigide de 76 mm (3 po)
 - Chapeau extérieur de sortie du conduit d'air de 76 mm (3 po) avec écran
 - Colliers de durite
 - Mèches et scies pour percer des trous dans le mur ou le sol de votre maison.
1. Utilisez un tournevis à tête cruciforme n° 2 pour fixer l'adaptateur flexible au poêle au moyen de 4 vis (figure 2.17).
 2. Installation au sol et à l'arrière : Percez un trou de 76 mm (3 po) dans le mur extérieur ou dans le sol pour le tuyau d'entrée de l'air extérieur. Utilisez un tuyau en aluminium flexible ou rigide de 76 mm (3 po) pour raccorder l'appareil à la prise d'air extérieur. Utilisez un chapeau de protection avec un écran anti-rongeurs (non fourni). Utilisez du silicone pour créer un joint étanche entre le mur (ou le sol) et le tuyau et empêcher l'infiltration d'humidité.

Lorsque le tirage est faible en raison d'un taux d'infiltration bas, il est possible d'atténuer le problème en ouvrant une fenêtre au rez-de-chaussée du côté exposé au vent de la maison et près du poêle.

Une meilleure solution consiste à installer une alimentation permanente en air extérieur vers le poêle et/ou la pièce. En fait, dans certaines régions et dans le cas de nouvelles constructions, il est obligatoire de raccorder l'entrée d'air de combustion du poêle directement à une prise d'air extérieur.

B. Types de cheminée à utiliser

Vous devez raccorder cet appareil à une cheminée en maçonnerie approuvée par le code avec un tubage de cheminée, à une cheminée en maçonnerie revêtue conforme aux réglementations locales ou à une cheminée préfabriquée en métal conforme aux exigences relatives aux cheminées de type HT de la norme pour les cheminées préfabriquées, de type résidentiel et les appareils de chauffage de bâtiment, UL 103. La figure 2 illustre les deux types. La cheminée et le carneau doivent être maintenus en bon état et gardés propres.

Si vous utilisez une cheminée en maçonnerie existante, vous devez l'inspecter pour vous assurer qu'elle est en bon état de sécurité avant l'installation du poêle. Votre ramoneur, votre inspecteur en bâtiment ou votre responsable du service des incendies local pourra inspecter la cheminée ou vous indiquer quelqu'un qui pourra le faire.

La cheminée doit dépasser d'au moins 91,4 cm (3 pi) le point le plus élevé où elle passe à travers ou à proximité d'un toit et d'au moins 61,0 cm (2 pi) toute partie d'un bâtiment située à moins de 3 m (10 pi) horizontalement. (Figure 2.2)

Pour assurer un tirage adéquat et de bonnes performances, toute cheminée utilisée devrait s'élever au moins 5 m (16 pi) au-dessus du collier de cheminée du poêle.

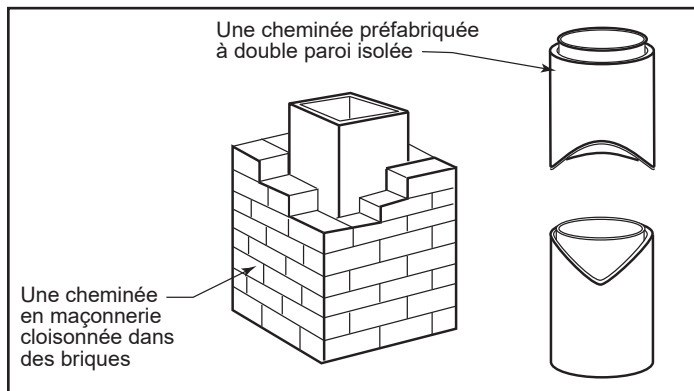


Figure 2.1 – Types de cheminée approuvés.

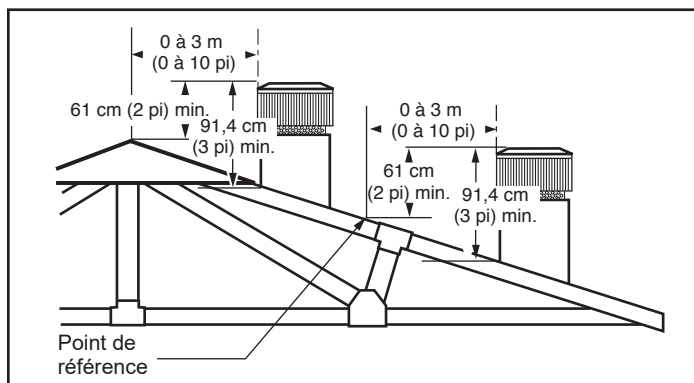


Figure 2.2 – La règle de cheminée 61-91,4 300 cm (2-3 10 pi).

Cheminée de maçonnerie

Une inspection de la cheminée doit confirmer qu'elle dispose d'un tubage intérieur. N'utilisez pas une cheminée sans tubage. La cheminée ne doit pas avoir de fissures, de mortier lâche ou d'autres signes de détérioration et de blocage. Réparez tout défaut avant d'utiliser la cheminée avec votre poêle.

Les ouvertures non utilisées d'une cheminée en maçonnerie existante doivent être scellées avec de la maçonnerie sur l'épaisseur de la paroi de la cheminée et le tubage de la cheminée doit être réparé. Les ouvertures scellées avec des plats à tarte ou du papier peint sont dangereuses et doivent être scellées avec du mortier ou du ciment réfractaire. En cas de feu de cheminée, des flammes et de la fumée peuvent s'échapper de ces manchons d'emboîtement inutilisés.

La cheminée doit être soigneusement nettoyée avant utilisation.

Une cheminée de maçonnerie nouvellement construite doit être conforme aux normes de votre code du bâtiment local ou,

en l'absence de code local, à un code national reconnu. Les cheminées de maçonnerie doivent être revêtues de briques de maçonnerie ou de briques réfractaires préfabriquées, de tuyaux en acier inoxydable ou d'un revêtement « coulé sur place » approuvés. L'accès de nettoyage de la cheminée doit être parfaitement étanche. Un accès de nettoyage desserré ou qui fuit peut affaiblir le tirage de la cheminée et causer des problèmes de performance.

Cheminées préfabriquées

Une cheminée en métal préfabriquée doit être testée et homologuée pour une utilisation avec des appareils à combustible solide conformément à la norme de cheminée à haute température UL-103-1985 (2100 °F) pour les États-Unis et la norme à haute température (650 °C) ULC S-629 pour le Canada.

NE BRANCHEZ PAS CET APPAREIL À UN CONDUIT DE FUMÉE DE CHEMINÉE UTILISÉ PAR UN AUTRE APPAREIL.

C. Taille de la cheminée

Cet appareil avec un collet de cheminée de 203 mm (8 po) est approuvé pour une ventilation dans une cheminée en maçonnerie avec une taille de conduit nominale de 203 x 203 mm (8 x 8 po) ou 203 x 305 mm (8 x 12 po) et dans un conduit rond avec une taille de conduit nominale de 203 mm (8 po). Cet appareil utilisé avec un carneau de 152 mm (6 po) est approuvé pour une ventilation dans une cheminée en maçonnerie avec une taille de conduit nominale de 203 x 203 mm (8 x 8 po) ou un conduit rond avec une taille de conduit nominale de 152 mm (6 po).

Quelle que soit la taille du collet de cheminée, cet appareil peut également être ventilé dans des cheminées plus grandes. Cependant, les cheminées avec des tubages de plus de 203 x 305 mm (8 x 12 po) peuvent connaître un refroidissement rapide de la fumée et une réduction du tirage, en particulier si elles se trouvent à l'extérieur du bâtiment. Il peut être nécessaire d'isoler ces grandes cheminées ou de regarnir leurs conduits pour que le poêle fonctionne correctement.

Des accessoires facilitant le raccord entre les tubages de cheminée en acier inoxydable et votre appareil sont disponibles chez votre revendeur local.

D. Directives relatives au carneau de cheminée

Un carneau est un tuyau à paroi unique qui relie le poêle à la cheminée. La cheminée elle-même est la structure en maçonnerie ou préfabriquée qui entoure le conduit de cheminée. Les carneaux sont utilisés uniquement pour connecter le poêle à la cheminée.

Les carneaux à paroi unique doivent être en acier de calibre 24 ou supérieur. N'utilisez pas des carneaux galvanisés, car ils ne supportent pas les températures élevées pouvant être atteintes par la fumée et les gaz d'échappement, et peuvent dégager des vapeurs toxiques à haute température. Le carneau peut avoir un diamètre de 152 mm (6 po) ou 203 mm (8 po).

Si possible, ne faites pas passer le carneau à travers un mur ou un plafond combustible. Si le passage à travers un mur combustible est inévitable, reportez-vous à la section Passage à travers un mur. Ne faites pas passer le carneau dans un grenier, un débarras ou un espace caché similaire. L'ensemble du carneau doit être exposé et accessible pour l'inspection et le nettoyage.

Dans les sections horizontales d'un carneau sans écran thermique, maintenez une distance de 762 mm (30 po) avec le plafond. Veillez à ce que le raccord soit aussi court et direct que possible, avec au maximum deux angles de 90°. Inclinez les sections horizontales du carneau vers le haut de 21 mm par mètre (1/4 po par pied) en allant du poêle à la cheminée. La longueur maximale recommandée d'une section horizontale est de 1 m (3 pi) et sa longueur totale ne doit pas dépasser 2,4 m (8 pi). Dans les installations avec plafond cathédrale, prolongez la cheminée préfabriquée vers le bas à moins de 2,4 m (8 po) du poêle. Cela aidera à maintenir un bon tirage en maintenant la fumée au chaud afin qu'elle monte facilement.

Portez des gants et des lunettes de protection lors du perçage, de la découpe ou de la jonction des sections du carneau.

Carneau à paroi unique

- Commencez par assembler le collet de cheminée au poêle. Insérez la première extrémité sertie dans le collet de cheminée du poêle en veillant à diriger chaque extrémité sertie vers le poêle (figure 2.3). En utilisant les trous du collet de cheminée comme guides, percez des trous de 3 mm (1/8 po) dans le bas de la première section du carneau et fixez-la au collet de cheminée avec trois vis à tôle n° 10 x 1/2 po. Soulevez la plaque chauffante et protégez la surface du poêle entre l'ouverture de la plaque chauffante et l'avant du collet de cheminée pour protéger la finition lorsque vous percez le trou avant.
- Attachez chaque joint entre les sections du carneau, y compris les joints télescopiques, avec au moins trois (3) vis à tôle. Les trous prépercés au sommet de chaque section du carneau servent de guides lorsque vous percez des trous de 3 mm (1/8 po) dans la partie inférieure de la section suivante.
- Attachez le carneau à la cheminée. Les instructions pour diverses installations sont données ci-dessous. La figure 2.4 illustre la disposition générale des pièces du carneau.
- Assurez-vous que le carneau entre le poêle et la cheminée est installé à une distance suffisante des matériaux combustibles à proximité.

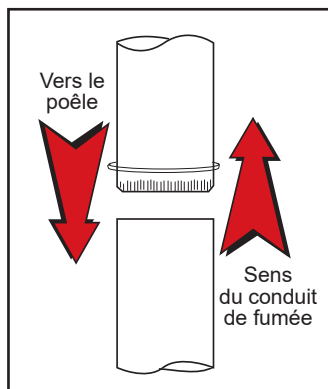


Figure 2.3

REMARQUE : Des tuyaux coulissants et des manchons d'emboîtement spéciaux qui forment des joints télescopiques entre les sections du carneau sont disponibles pour simplifier les installations. Ils éliminent souvent le besoin de couper des sections individuelles de carneau. Consultez votre revendeur local à propos de ces pièces spéciales.

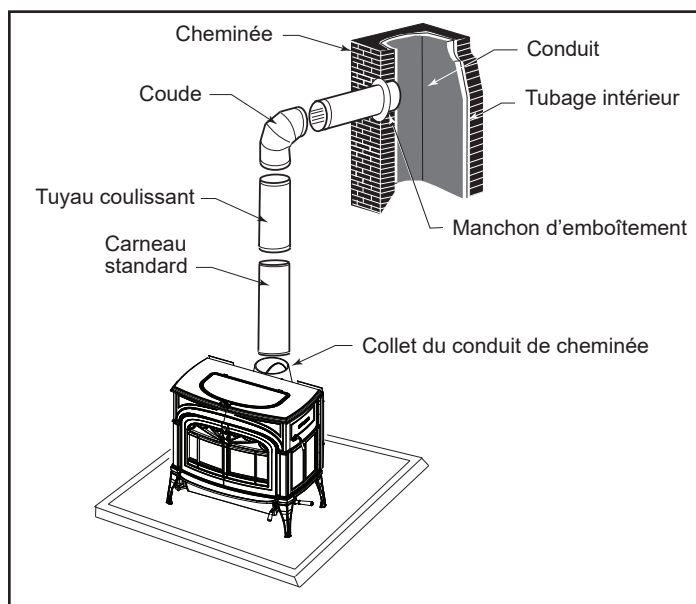


Figure 2.4 – Vue éclatée du carneau dans une installation autoportante en maçonnerie.

Fixation du carneau à paroi unique à une cheminée préfabriquée

Observez les instructions d'installation du fabricant de la cheminée à la lettre lorsque vous installez la cheminée. Le fabricant de la cheminée fournira les accessoires nécessaires pour soutenir la cheminée, soit du toit de la maison, au-dessus du plafond de la pièce où le poêle est installé, soit d'un mur extérieur.

Des adaptateurs spéciaux sont disponibles auprès de votre revendeur local pour raccorder la cheminée préfabriquée et le carneau. La partie supérieure de ces adaptateurs se fixe directement à la cheminée ou à l'ensemble de support de plafond de la cheminée, tandis que la partie inférieure de l'adaptateur est vissée sur le carneau.

Ces adaptateurs sont conçus pour que l'extrémité supérieure s'insère à l'extérieur de la paroi interne de la cheminée et que l'extrémité inférieure s'insère dans la première section du carneau.

Fixation du carneau à paroi unique à une cheminée de maçonnerie

Vous pouvez utiliser les cheminées en maçonnerie autoportantes et les cheminées d'âtre en maçonnerie pour votre installation.

Installations autoportantes

Si le carneau doit traverser un mur combustible pour atteindre la cheminée, suivez les recommandations de la section Passage à travers un mur qui suit. L'ouverture à travers la paroi de la cheminée jusqu'au conduit de cheminée (le « carneau ») doit être chemisée avec un cylindre en céramique ou en métal, appelé « manchon d'emboîtement », qui est cimenté en place. La plupart des carnaux de cheminée comprennent des manchons d'emboîtement, mais l'ajustement doit être bien avec un jeu très réduit et le joint entre le manchon et le mur de la cheminée doit être cimenté fermement.

Une pièce spéciale appelée « gaine de manchon », dont le diamètre est légèrement inférieur à celui des raccords standards et de la plupart des manchons d'emboîtement, facilitera le démontage du système de carneau pour l'inspection et le nettoyage (figure 2.5). Les gaines de manchon sont disponibles chez votre revendeur local.

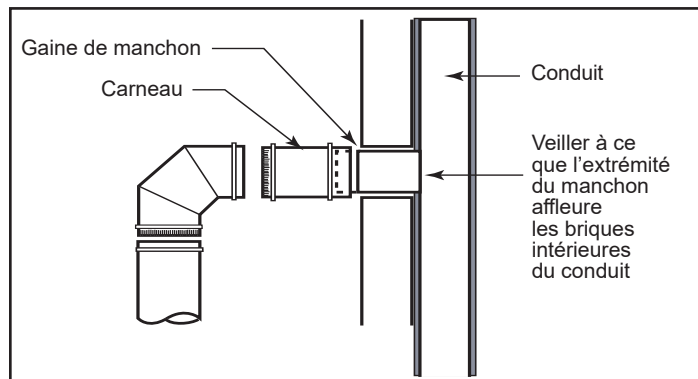


Figure 2.5 – Le manchon, fabriqué en céramique ou en métal, doit être bien cimenté en place.

Pour installer une gaine de manchon, faites-la glisser dans le manchon jusqu'à ce qu'elle soit au même niveau que la paroi intérieure du conduit de cheminée. Ne la laissez pas sortir dans le conduit de cheminée, car elle pourrait interférer avec le tirage.

La gaine de manchon doit dépasser de 25 à 50 mm (1 à 2 po) dans la pièce. Utilisez du ciment pour fournaise et un joint mince pour sceller la gaine en place dans le manchon d'emboîtement. Fixez le carneau à l'extrémité extérieure de la gaine avec des vis à tôle.

En l'absence de gaine, une longueur appropriée de carneau peut être emboîtée dans le manchon jusqu'à la paroi interne du conduit de cheminée et cimentée en place. Des éléments additionnels du carneau sont ensuite ajoutés et attachés à l'aide de vis à tôle.

E. Installations utilisant l'âtre d'une cheminée

Le carneau peut être connecté à la cheminée au-dessus de l'âtre ou passer par l'âtre.

Au-dessus de l'âtre

Votre appareil peut être raccordé à une cheminée au-dessus de l'âtre (figure 2.6). Dans de telles installations, le poêle est placé sur l'âtre devant le foyer et le carneau démarre du dessus du poêle, puis s'incline à 90 degrés dans la cheminée. Le tubage de cheminée doit commencer à partir du point où le carneau entre dans la cheminée.

Si le carneau de votre installation traverse la paroi de la cheminée au-dessus de l'âtre, suivez les instructions ci-dessus pour les installations autoportantes. De plus, accordez une attention particulière aux points suivants :

- Vérifiez le dégagement entre le manteau et le carneau et toute moulure combustible ou le manteau.
- Vérifiez le dégagement entre le carneau et le plafond. Le dégagement doit être d'au moins 762 mm (30 po) lorsque des carnaux non isolés sont utilisés. Consultez les tableaux de dégagement pour les autres options d'installation.

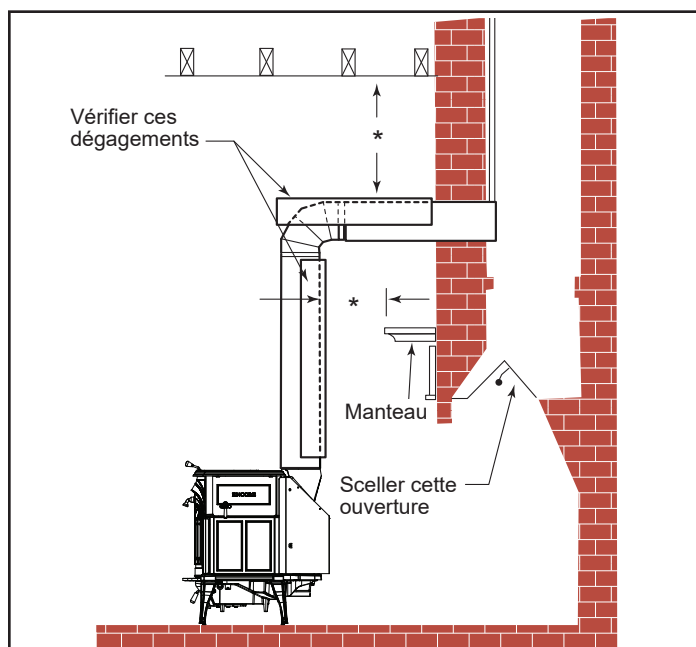


Figure 2.6 – Dans cette installation, le carneau est fixé à la cheminée au-dessus de l'ouverture du foyer.

- Le registre du foyer doit être scellé pour empêcher l'air de la pièce de s'échapper par la cheminée. Cependant, il faut pouvoir rouvrir le registre pour inspecter ou nettoyer la cheminée.

Par l'âtre

Si la hauteur d'ouverture de votre foyer est d'au moins 737 mm (29 po), vous pouvez installer votre appareil pour faire passer le carneau dans l'ouverture de l'âtre en utilisant un « ensemble de connexion positive », disponible chez votre revendeur local. Les ensembles de connexion positive permettent un ajustement serré entre le collet de cheminée du poêle et le conduit de cheminée (figure 2.7).

Les installations utilisant la cheminée d'un âtre, qu'elles soient raccordées à la cheminée au-dessus de l'âtre ou par l'ouverture de l'âtre, ont des exigences particulières en matière de dégagement par rapport aux moulures adjacentes et au manteau. Vous trouverez les dégagements de sécurité requis pour les installations utilisant la cheminée d'un âtre à la page 12.

Les exigences de protection du plancher s'appliquent également aux installations utilisant la cheminée d'un âtre. Consultez la section « Protection du plancher » de ce manuel.

Traversée de mur

Autant que possible, concevez votre installation de sorte que le carneau ne traverse aucun mur combustible. Si vous envisagez d'avoir une installation traversant un mur, consultez votre inspecteur en bâtiment avant de commencer. Consultez également le fabricant du carneau pour connaître les exigences spécifiques.

Des accessoires sont disponibles pour réaliser des installations traversant des murs. Si vous en utilisez un, assurez-vous qu'il a été testé et homologué pour une installation traversant un mur.

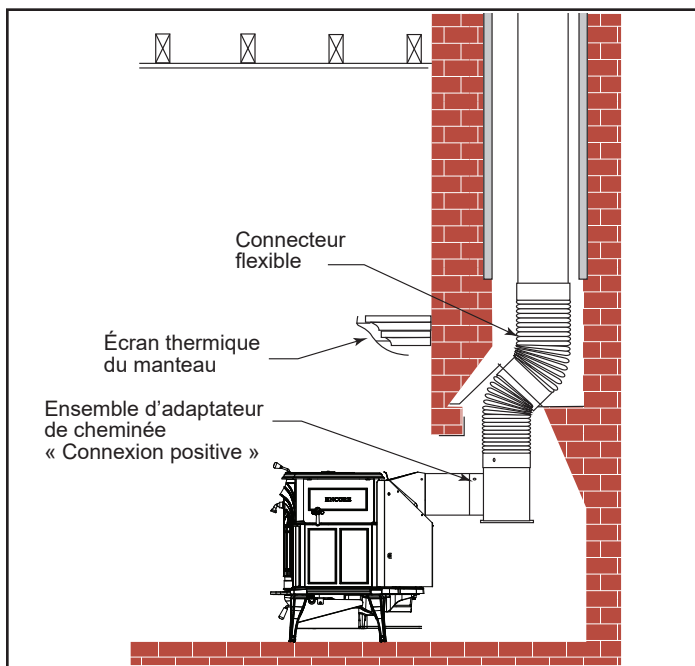


Figure 2.7 – Installation par l'âtre.

Aux États-Unis, la NFPA (National Fire Protection Association) a établi des directives pour les carneau traversant des murs combustibles. De nombreux inspecteurs du code du bâtiment suivent ces directives lors de l'approbation des installations.

La figure 2.8 illustre une méthode recommandée par la NFPA. Tous les matériaux combustibles dans le mur sont coupés pour se trouver à la distance de dégagement minimale requise de 305 mm (12 po) du carneau à paroi unique. Tous les matériaux utilisés pour fermer l'ouverture doivent être incombustibles.

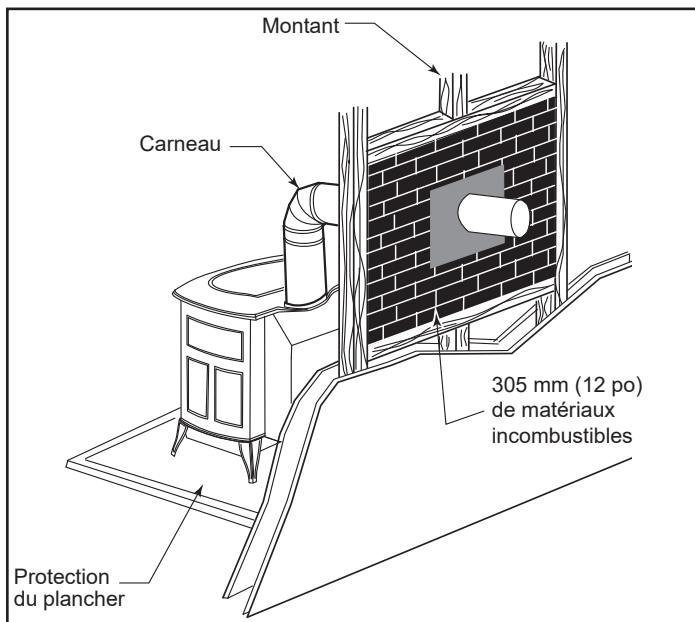


Figure 2.8 – Une traversée de mur approuvée pour les États-Unis.

Trois autres méthodes sont également approuvées par la NFPA:

- Placer une section du carneau à l'intérieur d'un manchon d'emboîtement ventilé, qui est lui-même isolé des matériaux combustibles à l'aide d'une épaisseur de matériau isolant en fibre de verre de 152 mm (6 po).
- Placer une section du carneau à l'intérieur d'une section de cheminée préfabriquée, à isolant plein, d'un diamètre de 230 mm (9 po), avec un espace d'air de 51 mm (2 po) entre la section de cheminée et les matériaux combustibles.
- Utiliser une section de cheminée haute température à double paroi à isolant plein, avec un diamètre intérieur identique à celui du carneau, au moins 25 mm (1 po) d'isolant plein et un espace d'air minimal de 229 mm (9 po) entre la paroi extérieure de la section de cheminée et les combustibles.

Au Canada, la CSA (Canadian Standards Association) a établi différentes directives pour la traversée des murs. La figure 2.9 illustre une méthode dans laquelle tous les matériaux combustibles du mur sont découpés afin de fournir le dégagement requis de 460 mm (18 po) avec le carneau. L'espace résultant doit rester vide. Un couvercle en tôle monté à fleur ne peut être utilisé que d'un côté. Si des couvercles doivent être utilisés des deux côtés, chaque couvercle doit être monté sur des entretoises incombustibles à au moins 25 mm (1 po) du mur.

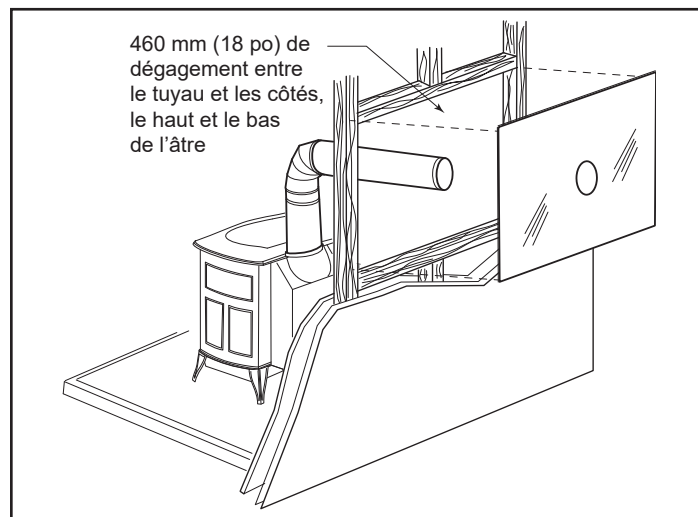


Figure 2.9 – Une traversée de mur approuvée pour le Canada.

Votre revendeur local ou votre inspecteur en bâtiment local peuvent vous fournir des informations sur d'autres méthodes approuvées dans votre région pour faire passer un carneau à travers un mur combustible. Au Canada, ce type d'installation doit être conforme au code d'installation des appareils et équipements à combustible solide CAN/CSA-B365.

REMARQUE : Ne ventilez pas votre appareil dans un foyer préfabriqué (avec un dégagement nul). Ces appareils et leurs cheminées sont spécialement conçus pour constituer une unité à part entière servant uniquement comme foyer. Cela peut annuler l'homologation et il peut être dangereux de les adapter à une utilisation différente.

NE CONNECTEZ CET APPAREIL À AUCUNE GAINÉ OU AUCUN SYSTÈME DE DISTRIBUTION D'AIR.

F. Protection du plancher

Une énorme quantité de chaleur rayonne de la plaque inférieure de votre poêle. La surface de plancher directement sous et autour du poêle nécessitera une protection contre la chaleur rayonnante ainsi que contre les étincelles ou les braises qui peuvent s'échapper du foyer.

Une protection thermique est disponible en utilisant l'écran thermique inférieur fourni avec le poêle.

La plupart des installations nécessitent que l'écran thermique inférieur soit installé. Ce n'est que lorsque le poêle est placé sur une surface totalement incombustible, telle qu'une épaisseur de béton non peint sur de la terre, qu'il peut être utilisé sans écran thermique.

Lorsque l'écran thermique inférieur est installé, seule la protection contre les étincelles et les braises a été testée sur cet appareil. Il n'y a pas de valeur « R » requise et la protection de plancher doit uniquement être un matériau non combustible, par exemple des carreaux en céramique ou une plaque en tôle.

Important : Toutes les installations sur un plancher combustible nécessitent l'utilisation de l'écran thermique inférieur fourni.

Le poêle Encore ne nécessite pas de protection de plancher de valeur R.

Le matériau minimal pour la protection du plancher est une tôle de calibre 20. Les autres matériaux de protection de plancher pouvant être utilisés sont les plaques pour âtre, les carreaux en céramique, la pierre, la brique, etc.

Les exigences de protection varient quelque peu entre les États-Unis et le Canada comme suit :

Dans le cas d'installations aux États-Unis, la protection de plancher est requise sous le poêle et doit s'étendre au moins 40,6 cm (16 po) (sans inclure la lèvre à poussière) devant le poêle (F, figure 2.10) et au moins 15,2 cm (6 po) sur les côtés et à l'arrière. (D et E, figure 2.10)

Dans les configurations de ventilation par l'arrière, la protection du plancher doit également s'étendre sous le carneau et de 5,1 cm (2 po) de chaque côté (C, figure 2.10). Dans le cas d'un carneau de 20,3 cm (8 po), la protection doit avoir une largeur minimale de 30,5 cm (12 po). Dans le cas d'un carneau de 15,2 cm (6 po), la protection doit avoir une largeur de 25,4 cm (10 po). La protection doit être centrée sous le carneau.

Pour répondre à ces exigences, la protection de plancher doit avoir une largeur minimale de 99,1 cm (39 po) et une profondeur minimale de 114,3 cm (45 po).

Au Canada : Une protection de plancher incombustible est aussi requise sous le poêle. La protection de plancher doit s'étendre 45,7 cm (18 po) devant le poêle (F, figure 2.10) et 20,3 cm (8 po) sur les côtés et à l'arrière. (D et E, figure 2.10)

Pour répondre à ces exigences, la protection de plancher doit avoir une largeur minimale de 109,2 cm (43 po) et une profondeur minimale de 124,5 cm (49 po).

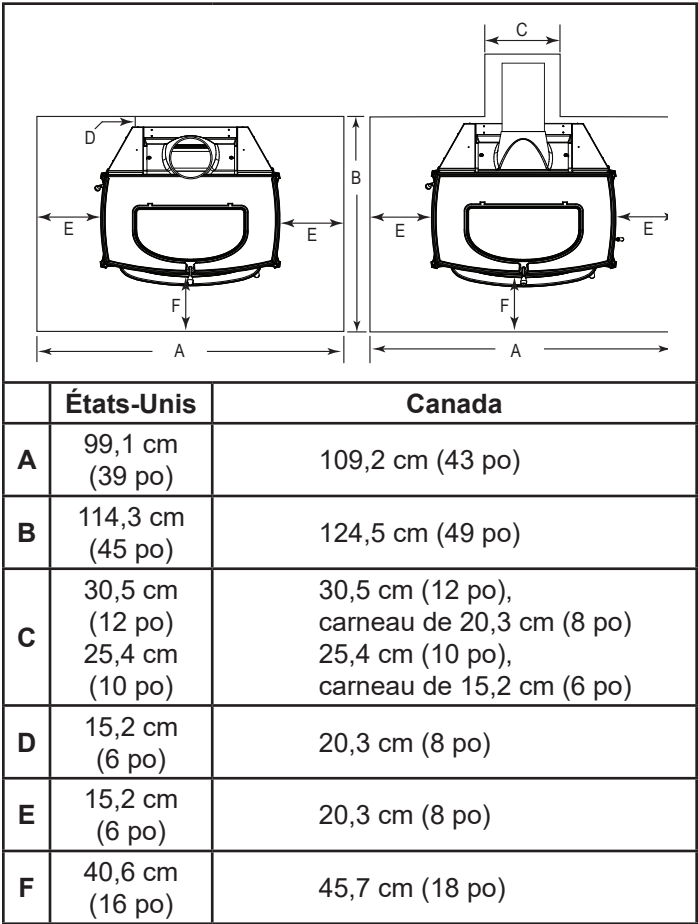


Figure 2.10 – Dimensions requises pour la protection du plancher.

G. Dégagement aux combustibles

Garder le poêle à une distance de sécurité des matériaux environnants

Un poêle et son carneau émettent de la chaleur dans toutes les directions lors du fonctionnement. Les matériaux combustibles à proximité peuvent surchauffer dangereusement s'ils sont trop proches de la source de chaleur. Une installation sécuritaire nécessite de laisser un espace suffisant entre le poêle chaud et son carneau et les combustibles à proximité.

Le dégagement correspond à la distance entre votre poêle ou son carneau et les murs, les sols, le plafond et toutes les autres surfaces combustibles fixes situées à proximité. Cet appareil a des exigences spécifiques en matière de dégagements qui ont été établies après des recherches et des essais approfondis. Ces exigences de dégagements doivent être strictement observées.

En outre, gardez les meubles et autres matériaux combustibles à l'écart du poêle. En règle générale, une distance de 1219 mm (48 po) doit être respectée entre le poêle et les objets combustibles amovibles tels que les vêtements en train de sécher, les meubles, les journaux, le bois de chauffage, etc. Le maintien de ces zones de dégagement vides garantit que les surfaces et les objets à proximité ne surchaufferont pas.

Comment réduire les dégagements en toute sécurité

Les exigences de dégagement sont établies pour répondre à toutes les possibilités d'installation et impliquent la combinaison de ces variables :

- Lorsque le carneau ne possède pas d'écran thermique homologué.
- Lorsqu'aucun écran thermique n'est installé sur les murs avoisinants.
- Lorsqu'un écran thermique est installé sur les murs avoisinants.
- Lorsque les murs et le carneau sont équipés d'écrans thermiques.

En général, le plus grand dégagement est requis lorsque vous placez un poêle et son carneau près d'un mur sans écran thermique.

Par exemple, lorsque cet appareil est installé avec un carneau de 152 mm (6 po) parallèle au mur arrière sans écran thermique, le carneau doit être installé à au moins 254 mm (10 po) du mur derrière lui et à au moins 483 mm (19 po) des murs latéraux. Ces dimensions sont mesurées depuis la paroi arrière et le bord latéral du dessus en fonte jusqu'au mur combustible.

Si cet appareil est installé dans un coin et qu'aucun écran thermique n'est utilisé, les coins du dessus du poêle doivent être à au moins 470 mm (18-1/2 po) des murs voisins.

Les dégagements ne peuvent être réduits que par des moyens approuvés par l'autorité de réglementation et conformément aux dégagements indiqués dans ce manuel. Consultez le tableau des dégagements pour les spécifications approuvées de réduction des dégagements.

REMARQUE : L'installation de cet appareil n'est pas autorisée dans les alcôves.

Écrans thermiques muraux

Une façon de réduire les dégagements consiste à utiliser un écran mural en tôle de calibre 24 ou supérieur, ou en un autre matériau incombustible tel que des panneaux isolants de 13 mm (1/2 po) Durock® ou Wonderboard® ou en briques communes « posées à plat », avec le côté de 90 mm (3-1/2 po) vers le bas.

Les écrans doivent être espacés de la surface combustible de 25 mm (1 po) à l'aide d'espaceurs incombustibles, comme illustré à la figure 2.11. Les espaceurs ne doivent pas se trouver directement derrière le poêle ou le carneau de cheminée.

L'air doit pouvoir circuler entre le mur et l'écran thermique. Au moins 50 % de la partie inférieure de l'écran de 25 mm (1 po) doit être ouverte et l'écran doit être ouvert en haut. Une grille métallique sur le dessus empêchera les petits objets errants de rester coincés derrière l'écran (figure 2.11).

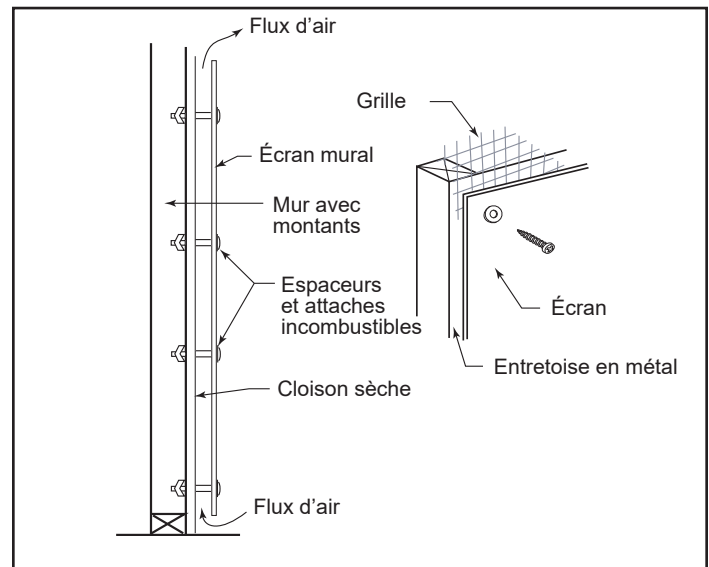


Figure 2.11 – Construction approuvée de l'écran mural.

L'écran doit avoir une hauteur minimale de 1219 mm (48 po) et dépasser le sommet du poêle d'au moins 483 mm (19 po), selon la valeur la plus élevée. L'écran derrière le carneau doit avoir une largeur de 760 mm (30 po) et être centré derrière le carneau, et pour les installations utilisant une cheminée préfabriquée agréée pour traverser le plafond, l'écran derrière le carneau doit s'arrêter à 25 mm (1 po) du plafond.

Lorsque des carnaux et des cheminées de 203 mm (8 po) sont utilisés, en raison de la température potentiellement plus élevée des tuyaux, l'écran doit couvrir toute la hauteur du mur (jusqu'à 2,7 m – 9 po) et s'arrêter à 25 mm (1 po) du plafond.

Écrans de l'âtre et des moulures du manteau

Une installation dans l'âtre d'une cheminée nécessite un dégagement spécial entre le côté du poêle et les murs droit et gauche, entre le côté du poêle et les moulures décoratives latérales sur la façade de la cheminée, ainsi qu'entre le dessus du poêle et le manteau.

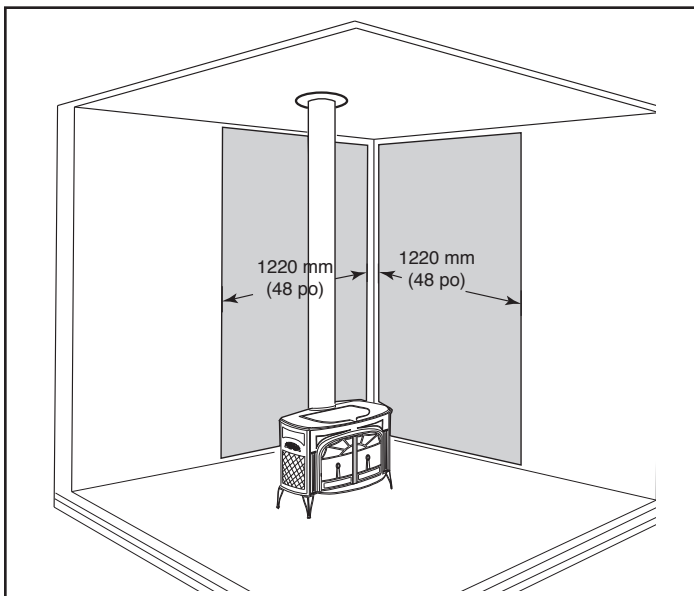


Figure 2.12 – Installation parallèle, carneau vertical, deux écrans muraux. Dégagements réduits pour les murs arrière et latéral. Les écrans muraux peuvent se rencontrer au coin si désiré. L'écran pour le carneau est centré derrière le carneau.

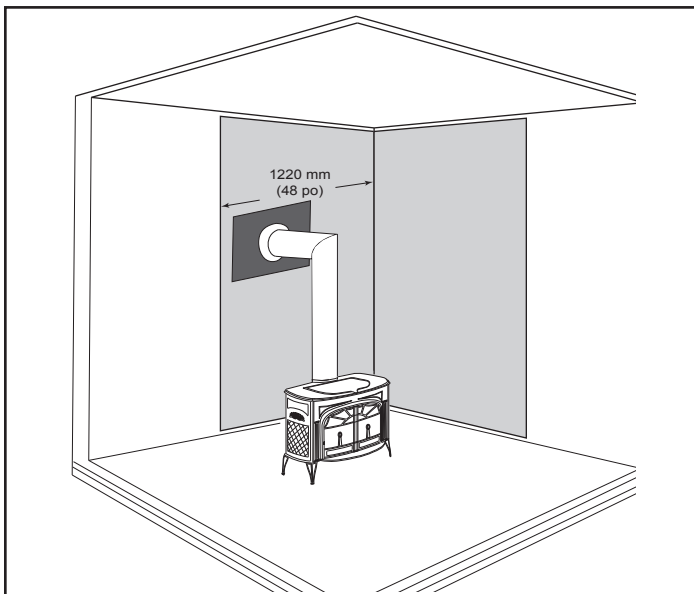


Figure 2.13 – Installation parallèle avec traversée du mur arrière, deux écrans muraux. Dégagements réduits pour les murs arrière et latéral. Les écrans muraux peuvent se rencontrer au coin si désiré. La traversée murale doit être conforme aux codes.

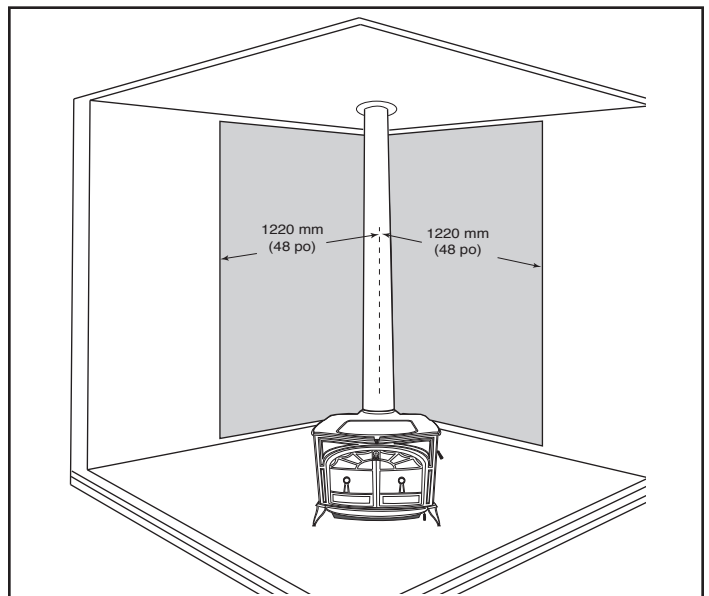


Figure 2.14 – Installation en coin, carneau vertical, deux écrans muraux. Dégagements latéraux réduits. L'écran mural DOIT se rencontrer au coin.

Des écrans non combustibles installés à 25 mm (1 po) de la surface combustible sur des espaceurs incombustibles, que l'on appelle des écrans ventilés, peuvent être utilisés pour réduire les dégagements.

Pour protéger un manteau de la chaleur d'un poêle installé dans unâtre, utilisez un écran de manteau ventilé fait sur mesure d'au moins 1220 mm (48 po) de long, centré sur le poêle. (Figure 15) Les écrans ventilés des moulures latérales doivent s'étendre sur toute leur longueur.

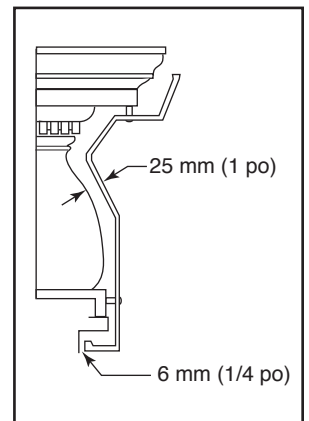



Figure 2.15 – Écran de manteau fait sur mesure.

Un manteau non protégé (A, figure 2.16) ne peut pas avoir plus de 230 mm (9 po) de profondeur et doit avoir un dégagement minimal de 711 mm (28 po), mesuré à partir de la plaque de dessus du poêle. Avec un écran ventilé, ce dégagement peut être réduit en toute sécurité à 381 mm (15 po).

Les moulures supérieures (B) non protégées dépassant de moins de 19 mm (3/4 po) de la façade de la cheminée doivent être à 635 mm (25 po) au moins du dessus du poêle. Ce dégagement peut être réduit en prenant les mesures de sécurité appropriées.

Les moulures latérales (C) non protégées dépassant de 19 mm (3/4 po) ou moins de la façade d'un foyer doivent laisser un dégagement minimal de 554 mm (22 po) à partir du bord latéral du dessus du poêle. Si les moulures dépassent de plus de 19 mm (3/4 po), elles sont alors soumises aux exigences de dégagement des murs.

Les tableaux et exemples d'installations qui suivent listent tous les dégagements requis pour les différentes configurations d'installation de cet appareil.

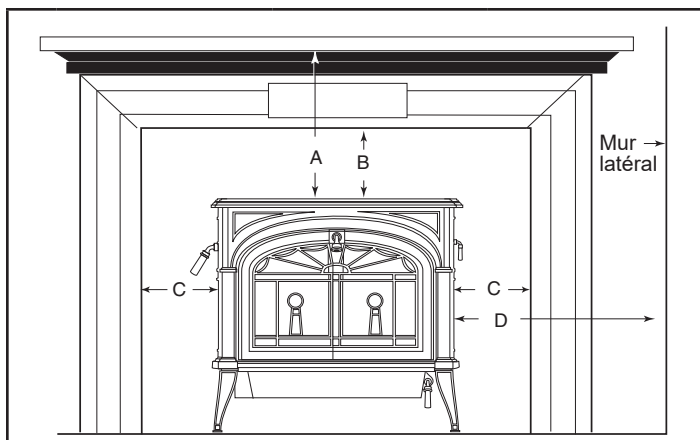

Dégagements avec l'âtre et les moulures du manteau

→

		Non protégé	Protégé NFPA 211
A	Moulures de manteau	711 mm (28 po)	281 mm (15 po)
B	Moulure supérieure	635 mm (25 po)	281 mm (15 po)
C	Moulure latérale	554 mm (22 po)	280 mm (11 po)
D	Mur latéral	559 mm (22 po)	280 mm (11 po)

Figure 2.16 – Respecter les dégagements par rapport aux éléments combustibles du manteau.

G. Dégagements par rapport aux matériaux combustibles

Pour une utilisation avec un carneau/collet de cheminée de 152 mm (6 po) ou 203 mm (8 po)

	Surfaces non protégées			Surfaces protégées		
	Dégagements du poêle					
	Poêle installé parallèle au mur		Poêle en coin	Poêle installé parallèle au mur		Poêle en coin ¹
	Côté	Paroi de protection arrière	Coins	Côté	Paroi de protection arrière	Coins
Sortie supérieure, carneau à paroi unique de 203 mm (8 po) sans écran thermique, écran thermique de collet de conduit de cheminée vertical installé	(A) 483 mm (19 po)	(B) 508 mm (20 po)	(C) 470 mm (18-1/2 po)	(D) 127 mm (5 po)	(E) 178 mm (7 po)	(F) 305 mm (12 po)
Sortie supérieure, écran thermique de carneau à paroi unique ² et écran thermique de collet de conduit de cheminée vertical installé	(G) 483 mm (19 po)	(H) 254 mm (10 po)	(I) 470 mm (18-1/2 po)	(J) 152 mm (6 po)	(K) 152 mm (6 po)	(L) 305 mm (12 po)
Sortie arrière Collet de cheminée sans écran thermique	(M) 559 mm (22 po)	(N) 305 mm (12 po)	S. O.	(P) 279 mm (11 po)	(Q) 305 mm (12 po)	S. O.
Sortie supérieure, carneau à double paroi ³ , écran thermique de collet de conduit de cheminée vertical installé	(G) 508 mm (20 po)	(H) 280 mm (11 po)	(I) 305 mm (12 po)	(J) 102 mm (4 po)	(K) 102 mm (4 po)	(L) 127 mm (5 po)
	Dégagement avec les matériaux combustibles devant le poêle					
	Toutes les installations (S) 1219 mm (48 po)					

La paroi de protection arrière fournie doit être utilisée dans toutes les installations. L'écran thermique du collet du conduit de cheminée doit être installé pour toutes les installations verticales.

1. Un écran thermique de plafond de 610 mm (24 po) de diamètre et suspendu à 25 mm (1 po) du plafond doit entourer le conduit dans les installations où la cheminée pénètre dans le plafond.
2. L'écran thermique du carneau doit dépasser de 914 mm (36 po) au-dessus du collet du conduit de cheminée.
3. Utilisation d'un adaptateur ovale à arrondi à double paroi homologué, lors de l'installation du collet de conduit de cheminée ovale de 203 mm (8 po) en option.
4. Un minimum de 147 cm (58 po) est requis entre le dessus du poêle et le plafond pour toutes les installations de cet appareil.

Carneau de 152 mm (6 po) UNIQUEMENT						
Sortie supérieure, carneau à paroi unique de 152 mm (6 po) sans écran thermique, écran thermique de collet de conduit de cheminée vertical installé	(A) 483 mm (19 po)	(B) 381 mm (15 po)	(C) 470 mm (18-1/2 po)	(D) 127 mm (5 po)	(E) 178 mm (7 po)	(F) 305 mm (12 po)


À utiliser avec un carneau / collet de conduit de cheminée de 152 ou 203 mm (6 ou 8 po)


Surfaces non protégées		Surfaces protégées	
Poêle installé parallèle au mur	Poêle en coin	Poêle installé parallèle au mur	Poêle installé parallèle au mur
Installations de sortie supérieure , pas d'écran thermique de poêle, écran thermique de collet installé.			
Installations de sortie supérieure , écran thermique de collet vertical et écrans thermiques de carneau ou carneau à double paroi.			
Installations avec sortie arrière.			

Distance entre le centre du collet de cheminée et le mur dans les installations avec sortie supérieure

Les informations de cette page sont utiles pour planifier l'emplacement du poêle dans le cas des installations avec sortie supérieure, en particulier les installations où la cheminée traverse le plafond. Cependant, ce n'est pas un tableau de dégagements. Les dégagements finaux du poêle doivent être conformes aux instructions indiquées dans le tableau de dégagements à la page 13.

Les dimensions indiquées sont valables pour les installations avec collet de cheminée de 152 ou 203 mm (6 ou 8 po).

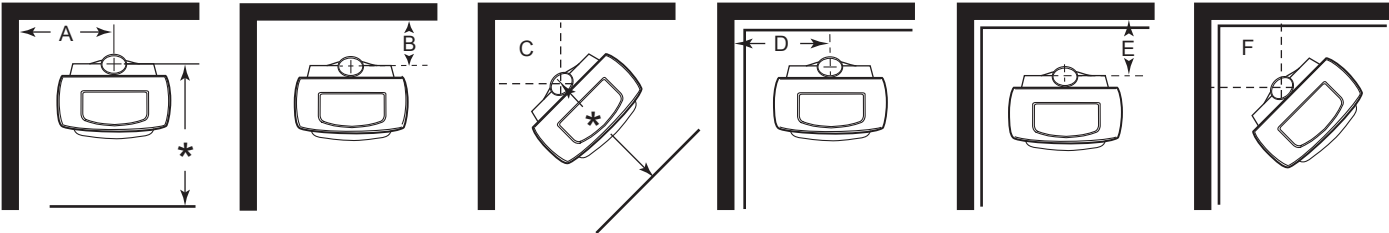SANS écran thermique de carneau					
Surfaces non protégées			Surfaces protégées		
Installation parallèle		Installation en coin**	Installation parallèle		Installation en coin**
Latéral (A)	Arrière (B)	Coin (C)	Latéral (D)	Arrière (E)	Coin (F)
826 mm (32-1/2 po)	691 mm (24-5/8 po)	651 mm (25-5/8 po)	470 mm (18-1/2 po)	295 mm (11-5/8 po)	486 mm (19-1/8 po)
					
* Cette distance, du centre du collet de cheminée au bord avant de l'âtre, est la même pour toutes les installations de cette page : 895 mm (35-1/4 po) aux États-Unis et 946 mm (37-1/4 po) au Canada.					

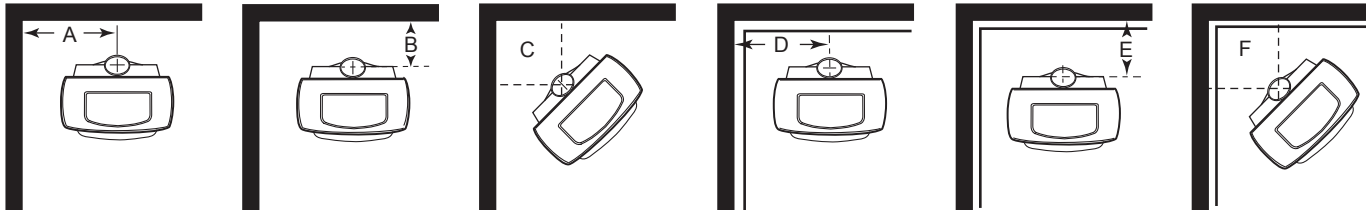AVEC écran thermique de carneau					
Surfaces non protégées			Surfaces protégées		
Installation parallèle		Installations en coin**	Installation parallèle		Installations en coin**
Latéral (A)	Arrière (B)	Coin (C)	Latéral (D)	Arrière (E)	Coin (F)
826 mm (32-1/2 po)	371 mm (14-5/8 po)	572 mm (22-1/2 po)	495 mm (19-1/2 po)	270 mm (10-5/8 po)	486 mm (19-1/8 po)
					
**Pour localiser le centre du collet de cheminée dans le cas d'une installation en coin, ajoutez 165 mm (6-1/2 po) à la distance de dégagement entre l'arrête du poêle et le mur. Marquez la distance résultante à partir du coin le long des deux murs. Ensuite, mesurez la même distance entre ces deux points perpendiculairement aux murs. Ces deux dernières mesures se rejoindront en un point représentant le centre du collet de cheminée. Consultez les schémas ci-dessus.					

H. Installation dans une maison mobile

1. Une prise d'air extérieure doit être fournie pour l'air de combustion et doit demeurer exempte de feuilles, de débris, de glace et de neige. Elle doit être entièrement dégagée pendant le fonctionnement du poêle pour éviter tout manque d'air pouvant causer la propagation de fumée et étouffer le feu. La propagation de fumée peut aussi déclencher les détecteurs de fumée.
2. L'appareil doit être attaché à la structure de la maison mobile au moyen de boulons.
3. L'appareil doit être mis à la terre au moyen d'un fil de cuivre plein de calibre 8 ou équivalent dont les extrémités sont pourvues de connexions de mise à terre approuvées par NEC.
4. L'appareil doit être raccordé à un carneau ventilé UL103 HT et une cheminée UL103 HT approuvés, et le chapeau de sortie doit être équipé d'un pare-étincelles. N'utilisez jamais un carneau (tuyau de poêle) à paroi unique dans une maison mobile. N'utilisez que des conduits à double paroi type Dura-Vent DVL, Selkirk Metalbestos DS, Security DL, ou tout autre carneau à double paroi homologué.
5. Consultez les tableaux des dégagements de ce manuel ou l'étiquette du numéro de série située à l'arrière du poêle pour connaître les dégagements par rapport aux matériaux combustibles.
6. Respectez rigoureusement les exigences de protection du plancher. Consultez la section « Protection du plancher » de ce manuel.
7. Au Canada, l'appareil doit être connecté à une cheminée préfabriquée de 152 mm (6 po) conforme à la norme CAN/ULC-629M, NORME POUR CHEMINÉES PRÉFABRIQUÉES. Consultez la section « Protection du plancher » de ce manuel.
8. Utilisez du silicone pour créer une barrière anti-vapeur efficace aux endroits où la cheminée ou d'autres composants traversent le mur extérieur.
9. Suivez les instructions du fabricant de la cheminée et du carneau quand vous installez des conduits de fumée dans une maison mobile.

REMARQUE : Des dévoiements dont l'angle avec la verticale ne dépasse pas 45° sont autorisés conformément à la section 905(a) de la norme UMC (Uniform Mechanical Code). Les dévoiements supérieurs à 45° sont considérés comme horizontaux et sont permis tant que la longueur horizontale ne dépasse pas 75 % de la longueur verticale du conduit. L'installation, les dégagements et les sorties de cheminée doivent être conformes au tableau 9C de l'UMC. Cette installation doit également être conforme au code NFPA 211.

REMARQUE : Les sections supérieures de la cheminée doivent être démontables pour que la hauteur depuis le sol ne dépasse pas 411 cm (13,5 pieds) lors du transport.

10. Ne brûlez que du bois. Les autres combustibles risquent de provoquer l'émission de gaz toxiques (par exemple du gaz carbonique).
11. Si l'unité brûle mal quand un ventilateur aspirant fonctionne dans la maison (par exemple, celui d'une hotte), augmentez l'arrivée d'air de combustion.



AVERTISSEMENT

NE TIREZ JAMAIS DE L'AIR DE COMBUSTION D'UNE CAVITÉ DANS UN MUR, UN PLANCHER OU LE PLAFOND, OU D'UN ESPACE CLOS TEL QU'UN GRENIER OU UN GARAGE.



ATTENTION

L'INTÉGRITÉ DE LA STRUCTURE DU PLANCHER, DES MURS ET DU PLAFOND/TOITURE DE LA MAISON MOBILE DOIT ÊTRE MAINTENUE. (c.-à-d., NE COUPEZ PAS À TRAVERS LES SOLIVES DU SOL, LES MONTANTS DES MURS, LES FERMES DU PLAFOND, etc.).



AVERTISSEMENT

N'INSTALLEZ PAS L'APPAREIL DANS UNE CHAMBRE À COUCHER.

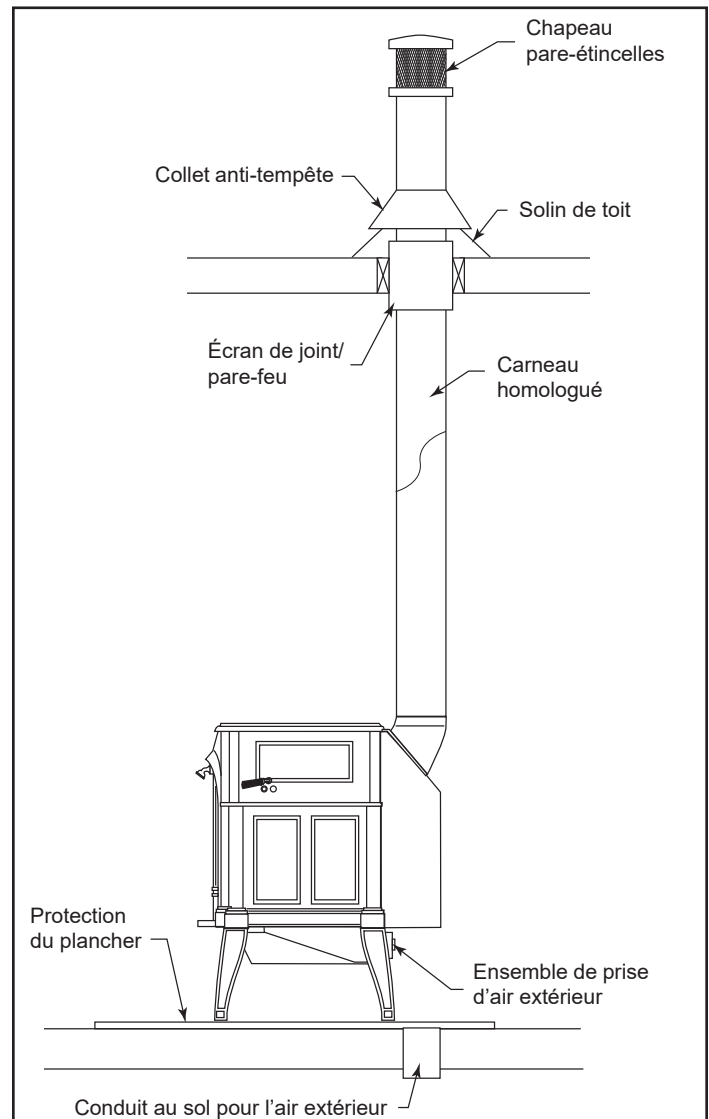


Figure 2.17 – Installation dans une maison mobile.

3 Assemblage

A. Préparation de votre poêle

Retirez l'appareil des supports de transport en dévissant les (2) boulons à tête hexagonale de 1/4-20 de chacun des supports en laissant les supports attachés à la palette (figure 3.1). (Gardez les boulons à tête hexagonale de 1/4-20, car ils seront nécessaires plus tard pour installer l'écran thermique.)

REMARQUE : Lorsque vous déplacez le poêle, soulevez-le pour soulager les pieds autant que possible. Traîner ou glisser le poêle, spécialement sur des surfaces brutes, peut briser les pieds ou les rendre lâches.

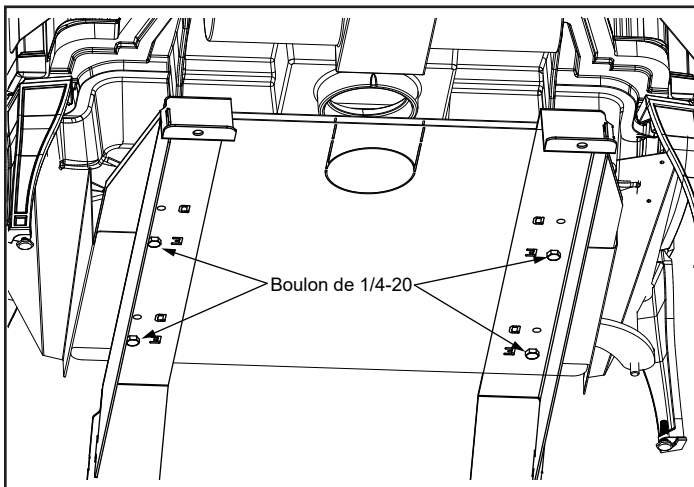


Figure 3.1 – Retrait de l'appareil des supports de transport.

Nettoyez le revêtement protecteur d'huile sur la plaque avec un chiffon sec ou une serviette en papier.

Installez la poignée sur la plaque. Tout d'abord, placez la plaque à l'envers sur le bord d'une surface plane et assemblez la poignée (figure 3.2).

Avec la poignée à 45° de sa position finale, serrez l'écrou autant que possible à l'aide de la pince. Mettez la poignée dans sa position finale tout en tenant l'écrou à l'aide de la pince.

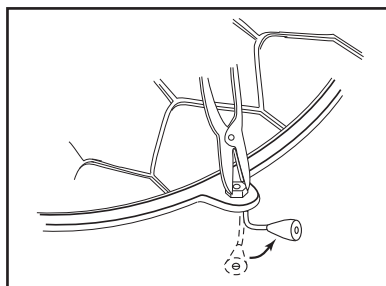


Figure 3.2 – Montage de la poignée de plaque.



ATTENTION

Un serrage excessif peut abimer le filetage.

B. Montage de la poignée de l'insert amovible

La poignée d'insert en bois amovible ouvre et ferme les portes avant. Retirez-la après chaque utilisation et mettez-la dans le porte-poignée derrière le pied droit avant. Pour monter la poignée, passez la vis de 86 mm (3-3/8 po) à travers la pièce en bois et le petit chapeau en métal brillant (figure 3.3). Serrez bien avec précaution.

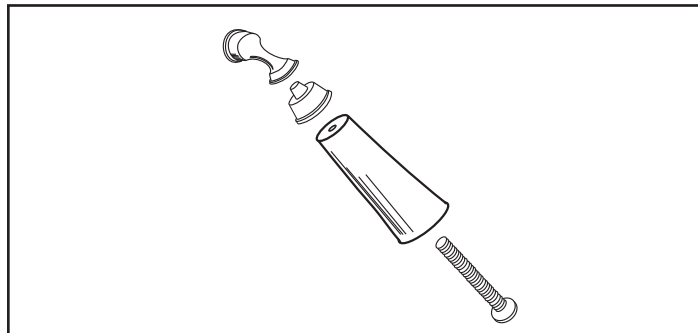


Figure 3.3 – Montage de la poignée de porte avant.

Rangement de la poignée

Utilisez la poignée amovible pour ouvrir et fermer les portes. Après l'avoir utilisée, retirez la poignée pour éviter qu'elle ne chauffe. Rangez la poignée dans le porte-poignée installé derrière le pied droit avant (figure 3.4).

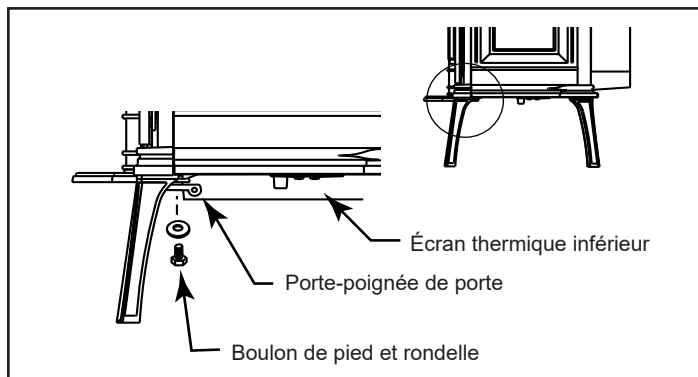


Figure 3.4 – Positions du porte-poignée et de l'écran thermique.

C. Installation de l'écran thermique inférieur

REMARQUE : L'écran thermique inférieur est nécessaire pour la plupart des installations. Consultez la section Protection du plancher, page 9, pour plus de détails.

1. Installez les (4) boulons hexagonaux de 1/4-20 x 3/8 po préalablement retirés des supports de transport et insérez-les dans les quatre trous situés sous le poêle (figure 3.5).
2. Alignez les trous principaux dans l'écran thermique inférieur sur les quatre boulons à tête hexagonale précédemment insérés dans la base (figure 3.5). L'ouverture pour l'arrivée d'air extérieur doit être dirigée vers l'arrière du poêle.
3. Attachez les côtés de l'écran thermique en faisant passer les encoches au-dessus des têtes des boulons. Serrez les boulons à tête hexagonale (figure 3.5).

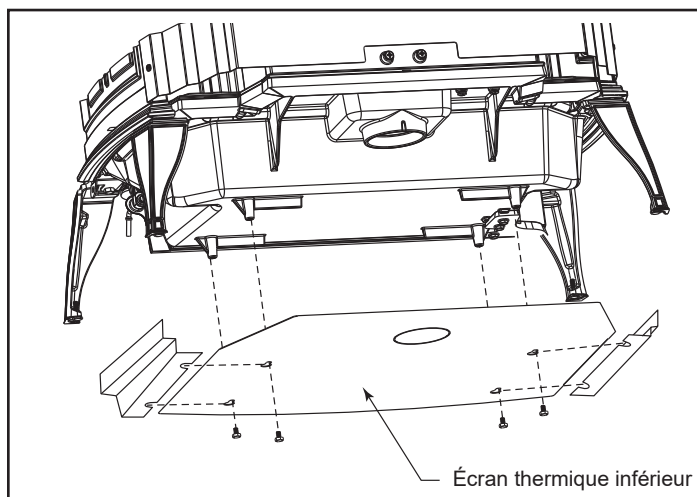


Figure 3.5 – Montage de l'écran thermique inférieur.

D. Réglage des niveleurs de pieds

Soulevez le poêle légèrement pour qu'il n'y ait aucun poids sur le pied à régler pendant le réglage.

E. Inversion du collet du conduit de cheminée (au besoin)

Retirez les (4) vis à tôle qui maintiennent l'écran thermique du collet de cheminée en place. Une fois l'écran thermique retiré, retirez les (2) vis qui maintiennent le collet de cheminée à l'arrière du poêle (figure 3.6). Assurez-vous que le joint d'étanchéité autour de l'ouverture du collet de cheminée est en position lorsque vous revissez le collet sur le poêle.

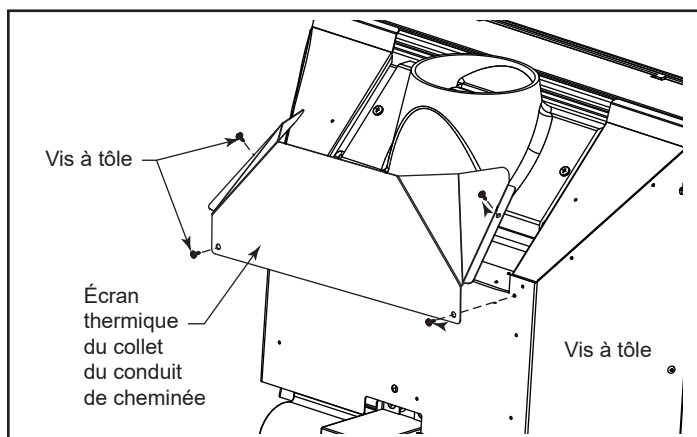


Figure 3.6 – Installation de l'écran thermique du collet de cheminée.



AVERTISSEMENT

L'écran thermique du collet doit être installé pour toutes les installations verticales. L'écran thermique du collet ne doit pas être utilisé lorsque le collet du conduit de cheminée se trouve dans la position de sortie arrière.

F. Montage de la poignée du registre

Utilisez la vis de 1/4-20 x 76 mm (3 po) pour attacher la poignée du registre sur l'embase du registre qui se trouve à gauche.

G. Installation de la sonde de température du catalyseur

Pour installer la sonde de température du catalyseur, retirez le bouchon de la paroi en fonte située derrière l'écran arrière (figure 3.7). Utilisez deux vis à tôle n° 10 et le support fournis et attachez le support et la sonde à l'arrière de votre poêle (figure 3.7).

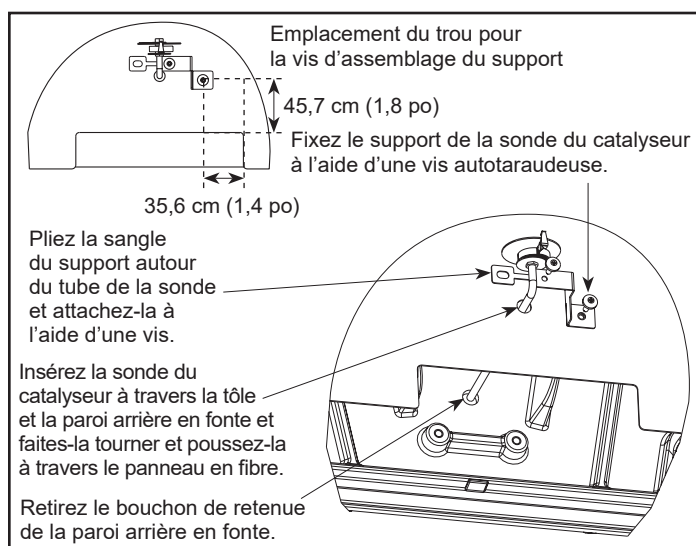


Figure 3.7 – Installation de la sonde de température du catalyseur

H. Montage de la poignée du thermostat d'air primaire

La poignée du thermostat à air primaire est la plus petite des deux poignées noires. Attachez la poignée à l'embase qui se trouve sur le côté droit du poêle avec une vis à tête fendue de 8-32 x 51 mm (2 po) (figure 3.8).

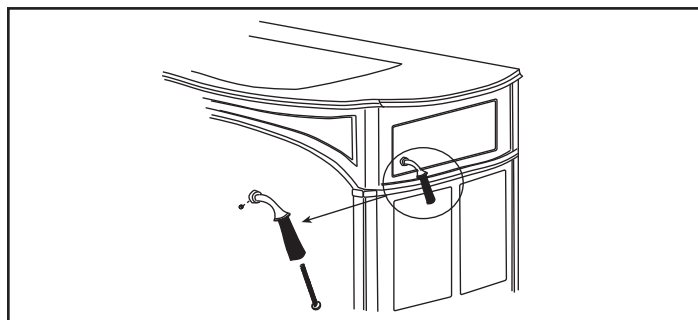


Figure 3.8 – Montage de la poignée du thermostat.

I. Installation de l'ensemble de ventilation

1. Montez l'ensemble de ventilation au bord inférieur de la paroi arrière intérieure avec deux (2) vis à tête hexagonale 1/4-20 x 19 mm (3/4 po).
2. Attachez le thermostat Snapstat aux trous de montage situés sous le fond à l'aide de deux (2) vis à tête cylindrique bombée 1/4-20.
3. Attachez le support du rhéostat sous l'aile avant droite de l'écran thermique au-dessous à l'aide de deux (2) vis à tôle n° 10.
4. Attachez le rhéostat à son support en insérant l'axe de commande du rhéostat dans le trou du support. Installez la bague de retenue et le bouton du rhéostat sur l'axe.
5. Fixez le câble du rhéostat à la face inférieure de l'écran thermique au-dessous à l'aide de l'attache de câble fournie et du trou situé sur le bord arrière droit de l'écran thermique.
6. Le ventilateur ne fonctionnera pas tant que le poêle n'a pas atteint approximativement 43 °C (109 °F).
7. Branchez le cordon du ventilateur dans une prise mise à la terre. N'enlevez pas la broche de mise à terre de la fiche. Acheminez le cordon d'alimentation de façon à éviter la chaleur du poêle ainsi que tout autre dommage. N'acheminez pas le cordon sous ou à l'avant du poêle.

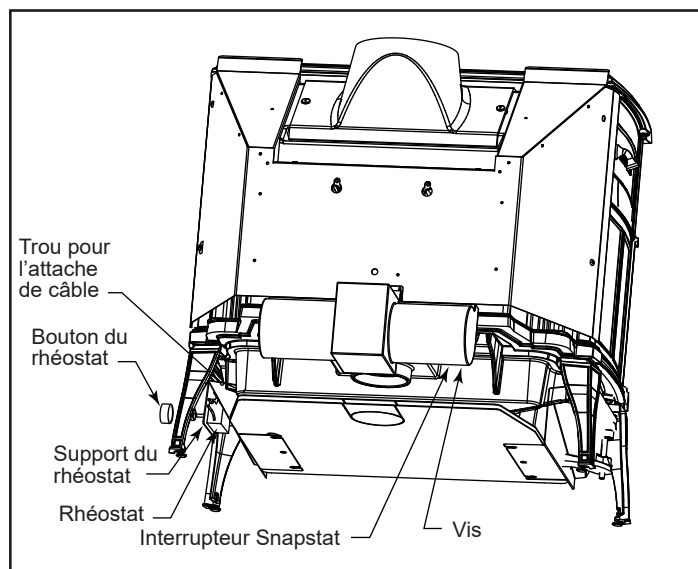


Figure 3.9 – Installation du ventilateur.

J. Installation/démontage du catalyseur

1. Retirez le panneau d'accès en le soulevant doucement et en le tirant par le bord inférieur (figure 3.10).
2. Retirez le couvercle intérieur en le tirant tout droit (figure 3.11).
3. Retirez le catalyseur en le tirant doucement tout droit (figure 3.12). Mettez le catalyseur où ses composants en céramique ne seront pas endommagés.

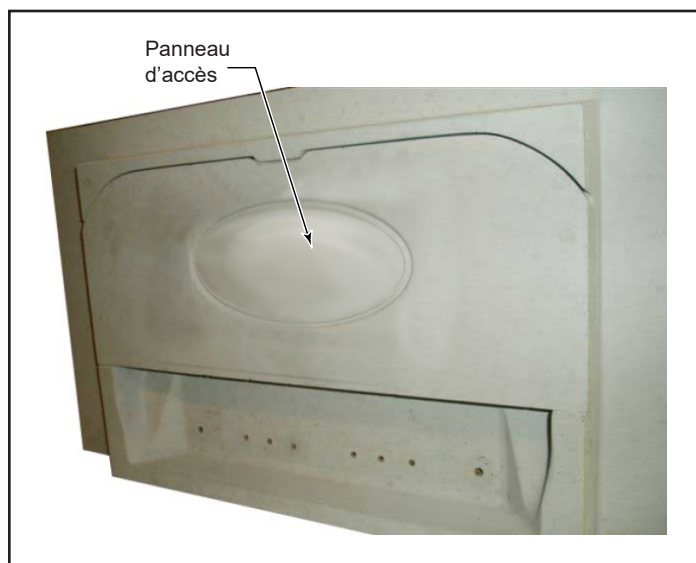


Figure 3.10 – Retrait du panneau d'accès.



Figure 3.11 – Retrait du couvercle intérieur.



Figure 3.12 – Retrait du catalyseur.

4 Avertisseur de fumée / conseils de sécurité

A. Détecteurs de fumées et de CO

Il est fortement recommandé d'utiliser des détecteurs de monoxyde de carbone (CO) et de fumées dans toute la maison, même dans les cas où ils ne sont pas exigés par les règlements d'assurance ou les codes de construction. Il est conseillé d'installer un détecteur de fumée dans chaque pièce habitable et dans chaque chambre. Observez les instructions du fabricant du détecteur de fumée/CO pour l'emplacement et l'installation, et effectuez un entretien régulier.

Néanmoins, il n'est pas conseillé d'installer un détecteur à proximité immédiate du poêle. Selon la sensibilité du détecteur, l'alarme peut être déclenchée en étouffant simplement un feu ou en vidant les cendres. Si vous installez un détecteur dans la même pièce, mettez-le aussi loin que possible du poêle.

B. Conseils de sécurité

Placez un extincteur « classe A » à un endroit facilement accessible pour pouvoir éteindre les petits incendies. Assurez-vous que l'extincteur fonctionne et qu'il est placé dans un endroit visible. Tous les habitants de la maison doivent savoir où il a été placé et la manière de l'utiliser. Gardez des gants à poêle lourd près du poêle. Ayez des accessoires de sécurité spéciaux (par exemple, une grille de protection pour enfants) à disposition afin de les utiliser lorsque des enfants sont dans la maison.

Si la cheminée ou le carneau brûle...

- Évacuez immédiatement la maison.
- Appelez les pompiers.
- Si le feu n'est pas si dangereux, fermer de façon étanche le poêle (registre, arrivée d'air primaire, toutes les portes) contribuera à contrôler le feu.
- Inspectez votre poêle, le carneau et la cheminée pour confirmer que le feu n'a causé aucun dommage et corriger tout dommage avant de réutiliser le poêle.

5 Utilisation

Volets du poêle Encore®, modèle 2040-CAT-C

Il y a deux volets pour réguler les performances de votre appareil : un **volet d'air primaire** qui fournit de l'oxygène au feu ainsi qu'un **registre** qui dirige le flux d'air à l'intérieur du poêle afin d'activer ou de désactiver le système de combustion (figure 5.1).

Les symboles moulés sur le poêle sont des rappels de la direction correcte d'utilisation des volets. Les mots « gauche » et « droite » mentionnés pour indiquer la direction sont valides pour une personne *faisant face au poêle*.

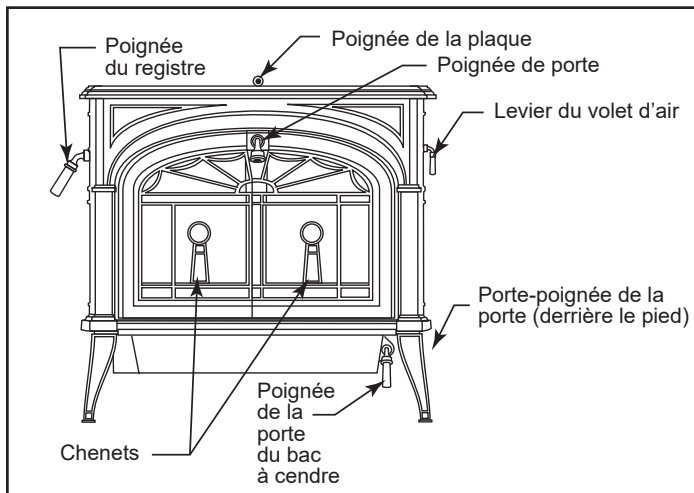


Figure 5.1 – Les volets sont bien situés et faciles à opérer.

A. Volet d'air primaire

Le **levier du volet d'air primaire**, qui se trouve sur la droite du poêle, contrôle la quantité d'air entrante servant à démarrer, alimenter et raviver un feu.

Une fois que le volet d'air a été réglé manuellement, un thermostat bimétallique maintient automatiquement la production de chaleur à un niveau constant pour réguler le chauffage durant toute la combustion.

Plus la quantité d'air entrant dans le poêle est grande, plus le feu sera chaud et rapide, alors qu'une quantité plus faible prolongera la combustion en produisant moins de chaleur (figure 5.2).

Pour avoir une arrivée d'air maximale et donc une production de chaleur maximale (mais un temps de combustion plus court), déplacez le levier vers l'avant du poêle. Pour avoir un feu durant plus longtemps et produisant moins de chaleur, déplacez le levier vers l'arrière du poêle.



AVERTISSEMENT

Cet appareil de chauffage au bois possède une vitesse de combustion réduite minimale prédéfinie par le fabricant qui ne doit pas être altérée. Altérer ce réglage ou utiliser autrement cet appareil de chauffage au bois sans suivre les instructions du présent manuel contrevient aux réglementations fédérales.

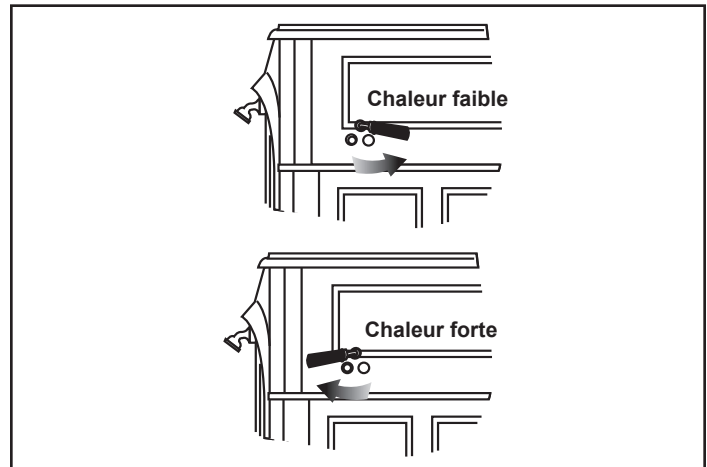


Figure 5.2 – La poignée peut être placée n'importe où entre les deux positions extrêmes pour ajuster la quantité de chaleur émise.

B. Réglage du registre

La **poignée du registre** sur le côté droit du poêle commande le registre contrôlant le flux d'air à l'intérieur du poêle.

Le registre est ouvert quand la poignée est dirigée vers l'arrière, ce qui permet à la fumée de s'échapper directement dans la cheminée. Le registre doit être ouvert lorsque vous démarrez ou ravivez un feu, ou chaque fois que la plaque et les portes sont ouvertes.

Le registre est fermé lorsque la poignée est dirigée vers l'avant. La fumée passe à travers le système de combustion secondaire où elle peut être brûlée davantage avant de s'échapper dans la cheminée (figure 5.3).

Le registre doit toujours être complètement ouvert ou complètement fermé. Il n'y a pas de positions intermédiaires. Lorsque vous fermez le registre, veuillez vous assurer de tirer assez fermement afin de verrouiller la poignée.

Positions du registre

Ouvert
(Mode de tirage
ascendant)



Fermé
(Mode haut
rendement)

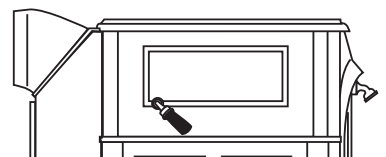


Figure 5.3 – Le registre est ouvert ou fermé. Il n'y a pas de positions intermédiaires.

C. Conditionnement du poêle

La fonte est extrêmement résistante, mais il est possible de la casser avec un coup sec à l'aide d'un marteau ou bien, un choc thermique causé par un changement extrême et soudain de température.

Les plaques en fonte se dilatent et se contractent à cause des changements de température. Lorsque vous utilisez votre poêle pour la première fois, minimisez la tension thermique en laissant les plaques s'ajuster graduellement en faisant trois ou quatre feux initiaux de « rodage » selon les étapes 1 à 3 ci-dessous.

D. Faire brûler du bois

Ne brûlez que du bois solide dans cet appareil et brûlez-le directement sur la grille. N'élevez pas le combustible sur la grille. Ne brûlez pas du charbon ou d'autres combustibles. Aux États-Unis, ne pas utiliser cet appareil de chauffage au bois selon les instructions du présent manuel contrevient à la loi.

Le registre de dérivation doit être ouvert lorsque vous allumez un feu ou vous le ravitaillez en bois.

N'utilisez pas de produits chimiques ou de fluides pour allumer le feu. Ne brûlez pas des débris. N'utilisez jamais de fluides combustibles tels que de l'essence, de l'huile de lampe de type essence, du kérosène, du liquide d'allumage pour charbon de bois, du naphta, de l'essence à moteur ni d'autres liquides similaires pour démarrer ou raviver un feu dans ce poêle. Éloignez tous ces liquides de l'appareil lorsqu'il est en marche.

1. Ouvrez le registre de dérivation du poêle et ouvrez complètement le volet d'air primaire.
2. Mettez plusieurs feuilles de journal froissées dans le poêle. Mettez six ou huit morceaux de petit bois sec d'une épaisseur d'un doigt sur le papier. Sur le petit bois, mettez deux ou trois morceaux plus gros de bois sec d'un diamètre de 25 à 51 mm (1 à 2 po) (figure 5.4).

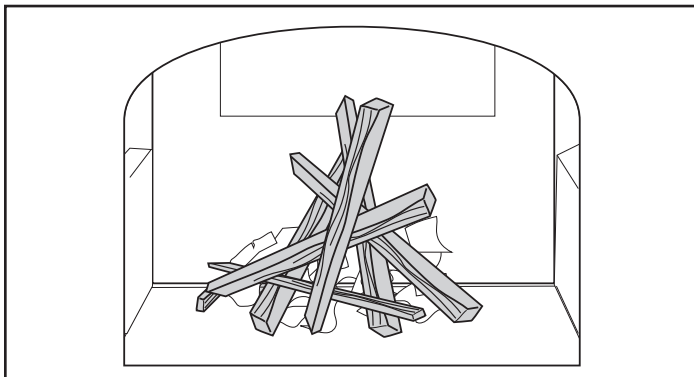


Figure 5.4 – Allumer le feu à l'aide de feuilles de papier et de petit bois sec.

3. Allumez les feuilles de journal et fermez la porte. Augmentez graduellement le feu en ajoutant quelques morceaux de bois sec fendu d'un diamètre de 80 à 120 mm (3 à 5 po). **Si c'est l'un des premiers feux de « rodage », laissez le feu brûler vivement et s'éteindre.** Durant les feux de rodage, ne laissez pas le poêle chauffer à plus de 260 °C (500 °F), température indiquée sur un thermomètre optionnel placé sur le dessus du poêle. Réglez le levier du volet d'air en fonction du feu nécessaire. Il est normal de sentir des odeurs de métal chaud et de peinture provenant du poêle pendant les premiers feux.

REMARQUE : Certaines cheminées doivent être « amorcées » ou chauffées avant de tirer suffisamment pour maintenir un feu. Pour corriger cette situation, roulez quelques pièces de papier, mettez-les au-dessus de petit bois sec à l'arrière du poêle, allumez-les et fermez les portes. Cela fera monter la fumée plus rapidement, ce qui aidera à établir un bon tirage. Une fois que le tirage est suffisant, ouvrez la porte avant et allumez le reste du combustible depuis le bas. N'allumez pas la couche principale de combustible tant que la cheminée ne tire pas et répétez la procédure aussi souvent que nécessaire si la première tentative échoue.

REMARQUE : Efficacité d'un processus « descendant » pour allumer un feu. Les émissions de fumée produites lorsqu'un feu est allumé peuvent devenir difficiles à contrôler parce que le poêle n'a pas encore été chauffé à sa température optimale. Une manière de réduire les émissions de fumée durant un allumage à froid est d'utiliser la méthode d'allumage « descendante ». À cette fin, démarrez une pile avec de gros morceaux de bois sec, puis empilez des morceaux de plus en plus petits. Les morceaux très fins sont empilés au sommet. Allumez la pile de petit bois sec au sommet avec une allumette et laissez le bois brûlé vers le bas, enflammant progressivement des morceaux de plus en plus gros. Cela minimisera la quantité de fumée en augmentant graduellement la taille du feu sans générer un manque d'air de combustion.

4. **Une fois que votre poêle a été rodé** en effectuant les étapes 1 à 3, continuez à augmenter le feu graduellement. Ajoutez des bûches plus grosses d'un diamètre de 75 à 100 mm (3 à 4 po). Continuez d'ajouter des bûches fendues de cette taille au feu vif jusqu'à ce qu'il y ait un lit de braises incandescentes de 51 à 75 mm (2 à 3 po) d'épaisseur. (Figure 38) Une bonne couche de braises est requise pour le bon fonctionnement du système de combustion.
5. Fermez le registre lorsque la température de la plaque atteint 230 °C (450 °F) et que le lit de braises est suffisant. Cela poussera la fumée dans la chambre de combustion secondaire où la fumée et les gaz vont s'enflammer si le poêle est assez chaud. Même s'il est possible que le feu soit assez chaud quelques minutes après l'avoir allumé, la combustion secondaire peut s'arrêter ou le feu s'éteindre si le feu diminue subitement parce que le registre a été fermé trop tôt.
6. Réglez le volet d'air afin d'obtenir la production de chaleur souhaitée.

REMARQUE : Chaque installation de poêle est différente entre elles et les instructions données ici ne sont qu'un point de départ. La section « *Gestion du tirage* » de ce manuel vous expliquera en détail la manière dont les caractéristiques de votre installation peuvent contribuer à un bon tirage ou le gêner, ainsi que les modifications que vous devez apporter à votre technique d'allumage lorsque le tirage de votre installation n'est pas immédiat.

Combustion de bois à haut rendement avec la chambre de combustion catalytique

Votre poêle Encore a été expédié d'usine avec une chambre de combustion catalytique emballée séparément.

La chambre de combustion catalytique crée des conditions optimales pour la combustion secondaire. Consultez la section « *Installation et retrait du catalyseur* » dans ce manuel. L'élément catalytique est une structure en « nids d'abeilles » en céramique revêtue d'un matériau catalytique. L'élément se trouve au fond de la chambre de combustion secondaire. La fumée, les gaz et les particules qui n'ont pas brûlé complètement durant le deuxième processus de combustion secondaire passent à travers le catalyseur, où il subissent une combustion tertiaire. Cela augmente le rendement et réduit les émissions.

Le catalyseur démarrera la combustion des fumées et des particules entre 260 et 315 °C (500 et 600 °F), c'est-à-dire la moitié des températures normalement requises pour une combustion secondaire sans aide. Si vous avez exécuté les étapes de démarrage indiquées dans la section précédente, le poêle sera assez chaud pour permettre à la chambre de combustion de fonctionner. Une fois que la chambre de combustion a démarré, la chaleur émise par la combustion de la fumée maintiendra cette chambre en état de fonctionnement.

Pour savoir si la chambre de combustion a démarré ou non, consultez la sonde de température qui affichera la plage de température de la chambre de combustion catalytique. Elle se trouve à l'arrière du poêle et elle est visible du dessus.

REMARQUE : Il faudra plusieurs minutes après la fermeture du registre de dérivation pour que la sonde de température indique la nouvelle température correctement. Si la température indiquée par la sonde est inférieure à la plage de fonctionnement du catalyseur, ajoutez du combustible ou ouvrez le registre de dérivation pour activer davantage le feu avant d'essayer de redémarrer le catalyseur une nouvelle fois.

Si la température indiquée par la sonde est supérieure à la plage de fonctionnement du catalyseur, la chambre de combustion catalytique fonctionne à une température trop élevée et peut subir des dommages. Dans la plupart des cas, réduire l'arrivée d'air primaire peut diminuer la température du catalyseur et rajouter moins de bois à chaque nouveau chargement peut aussi contribuer à minimiser la surchauffe du poêle quand celle-ci est persistante. Ne rajoutez pas de bois dans le poêle si la sonde indique une température supérieure à la plage de fonctionnement du catalyseur.

Évitez de mettre une charge complète de bois très sec dans le foyer, telle que des gros morceaux de bois ou du bois sec contenant moins de 14 % d'humidité. Cela peut entraîner des températures élevées constantes dans la chambre de combustion secondaire ainsi que des dommages dans la chambre de combustion catalytique.

N'allumez jamais un feu avec du papier de couleur ou du papier avec une encre de couleur ou une surface brillante. Ne brûlez jamais de bois traité, de débris, de solvants ou d'ordures. Tous ces éléments peuvent abîmer le catalyseur et entraver son bon fonctionnement. Ne brûlez jamais du carton ni du papier sauf pour démarrer un feu. Ne brûlez jamais du charbon, car cela peut produire de la suie ou de grands flocons de produits calcinés ou des cendres volantes qui peuvent couvrir la chambre de combustion du catalyseur et générer de la fumée qui se répandra dans la pièce. La fumée de charbon peut aussi abîmer le catalyseur et entraver son bon fonctionnement.

REMARQUE : La chambre de combustion catalytique en céramique est fragile et elle se fissurera si elle est soumise à un choc thermique. Des chocs thermiques peuvent se

produire lorsque vous ravaillez le feu en bois humide ou lorsque vous fermez le registre de dérivation trop tôt après avoir ajouté du bois. Les fissures capillaires n'affecteront pas les performances de la chambre de combustion, mais des chocs thermiques répétés peuvent provoquer la chute des cellules, ce qui réduira quelque peu le rendement de la chambre de combustion.

E. Ajout de combustible

Il est pratique de soulever la plaque pour insérer des bûches par le dessus et c'est la manière la plus simple d'ajouter du combustible (figure 5.5).

Néanmoins, les portes avant s'ouvrent aussi lorsque vous désirez ajouter une bûche supplémentaire à un feu.

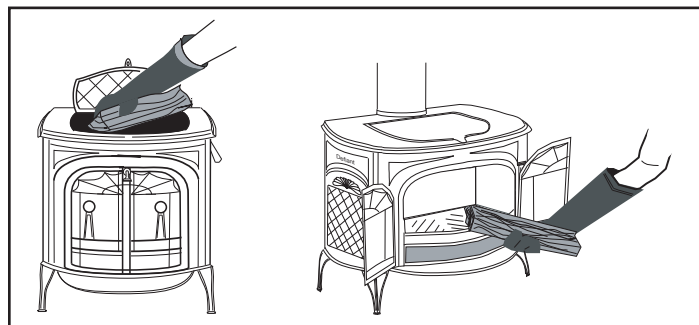


Figure 5.5 – Les chargements par le dessus sont la meilleure façon d'ajouter du combustible lors de l'usage normal du poêle. Le chargement frontal est utile pour allumer un feu.

Pour ouvrir les portes avant, insérez la poignée dans l'embase du loquet de la porte et tournez-la vers la gauche et le haut (figure 5.6).

Pour les fermer, fermez toujours en premier la porte gauche. Tournez la poignée de la porte droite vers la gauche et le haut (vers sa position d'ouverture) et fermez-la. Finalement, poussez sur la porte alors que vous tournez la poignée vers la droite et le bas. Les portes se rapprocheront légèrement et la poignée devrait résister quelque peu lorsque vous la tournez dans sa position de fermeture.

Afin de minimiser le risque de briser la vitre, évitez de taper sur le verre ou de claquer les portes.

Lorsque vous n'utilisez pas la poignée de la porte, rangez-la dans le porte-poignée qui se trouve derrière le pied avant droit du poêle.

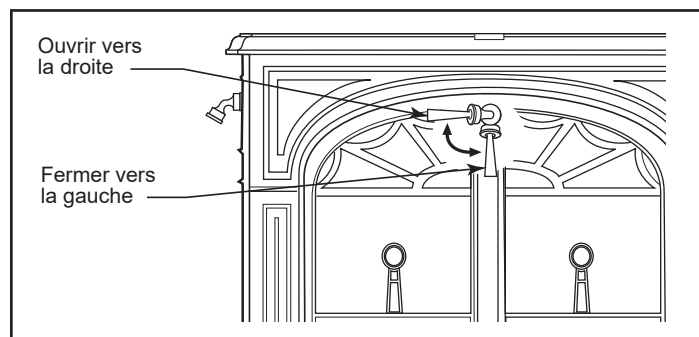


Figure 5.6 – Pour ouvrir les portes avant, tourner la poignée vers la droite.



AVERTISSEMENT

Pour une plus grande sécurité et un rendement maximal, faites fonctionner votre poêle en maintenant toujours les portes et la plaque complètement fermées. La norme d'essai de votre poêle lorsqu'il fonctionne dans ce mode est UL 1482.



AVERTISSEMENT

NE FAITES PAS FONCTIONNER LE POÊLE LORSQUE LA PORTE À CENDRES EST OUVERTE. UN FONCTIONNEMENT AVEC LA PORTE À CENDRES OUVERTE PEUT ENTRAÎNER UNE CONDITION DE SURCHAUFFE. LA SURCHAUFFE DU POÊLE EST DANGEREUSE ET PEUT ENTRAÎNER DES DOMMAGES MATÉRIELS, DES BLESSURES ET MÊME LA MORT.

Les chenets aident à protéger la vitre

Votre poêle a des chenets pour tenir les bûches loin des panneaux vitrés. Les chenets sont essentiels pour avoir une bonne vue du feu et doivent toujours être utilisés. Comme les chenets peuvent gêner l'ajout de bois par les portes avant, la plupart des utilisateurs de poêle préfèrent ajouter du bois par la plaque supérieure. Ne mettez pas de combustible entre les chenets et les portes.

Ne brûlez que de bois de haute qualité

Cet appareil est conçu pour brûler du bois naturel uniquement ; ne brûlez pas de combustibles différents de ceux pour lesquels le système a été conçu.

IMPORTANT : Ne brûlez aucun type de matériau artificiel ni synthétique, tel que des bûches allume-feu (contenant de la cire), dans cet appareil. Ne brûlez jamais de combustibles liquides tels que le kérosène, l'essence ou l'alcool.

Le fait de brûler des matériaux non autorisés dans ce manuel ou de surchauffer le poêle peut annuler la garantie.

Vous obtiendrez les meilleurs résultats en brûlant uniquement du bois bien sec. Les morceaux de bois doivent avoir une longueur de 457 à 508 mm (de 18 à 20 po). Évitez de brûler du bois « vert » qui n'a pas été suffisamment séché à l'air libre. Ne brûlez pas de matériaux de construction; ils contiennent souvent des produits chimiques et des métaux qui peuvent endommager les surfaces intérieures du poêle et polluer l'air. Ne brûlez pas de bois ayant flotté dans l'océan parce que, lorsqu'il brûle, le sel qu'il contient abîme la fonte.

Les meilleurs bois durs combustibles sont le chêne, l'érable, l'hêtre, le frêne et le noyer qui ont déjà été fendus, empilés et séchés à l'extérieur à l'abri pendant au moins un an.

Si du bois dur n'est pas disponible, vous pouvez brûler des bois tendres comme le mélèze laricin, le pin jaune, le pin blanc, le cèdre rouge de l'est, le sapin et le séquoia. Ces types de bois doivent être aussi bien séchés.

Gardez le bois fendu à l'abri pour le maintenir sec. Même si vous le stockez pour peu de temps, assurez-vous que le bois est à une distance sécuritaire du poêle et en dehors des zones autour du poêle utilisées pour recharger le bois et retirer les cendres.

Le thermomètre de surface est un outil essentiel pour le bon fonctionnement de l'appareil

Le thermomètre de surface optionnel vous indique lorsqu'il est nécessaire d'ajuster le volet d'air ou de ravitailler le poêle en bois (figure 5.7).

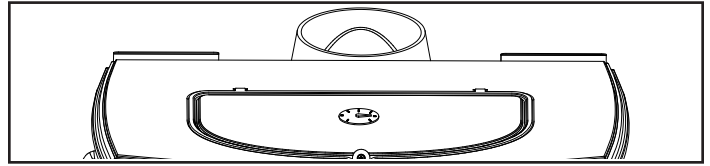


Figure 5.7 – Vérifier la température à l'aide d'un thermomètre placé au milieu de la plaque.

Par exemple: lorsqu'un thermomètre indique une température d'au moins 230 °C (450 °F) dans la partie supérieure du poêle après le démarrage, vous savez que le poêle est assez chaud et qu'il est probablement temps de fermer le registre si la couche de braises est suffisante. Veuillez noter que le poêle chauffera bien plus vite que la cheminée, même si une cheminée chaude facilite grandement le bon fonctionnement du poêle. Veuillez revoir la section « *Gestion du tirage* » de ce manuel pour voir comment la taille, le type et l'emplacement de votre cheminée peuvent affecter le fonctionnement de votre poêle. Quand la température indiquée par le thermomètre tombe en dessous de 175 °C (350 °F), il est temps de régler le volet d'air pour augmenter la vitesse de combustion ou de recharger le poêle. Une température excédant 340 °C (650 °F) signifie qu'il est temps de réduire l'arrivée d'air afin de ralentir la vitesse de combustion.

Utilisez les plages de températures suivantes comme guide :

- Des températures de 175 à 260 °C (350 à 500 °F) indiquent une production thermique de faible à moyenne.
- Des températures de 260 à 315 °C (500 à 600 °F) indiquent une production thermique moyenne.
- Des températures de 315 à 340 °C (600 à 650 °F) indiquent une production thermique élevée. Un fonctionnement continu de votre appareil à des températures de plaque supérieures à 340 °C (650 °F) peut endommager la fonte ou la finition en émail.

Utiliser le réglage du volet d'air qui semble le plus optimal

Il n'existe pas de réglage du volet d'air convenant à toutes les situations. Chaque installation sera différente selon la qualité du combustible, la quantité de chaleur souhaitée et la durée requise de combustion. La température extérieure de l'air et la pression affecteront aussi le tirage.

Les réglages des volets dépendent aussi du « tirage » particulier de votre installation, ou de la force qui déplace l'air de combustion vers le haut de la cheminée. Le tirage est aussi affecté par la longueur, le type et l'emplacement de la cheminée, la région où vous résidez, les obstructions environnantes, parmi d'autres facteurs. Consultez la section « *Gestion du tirage* » de ce manuel pour en savoir plus sur la façon dont l'installation peut influencer les performances.

Un tirage excessif peut entraîner des températures excessives dans votre appareil pouvant endommager le poêle. Alors qu'un tirage insuffisant peut entraîner des refoulements de fumée dans la pièce ou un « blocage » de la cheminée.

Comment savoir si tirage est excessif ou insuffisant? Un tirage très fort se manifeste entre autres par une combustion incontrôlée ou une pièce du poêle de couleur rouge brillante. Alors qu'un tirage faible se manifeste par des fuites de fumées dans la pièce provenant des joints du carneau ou du poêle ou par une production thermique faible.

Dans certaines nouvelles maisons qui sont bien isolées et à l'épreuve des intempéries, le tirage faible pourra entraîner une arrivée d'air insuffisante dans la maison. Dans de telles circonstances, une fenêtre ouverte près du poêle du côté exposé aux vents peut fournir l'air de combustion nécessaire.

Une autre option pour fournir plus d'air de combustion est d'installer un conduit d'air amenant l'air de l'extérieur au poêle. Certaines régions ont des exigences relatives à l'air de combustion extérieur qui sont requises dans tous les nouveaux bâtiments.

Cet appareil est équipé pour recevoir de l'air extérieur pour la combustion. Un adaptateur d'air extérieur (disponible chez votre revendeur agréé Vermont Castings) est requis pour l'installation et l'installateur devra fournir le conduit non combustible de 76 mm (3 po) nécessaire.

Lors de la première utilisation du poêle, notez les réglages des volets d'air. Vous allez rapidement vous rendre compte qu'un réglage spécifique vous donne une quantité de chaleur fixe. Il vous faudra une ou deux semaines pour estimer la quantité de chaleur et la durée de combustion correspondant à un réglage spécifique.

La plupart des installations n'exigent pas une grande quantité d'air de combustion, spécialement si elles ont un tirage adéquat. Ne tentez jamais, pour la moindre raison, d'augmenter la capacité de chauffage de votre appareil en modifiant la plage de réglage des volets d'air détaillés dans ces instructions.

Utilisez les réglages des volets d'air suivants comme point de départ pour déterminer les réglages convenant le mieux à votre installation. Chaque réglage est donné comme une fraction de la distance maximale de déplacement du levier de droite à gauche.

F. Mise au rebut des cendres



AVERTISSEMENT

NE FAITES PAS FONCTIONNER LE POÊLE LORSQUE LA PORTE À CENDRES EST OUVERTE. UN FONCTIONNEMENT AVEC LA PORTE À CENDRES OUVERTE PEUT ENTRAÎNER UNE CONDITION DE SURCHAUFFE. LA SURCHAUFFE DU POÊLE EST DANGEREUSE ET PEUT ENTRAÎNER DES DOMMAGES MATÉRIELS, DES BLESSURES ET MÊME LA MORT.

Le retrait des cendres est une étape importante pour faciliter l'entretien et assurer la durabilité du poêle. Retirez les cendres avant qu'elles n'atteignent la partie supérieure du bac à cendres. Vérifiez le niveau au moins une fois par jour. Tous les deux ou trois jours, nettoyez les cendres dans les coins extérieurs du foyer. La plupart des cendres tomberont à travers de grille. Remuez les cendres à l'aide d'une pelle ou d'un tisonnier pour qu'elles tombent à travers les fentes de la grille.

IMPORTANT : Vérifiez le niveau de cendres dans le bac avant chaque ajout de bois. Si le niveau de cendres arrive près de bord supérieur du bac, videz-le selon la procédure suivante :

- Ouvrez le registre.
- Ouvrez la plaque ou les portes avant et utilisez une pelle ou un tisonnier pour remuer les cendres accumulées pour les faire tomber à travers les fentes de la grille dans le bac.
- Fermez la plaque ou les portes et déverrouillez la porte à cendres (figure 5.8). Le bac va pivoter hors du poêle.

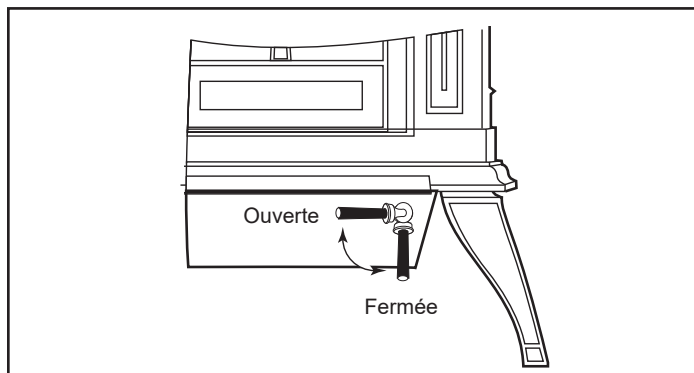


Figure 5.8 – Tourner la poignée de la porte à cendres vers la droite pour l'ouvrir et vers la gauche pour la fermer.

- Glissez le couvercle sur le bac en veillant à bien le fermer (figure 5.9).

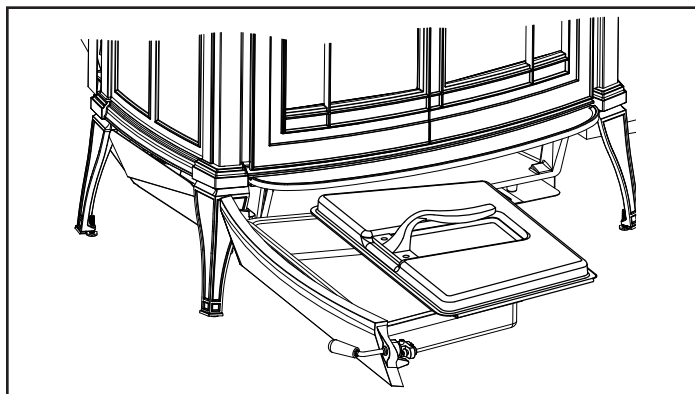


Figure 2.10 – S'assurer de bien fermer le couvercle avant d'enlever le bac.

- Retirez le bac à cendres en veillant à le garder horizontal.
- Pour éviter que le couvercle ne s'ouvre et que les cendres ne tombent sur le sol, n'inclinez pas le bac vers l'avant.
- Si le poêle fonctionne, fermez la porte du bac à cendres pendant que vous mettez les cendres au rebut. Vous devrez peut-être soulever légèrement l'extrémité du loquet de la porte pour l'aligner avec la partie correspondante au bas du poêle.
- Jetez les cendres de façon adéquate dans un conteneur en métal équipé d'un couvercle hermétique. Stockez le conteneur à l'extérieur, loin de tout matériau combustible.
- Remplacez le bac à sa position originale dans le poêle et fermez et verrouillez la porte à cendres.

- **Ne faites pas fonctionner le poêle lorsque la porte à cendres est ouverte. Cela surchauffera le poêle et peut l'endommager, annuler la garantie et même provoquer un incendie dans votre maison.**

Videz le bac à cendres régulièrement, en général, tous les trois jours. La fréquence dépend du nombre d'heures de fonctionnement de l'appareil et les cendres s'accumuleront plus vite, si la vitesse de combustion est élevée.

Les cendres retirées doivent être placées dehors dans un conteneur en métal recouvert d'un couvercle hermétique. Mettez le conteneur de cendres fermé sur un plancher incombustible ou sur le sol, loin de tout matériau combustible, en attendant sa mise au rebut finale. Si les cendres sont enterrées ou dispersées sur place, elles doivent rester dans le conteneur fermé jusqu'à ce qu'elles aient complètement refroidi.



ATTENTION

N'utilisez jamais un aspirateur ménager ou d'atelier pour nettoyer les cendres sur le poêle; nettoyez les cendres et mettez-les au rebut de la façon correcte.

G. Gestion du tirage

Un poêle fait partie d'un système, lequel comprend la cheminée, l'opérateur, le combustible et la maison. Les autres parties du système affecteront le bon fonctionnement du poêle. Lorsque tous les éléments correspondent bien, le système fonctionne bien.

Le fonctionnement de l'insert et du poêle à bois dépend d'un tirage naturel (spontané). Le tirage naturel se produit lorsque l'échappement est plus chaud (et donc plus léger) que l'air extérieur au-dessus de la cheminée. Plus la différence de température est grande, plus le tirage sera important. Lorsque les gaz chauds passent par la cheminée, ils créent une aspiration ou un « tirage » qui tire l'air vers le poêle pour alimenter la combustion. Un feu lent et peu vigoureux lorsque la prise d'air est complètement ouverte indique un tirage faible. Un feu vif alimenté uniquement par l'air entrant dans le poêle par les prises d'air normales indique un bon tirage. Les prises d'air du poêle sont passives parce qu'elles permettent de réguler la quantité d'air qui entre dans le poêle sans toutefois déplacer cet air.

Les caractéristiques de votre installation (une cheminée en maçonnerie ou en acier, intérieure ou extérieure, bien ou mal raccordée au collet du poêle) déterminent si celle-ci va chauffer rapidement ou si elle nécessitera un certain temps pour chauffer et fonctionner correctement. Avec un poêle du type « étanche à l'air » qui limite la quantité d'air entrant dans le foyer, la cheminée doit maintenir les gaz d'échappement chauds jusqu'à leur sortie pour obtenir un bon fonctionnement. Certaines cheminées le font mieux que d'autres. Voici une liste des caractéristiques et leurs effets.

Cheminée de maçonnerie

La maçonnerie est le matériel traditionnel utilisé pour les cheminées, mais les performances de telles cheminées sont généralement mauvaises lorsqu'elles sont utilisées pour un poêle « étanche à l'air ». La maçonnerie est un « dissipateur de chaleur » très efficace, car elle peut absorber énormément de chaleur. Elle peut refroidir les gaz de la cheminée suffisamment pour causer une réduction du tirage. Plus la cheminée est grande, plus il faudra de temps pour la chauffer. Il est souvent difficile de chauffer une cheminée en maçonnerie extérieure, spécialement lorsqu'elle est de taille excessive, et de la maintenir suffisamment chaude pour préserver un bon tirage.

Cheminée en acier

La plupart des cheminées préfabriquées en acier sont dotées d'une couche isolante tout autour du conduit interne. Cette isolation maintient la cheminée chaude. L'isolation est moins dense que la maçonnerie, ce qui fait qu'une cheminée en acier chauffe plus vite qu'une cheminée en maçonnerie. L'acier n'est pas aussi esthétique que la maçonnerie, mais ses performances sont bien meilleures.

Emplacement intérieur/extérieur

Comme la cheminée doit maintenir la fumée chaude, il est préférable de la placer à l'intérieur de la maison. Dans cette configuration, la maison sert d'isolation pour le conduit de cheminée et une certaine quantité de chaleur est libérée à l'intérieur même de la maison. Une cheminée intérieure ne perd pas sa chaleur à l'extérieur et donc, il faut moins de chaleur du poêle pour chauffer la maison et la maintenir chaude.

Hauteur de la cheminée

Par expérience, plus le conduit de cheminée est haut, meilleur est le tirage. Mais ce n'est pas toujours le cas. Si une cheminée est suffisamment haute pour se conformer aux exigences de sécurité de la règle de 91,4/300 cm (2/3/10 pieds), avoir une cheminée encore plus haute n'est pas la solution au problème de tirage. En fait, cela peut empirer le problème en ajoutant plus de masse au système de cheminée, lequel doit chauffer tout en étant distant de la source de chaleur (le poêle). Ne construisez pas une cheminée plus haute, sauf si cela est exigé par les règles de sécurité, ou sauf si des éléments externes génèrent un courant descendant. Mais même dans ce cas, des chapeaux de cheminée contre les courants descendants sont disponibles, un choix bien souvent meilleur.

Taille du conduit de cheminée

La taille intérieure d'une cheminée pour un poêle « étanche à l'air » doit être la même que la taille de la sortie de gaz du poêle. Lorsqu'une cheminée est utilisée pour un poêle étanche à l'air, une section plus grande n'est pas meilleure, et en fait, cela peut même être moins bon. Les gaz chauds perdent de la chaleur plus vite lorsqu'ils traversent une cheminée plus lentement. Donc si un poêle dispose d'un collet du conduit de cheminée de 15 cm (6 po) (section de 181 cm carrés – 28 pouces carrés) et débouche dans un conduit de cheminée de 25 x 25 cm (10 x 10 po), les gaz se dilatent dans un volume plus de 3 fois plus grand. Cela refroidit bien plus les gaz, ce qui affaiblit la force de tirage. Si le conduit de cheminée surdimensionné se trouve aussi à l'extérieur de la maison, la chaleur absorbée se dissipe à l'extérieur et le conduit reste relativement froid.

Il n'est pas rare qu'un conduit de cheminée en maçonnerie soit surdimensionné pour un poêle. Réchauffer un tel conduit peut prendre un temps considérable et les résultats obtenus peuvent être décevants. La meilleure solution lorsqu'un conduit de cheminée est surdimensionné est d'installer un tubage isolé en acier dont le diamètre est le même que celui de la sortie de gaz ou de la sortie du conduit de fumée du poêle. Le tubage maintiendra le gaz chaud et il en résultera un tirage bien meilleur. L'option suivante est un tubage non isolé : le tubage maintient le conduit à la taille originale de sortie du poêle, mais les gaz chauds doivent toujours réchauffer l'air tout autour du tubage. C'est la raison pour laquelle le chauffage du conduit prend plus de temps.

Agencement de la cheminée et du carneau

Chaque virage que le conduit fait jusqu'à la sortie de cheminée ralentira les gaz. L'agencement idéal de cheminée et du carneau est d'avoir un carneau vertical pénétrant dans une cheminée complètement rectiligne et verticale. Si vous n'avez aucune cheminée, utilisez autant que possible cet agencement. Si le carneau doit avoir un coude pour entrer dans la cheminée, mettez le manchon d'emboîtement à mi-chemin entre le sommet du poêle et le plafond. Cette configuration a plusieurs avantages : elle permet aux gaz d'accélérer avant de devoir tourner et d'avoir une partie du conduit dans la pièce aux fins de transfert de chaleur et elle vous donne la flexibilité à long terme d'installer un poêle différent sans avoir à déplacer le manchon d'emboîtement.

Le carneau à paroi unique entre le poêle et le mur ne devrait pas faire plus de 2,5 m (8 pieds). Un carneau plus long peut trop refroidir les gaz et provoquer des problèmes de tirage et de créosote. Si vous avez une cheminée préfabriquée, veillez à ce qu'elle arrive à une distance de 1,80 à 2,5 m (6 à 8 pieds) du poêle. Si vous avez une cheminée en maçonnerie, installez le carneau avec un coude pour entrer dans la cheminée à moins de 2,5 m (8 pieds) du poêle.

Conduit de fumée unique

Chaque poêle « étanche à l'air » a besoin de son propre conduit. Si un poêle étanche à l'air est ventilé par un conduit qui sert aussi à une cheminée ouverte ou bien un poêle qui fuit, il est alors plus facile de tirer de l'air depuis ces sources, ce qui réduira les performances du poêle. Pour bien comprendre cet effet, imaginez un aspirateur fonctionnant avec un tuyau percé. Dans certains cas, l'autre appareil peut même provoquer un tirage négatif vers le poêle, ce qui entraînera un retour de fumée dangereux.

Créosote

Le créosote est un sous-produit de bois brûlé lentement. C'est un goudron organique qui peut se condenser dans le conduit de cheminée, s'il est présent dans des gaz de combustion se déplaçant lentement et refroidissant jusqu'à moins de 130 °C (290 °F). Le créosote condensé est explosif et peut générer des feux de cheminée s'il est suffisamment chaud. Tous les éléments qui diminuent le tirage de la cheminée favorisent aussi la condensation du créosote. C'est la raison pour laquelle vous devez combiner au mieux les facteurs d'installation et les méthodes de fonctionnement qui augmenteront le tirage et minimiseront la production de créosote.

Comme laisser les fumées refroidir et ralentir est déterminant dans la production de créosote, il est logique d'avoir un tubage dans la cheminée dont la section est identique à celle de la sortie de fumées du poêle, à la fois pour des raisons de sécurité et de performances. Au Canada, la loi exige d'installer un tubage de même section dans toute cheminée utilisée par un poêle ou un foyer encastré, aux États-Unis, la NFPA (National Fire Protection Association) recommande un tubage de cheminée si la section du conduit original est trois fois plus grande que celle de la sortie du poêle ou du foyer encastré. Certaines localités exigent la conformation aux réglementations de la NFPA dans le cadre de leurs codes de construction.

Combustible

Même la meilleure installation de poêle ne fonctionnera pas lorsqu'un combustible de mauvaise qualité est utilisé. Le meilleur combustible est le bois dur qui a séché à l'air entre 12 et 18 mois. Le bois tendre brûle moins longtemps que le bois dur. Le bois « vert » contient beaucoup d'humidité; il brûlera, mais une partie du potentiel thermique sera utilisée pour faire évaporer l'humidité supplémentaire du bois. Cela réduit la quantité de chaleur chauffant votre maison et peut contribuer à un problème de créosote. Des humidimètres sont disponibles pour le bois de chauffage; vous pouvez également estimer l'humidité de votre bois par son apparence et son poids. Si vous achetez du bois vert, soulevez un morceau et estimez son poids. Il peut perdre un tiers ou plus de son poids en séchant. Regardez aussi les extrémités d'un morceau; il rétrécit et se fissure souvent en séchant. Plus le bois est vieilli et fissuré, plus il est sec.

Le bois sec brûle bien lorsque le tirage de la cheminée est bon. Mais dans le cas des poêles modernes, un bois peut être trop sec et trop volatil. De la fumée et des gaz combustibles peuvent se dégager du bois rapidement et de manière suffisamment dense pour surcharger le système de combustion. Si vous entendez un grondement (comme une torche au propane) émis par le poêle, c'est un signe que le poêle surchauffe.

Refoulement

Un refoulement se produit lorsque le feu produit des gaz volatils plus rapidement que le tirage de la cheminée ne les aspire hors du foyer. Les gaz s'accumulent dans le foyer jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment concentrés et suffisamment chauds pour s'enflammer. Si votre poêle refoule, il faut le laisser refroidir. Vous devez ouvrir le registre pour laisser la fumée s'élever dans le conduit de cheminée plus rapidement, laisser plus d'air entrer dans le foyer, éviter d'ajouter trop de bois sec en une fois, et vérifier que l'humidité du bois n'est pas trop faible.

Essai de tirage

Une manière simple de tester le tirage de votre cheminée consiste à fermer le registre du poêle, à attendre quelques minutes que le flux d'air se stabilise, puis à vérifier s'il y a une variation de la force du feu en changeant le volet d'air entre les positions ouvert et fermé. Les résultats ne sont pas toujours instantanés. Vous devez attendre quelques minutes après un changement du réglage des volets d'air pour voir si ce changement a un effet sur le feu. S'il n'y a pas de changement, le tirage n'est pas encore assez puissant pour vous permettre de fermer le registre. Vous devrez le garder ouvert plus longtemps et gérer le feu avec l'arrivée d'air jusqu'à ce que le tirage soit meilleur. Si vous observez vos procédures habituelles pour gérer la combustion et leurs effets sur le fonctionnement du poêle, vous obtiendrez rapidement de bonnes performances et un système sûr.

Pression négative

Un bon tirage dépend également d'une arrivée suffisante en air dans le poêle. Une cheminée ne peut pas aspirer plus d'air que celui qui est disponible. Le tirage est mauvais lorsqu'une maison est suffisamment étanche pour empêcher le flux d'air de pénétrer dans le poêle ou lorsque le poêle est en concurrence avec d'autres équipements envoyant l'air intérieur à l'extérieur, comme les équipements à moteur du genre hottes de cuisine, sècheuses, etc. Si la cheminée tire bien lorsque tous les autres équipements sont éteints (ou scellés, dans le cas de foyers et/ou d'autres poêles), vous devez simplement faire attention à ne pas utiliser simultanément les autres équipements consommant de l'air. Si vous devez ouvrir une fenêtre ou une porte proche pour permettre à la cheminée de tirer suffisamment, il peut être judicieux d'installer une prise d'air extérieur pour amener l'air de combustion directement au poêle. Un ensemble d'air extérieur est disponible pour raccorder le poêle directement à une source d'air de combustion extérieur.

Conclusion

La combustion du bois est un art plutôt qu'une science. Une fois que vous avez installé le poêle et le système de cheminée, vous ne pouvez plus que modifier votre technique, principalement votre minutage avec les autres équipements, pour obtenir de bons résultats. Si vous observez vos procédures habituelles pour gérer la combustion et leurs effets sur le fonctionnement du poêle, vous obtiendrez rapidement de bonnes performances et un chauffage qui restera fiable pendant des années.

6 Maintenance

Maintenir votre poêle propre et dans les meilleures conditions de travail

Laissez le feu s'éteindre et le poêle refroidir totalement avant de commencer la procédure de maintenance.

Soins des surfaces en fonte

Dépoussiérez de temps en temps à l'aide d'un chiffon sec votre appareil afin de conserver l'aspect neuf de la fonte peinte.

La peinture du poêle peut être retouchée au besoin. Recouvrez d'abord les surfaces telles que les pièces émaillées, la vitre et les poignées autour des surfaces à peindre. Nettoyez ensuite ces surfaces à l'aide d'une brosse métallique. Enlevez la plaque et mettez-la de côté. Il est normal que la plaque soit assombrie après usage. Vous pouvez la nettoyer à l'aide d'une brosse métallique à fils fins ou bien de laine de fer.

Puis retouchez le poêle avec de la peinture haute température pour poêles de Vermont Castings. Appliquez la peinture avec modération – il vaut mieux appliquer deux couches minces de peinture qu'une seule couche épaisse.

Entretien d'une surface émaillée en porcelaine

Utilisez un chiffon sec ou légèrement humide ou une brosse douce afin de retirer les taches et les éclaboussures. Lorsque les taches résistent et nécessitent un agent nettoyant, n'utilisez qu'un produit de nettoyage pour appareils de cuisine ou une cire recommandés pour un usage sur les surfaces émaillées.

Si la porcelaine émaillée devient ébréchée ou rayée lors de son utilisation, appliquez un « époxy émaillé » sur les zones endommagées et laissez-le sécher. Une fois que l'époxy est sec, poncez les zones pour dissimuler la couche et appliquez une couche de peinture de retouche de la même couleur. Laissez la peinture sécher complètement avant d'utiliser le poêle.

A. Entretien de la vitre

Nettoyage de la vitre

La plupart des dépôts de carbone sur la vitre disparaîtront durant la combustion de feux très chauds.

Néanmoins, les résidus de cendres accumulés sur la surface en verre doivent être retirés fréquemment afin d'éviter l'attaque chimique du verre. Pour nettoyer la vitre, suivez les étapes suivantes :

- Assurez-vous que la vitre est totalement froide.
- Nettoyez la vitre avec l'eau ou un nettoyant spécialement conçu pour cette application. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs. Utilisez les produits de nettoyage avec parcimonie et assurez-vous qu'ils ne touchent pas les autres surfaces du poêle.
- Rincez la vitre soigneusement.
- Séchez la vitre complètement.

Remplacement immédiat d'une vitre cassée

N'utilisez pas votre poêle si la vitre de la porte est endommagée.

Si vous avez besoin de remplacer la vitre, n'utilisez qu'une vitre en céramique haute température de 5 mm fournie par Vermont Castings. N'utilisez aucun autre substitut.

Démontage de la vitre

1. Retirez les ensembles des portes droite et gauche en soulevant chaque porte jusqu'à ce que le gond de la charnière inférieure sorte de la penture; puis inclinez légèrement le bas de la porte vers l'extérieur et tirez vers le bas pour libérer le gond de la charnière supérieure. Posez la porte face vers le bas sur une surface plate matelassée. Soyez extrêmement prudent avec les portes émaillées.
2. Enlevez les vis qui servent à fixer les clips de retenue de la vitre en place et retirez les clips.
3. Soulevez prudemment le panneau vitré cassé de la porte.

Installation de la vitre

Vérifiez le joint dans la fenêtre de la vitre. Celui-ci doit être mou et élastique pour sceller la vitre correctement contre la porte. Remplacez le joint s'il est devenu très dur ou reste comprimé.

1. Centrez la vitre sur le joint.
2. Attachez la vitre sur les deux portes à l'aide des clips de retenue. Serrez toutes les vis (figure 6.1).
3. Remplacez les portes sur le poêle.
4. Ouvrez et fermez les portes afin de vérifier qu'elles fonctionnent correctement. Ajustez au besoin.

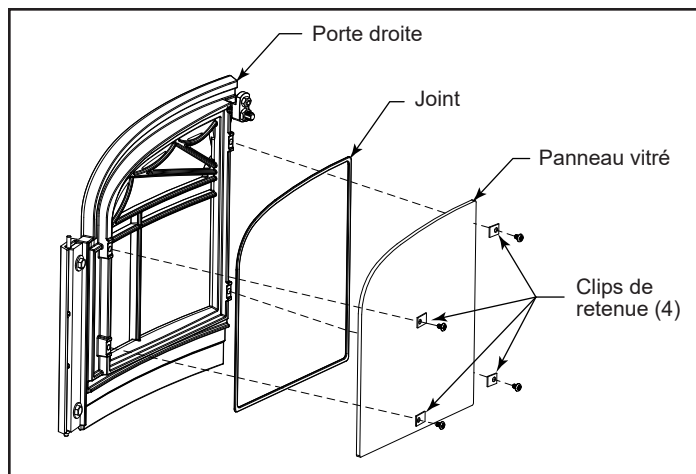


Figure 6.1 – Vue éclatée de l'assemblage de la vitre de la porte droite.

B. Réglage du registre

Ajuster le registre au besoin

La tension du registre de cet appareil est réglable pour compenser la compression du joint entre le registre et le contre-foyer supérieur. Pour régler le registre :

1. Enlevez la plaque. Desserrez l'écrou de blocage au centre de la plaque (figure 6.2).
2. Vissez la vis de pression approximativement un demi-tour vers la droite à l'aide de la clé Allen fournie avec votre poêle.
3. Serrez l'écrou de blocage. Empêchez la vis de pression de tourner pendant que vous serrez l'écrou. Retestez le registre.

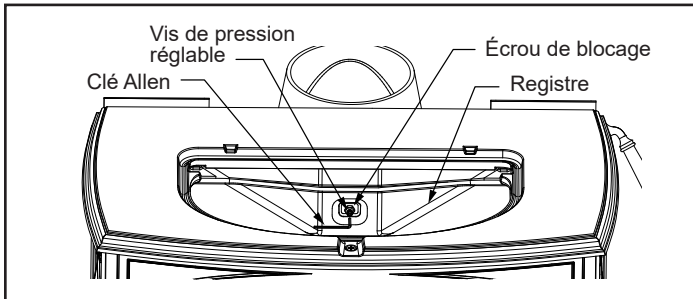


Figure 6.2 – Régler le registre à l'aide d'une clé Allen.

Serrer la poignée du registre si nécessaire

Une poignée sur la gauche du poêle contrôle le registre. La poignée est attachée à la tige du registre à l'aide d'une vis de pression. Vérifiez fréquemment la vis de pression et serrez-la si nécessaire.

Comment régler les loquets des portes

La porte avant du poêle doit être fermée hermétiquement et de façon sécurisée afin d'éviter qu'elle ne soit ouverte par accident et que l'air n'entre dans le foyer. La poignée de la porte doit être verticale lorsque la porte est fermée.

Après un certain temps d'utilisation, le joint autour de la porte sera comprimé et il faudra ajuster le loquet. Pour ajuster la poignée, faites les étapes suivantes :

1. Retirez et conservez le contre-écrou avec une clé de 9/16 po (figure 6.3).
2. Desserrez la vis de pression à l'aide d'une clé Allen de 1/8 po.
3. Faites pivoter le loquet de 180°. Remplacez l'écrou de blocage. Resserrez la vis de pression.
4. Un ajustement supplémentaire peut être effectué en retirant la rondelle plate. Ou en combinant le retrait de la rondelle et/ou la rotation du loquet.

Testez le joint de la porte. Fermez la porte sur un billet d'un dollar et tirez dessus. Si vous pouvez retirer le billet facilement, le joint n'est pas suffisamment serré à cet endroit. Continuez à faire de petits ajustements jusqu'à ce que la pression soit suffisante.

Si l'ajustement supplémentaire du loquet ne permet pas de sceller suffisamment la porte à un endroit particulier, essayez d'ajuster le joint à cet endroit. Mettez du mastic à cet endroit ou un joint d'un diamètre plus petit dans la rainure en dessous du joint principal afin de le relever et de le mettre en contact avec le cadre de la porte. Si cette procédure ne résout pas le problème, changez le joint. Des instructions pour remplacer le joint sont données plus loin dans cette section.

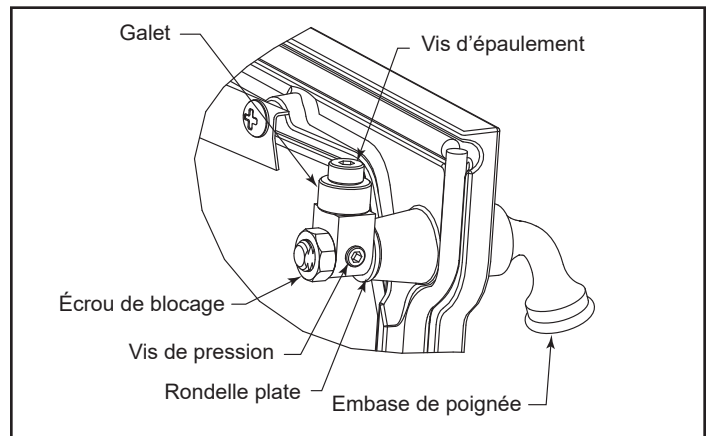


Figure 6.3 – Faire tourner le loquet et/ou enlever la rondelle plate pour régler le verrouillage de la porte.

C. Remplacement du joint

Remplacer les joints du poêle si nécessaire

Votre appareil utilise des cordons d'étanchéité en fibre de verre pour réaliser un joint très étanche entre certaines pièces. À cause de leur utilisation, les joints, notamment ceux des pièces amovibles, peuvent devenir fragiles et comprimés et commencer à perdre leur efficacité. Ceux-ci devront être remplacés périodiquement.

Les tailles des joints remplaçables et leur application sont listées ci-dessous.

Diamètre de joint.....Les pièces qu'il scelle

- 8 mm (5/16 po) La plaque sur le dessus du poêle (joint renforcé à fil)
- 8 mm (5/16 po) Entre le registre et le contre-foyer supérieur
- 10 mm (3/8 po) Entre les portes avant et la façade du poêle et entre les portes.
- 10 mm (3/8 po) Entre la porte à cendres et la façade du panneau inférieur
- 5 mm (3/16 po) Entre les panneaux extérieurs en vitre et la porte

Attendez jusqu'à ce que le feu soit éteint et que le poêle ait refroidi. Veillez à observer le protocole de sécurité relatif aux travaux avec des matériaux poussiéreux : portez des lunettes de sécurité et un masque de protection contre la poussière.

La procédure de remplacement du joint est la même, indépendamment de l'emplacement du joint. Procédez comme suit :

1. Pour enlever le joint existant, saisissez-le par une extrémité et tirez fermement (figure 6.4).
2. Utilisez une brosse métallique ou la pointe d'un tournevis pour nettoyer la rainure et enlever les résidus de mastic et de joint. Enlevez les dépôts tenaces de béton à l'aide d'un ciseau à froid si nécessaire (figure 6.4).

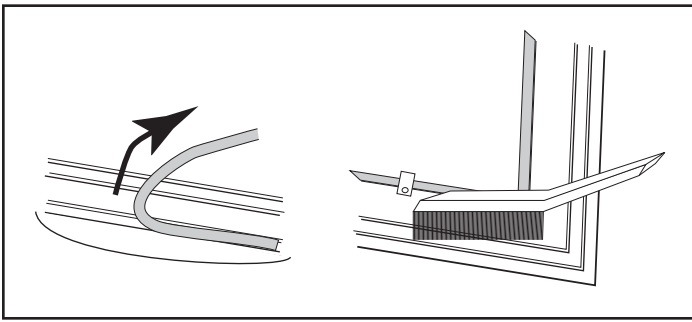


Figure 6.4 – Enlever le joint et nettoyer la rainure à l'aide d'une brosse métallique.

3. Déterminez la longueur correcte du joint de taille appropriée en le plaçant dans la rainure. Laissez un espace additionnel de 25 à 50 mm (1 à 2 po) et marquez le point de coupe.
 4. Retirez le joint de la rainure, mettez-le sur une planche en bois et coupez-le au point de coupe à l'aide d'un couteau universel.
- Tordez légèrement les extrémités afin d'éviter que le joint ne s'effiloche.
5. Mettez un cordon continu de silicone de 3 mm (1/8 po) ou du mastic dans la rainure que vous venez de nettoyer. (Figure 47)

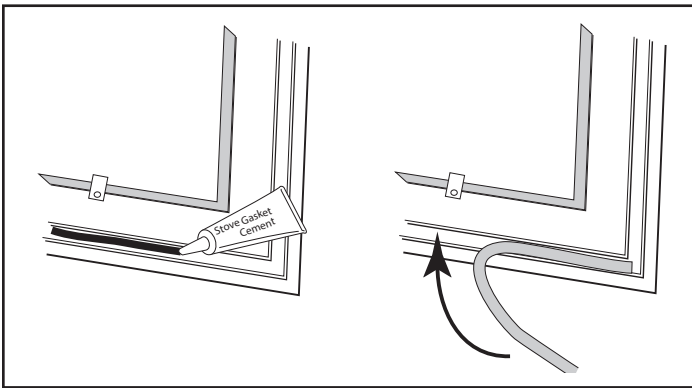


Figure 6.5 – Mettre un cordon de silicone pour joint ou de mastic puis appuyer sur le joint pour le mettre en place.

6. En commençant par une extrémité, enfoncez le joint dans la rainure. (Figure 47) Veillez à avoir une bonne jonction entre les deux extrémités du joint avant de couper l'excès. Ne chevauchez pas les extrémités du joint et ne laissez pas des extrémités effilochées ou abimées.
7. Appuyez le joint fermement contre sa surface de contact pour que le joint repose uniformément dans la rainure. Fermez et verrouillez la porte à cette fin, ou martelez les autres pièces à l'aide d'un marteau en caoutchouc (ou un marteau conventionnel sur un bloc de bois).
8. Nettoyez l'excès de mastic autour de la rainure et laissez le mastic collant le nouveau joint sécher complètement.
9. Les portes du poêle devront peut-être être ajustées après le remplacement des joints. Il sera peut-être nécessaire de desserrer initialement le loquet pour laisser de la place au nouveau joint et après quelques semaines, de le resserrer pour compenser la compression du joint. Consultez la figure 6.3 pour savoir comment régler les loquets.

Tous les joints des assemblages fixes étanches

Les autres joints rendent d'autres pièces fixes étanches entre elles, mais ils ne subissent pas la même usure et détérioration que dans le cas de pièces amovibles. Il est fort improbable que vous ayez à changer ces joints, sauf si les pièces en question sont désassemblées et rassemblées. Si tel est le cas, cette tâche doit être accomplie par un technicien de service qualifié.

Les joints de 8 mm (5/16 po) de diamètre scellent les pièces suivantes :

- Le contre-foyer inférieur et le panneau arrière
- Les plaques d'air droite et gauche (côtés internes)
- Toutes les connexions entre les plaques du poêle.

D. Le système de cheminée

Créosote

Votre appareil est conçu pour minimiser considérablement l'accumulation de créosote. Néanmoins, vous devez quand même régulièrement inspecter et entretenir la cheminée. Pour garantir la sécurité, la bonne performance du poêle et la protection de votre cheminée et de son carneau, inspectez ces éléments régulièrement. Nettoyez le système de cheminée si nécessaire. Ne pas maintenir la cheminée et le carneau propres peut entraîner un incendie grave dans la cheminée.

Quand le bois brûle lentement, il crée du goudron, d'autres vapeurs organiques et de l'humidité, lesquels se combinent en créosote. Les vapeurs de créosote se condensent dans le conduit de fumée lorsqu'il est relativement froid. Par conséquent, les résidus de créosote s'accumulent dans le tubage de la cheminée. Lorsqu'il s'enflamme, le créosote crée un feu extrêmement chaud dans la cheminée qui peut l'endommager et surchauffer les matériaux combustibles environnants. Si une couche épaisse de créosote de 3 mm (1/8 po) ou plus s'est accumulée, elle doit être enlevée pour diminuer le risque de feu de cheminée.

On n'est jamais trop prudent. Veuillez contacter les pompiers locaux pour obtenir des informations sur les actions à faire en cas d'incendie de cheminée et pour savoir parfaitement que faire pour en venir à bout.

En cas de feu de cheminée, réagissez rapidement :

- Fermez le registre et le levier du volet d'air.
- Faites sortir toutes les personnes de la maison.
- Appelez les pompiers.

Inspectez le système de cheminée toutes les deux semaines pendant la saison de chauffage dans le cadre de votre programme d'entretien régulier. Avant d'inspecter la cheminée, laissez le poêle refroidir totalement. Puis, utilisez un miroir et une lumière intense pour inspecter l'intérieur du collet de la cheminée. Si vous n'arrivez pas à inspecter le système de conduit de cette façon, déconnectez le poêle pour avoir une meilleure vue du conduit.

Nettoyez la cheminée à l'aide d'une brosse de mêmes taille et forme que le tubage de la cheminée. Des rallonges flexibles en fibre de verre sont utilisées pour donner un mouvement de va-et-vient à la brosse dans le tubage, afin de faire tomber les dépôts au fond de la cheminée où ils peuvent être enlevés par la porte de nettoyage.

Nettoyez le carneau en démontant d'abord les différentes sections que vous amenez à l'extérieur, puis en retirant les dépôts à l'aide d'une brosse métallique. Réinstallez les sections du carneau après leur nettoyage tout en vous assurant de bien fixer les joints entre les sections à l'aide de vis à tête.

Si vous ne pouvez pas inspecter ni nettoyer la cheminée vous-même, contactez votre revendeur Vermont Castings local ou un ramoneur professionnel.

Programme de maintenance – Le poêle

Chaque jour :

- Nettoyez l'accumulation de cendres tout autour des trous d'air et du chemin des fumées de combustion dans le contre-foyer inférieur.
- Retirez les cendres avant qu'elles n'arrivent au bord du bac à cendres. Vérifiez une fois par jour au moins qu'elles ne dépassent pas ce niveau.
- Tenez l'espace autour du poêle dégagé de tout matériel combustible tel que le bois, les meubles et les vêtements.

Tous les deux mois :

- Vérifiez que la poignée de la porte fonctionne bien. Le joint reste comprimé après un certain temps. Ajustez la poignée si nécessaire.
- Vérifiez les boulons des pieds et les vis de l'écran thermique; serrez-les si nécessaire.

Nettoyage annuel de printemps :

- Vérifiez l'usure des joints et remplacez-les si nécessaire.
- Enlevez les cendres du bac à cendres et remplacez-les par un matériau absorbant l'humidité (comme la litière pour chats) pour maintenir l'intérieur du poêle sec.
- Nettoyez la poussière sur les côtés internes des écrans thermiques arrière, inférieur et du tuyau si votre poêle en est équipé. Les surfaces propres reflètent mieux la chaleur que les surfaces sales.
- Retouchez la peinture noire.
- Vérifiez s'il y a une accumulation de cendres à l'arrière de l'ensemble de combustion et nettoyez-la. Il est bon de le faire durant le nettoyage annuel du carneau. Inspectez le passage derrière l'ensemble de combustion (un miroir facilitera la tâche) et aspirez les cendres à l'aide d'un tuyau d'aspirateur flexible inséré dans ce passage (figure 6.6).

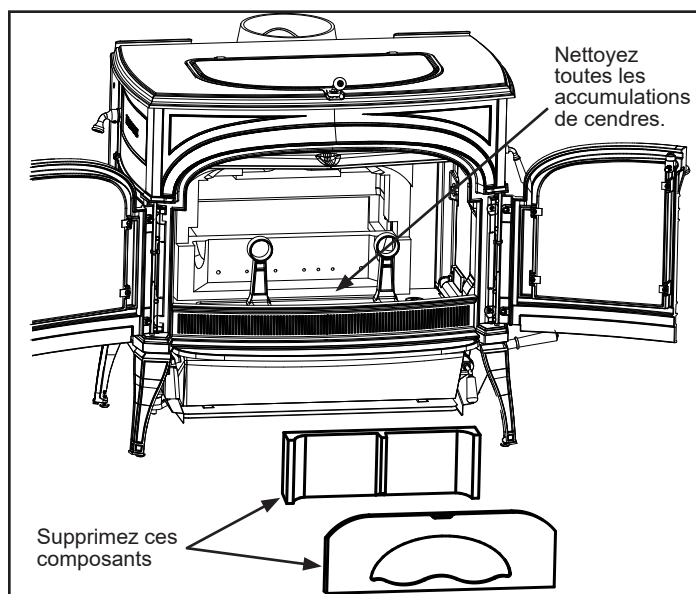


Figure 6.6 – Inspecter et nettoyer les cendres accumulées derrière le système de combustion.

Le carneau

Toutes les deux semaines

- Inspectez le carneau et la cheminée. Nettoyez-les si nécessaire.

Tous les deux mois :

- Inspectez la cheminée et le carneau. Inspectez particulièrement toutes les longueurs horizontales du carneau et les coudes. Nettoyez le système de cheminée si nécessaire.

Nettoyage annuel de printemps :

- Désassemblez le carneau et amenez les sections à l'extérieur afin de les inspecter et de les nettoyer. Remplacez les sections faibles du carneau.
- Inspectez la cheminée pour vérifier s'il y a des signes d'usure. Les réparations d'une cheminée en maçonnerie doivent être faites par un maçon professionnel. Remplacez les sections endommagées sur la cheminée préfabriquée. Votre revendeur Vermont Castings local ou un ramoneur pourra vous aider à déterminer si le remplacement de certaines pièces est nécessaire.
- Nettoyez la cheminée soigneusement.

E. L'élément catalytique

Cet appareil de chauffage au bois contient une chambre de combustion catalytique qui nécessite des inspections et des réparations périodiques pour fonctionner correctement. Aux États-Unis, d'après la loi, il est interdit d'utiliser cet appareil de chauffage au bois différemment des instructions du présent manuel.

Dans des conditions d'utilisation normale, la chambre de combustion catalytique doit rester active pendant deux à six années (selon la quantité de bois brûlé). Néanmoins, il est important de surveiller fréquemment la chambre de combustion pour garantir son bon fonctionnement et déterminer s'il est temps de le remplacer. Une chambre de combustion catalytique ne fonctionnant pas bien diminuera le rendement thermique et augmentera la production de créosote ainsi que les autres émissions.

Inspection et nettoyage

Deux ou trois fois par an, inspectez la chambre de combustion catalytique pour déceler toute accumulation de cendres volantes et tout dommage physique. Nettoyez la chambre de combustion catalytique si nécessaire.

L'ensemble réfractaire qui contient la chambre de combustion catalytique doit être inspecté pour déceler et nettoyer toute accumulation de cendres volantes. Cela peut être fait lorsque vous examinez la chambre de combustion catalytique.

Quand suspecter un problème dans la chambre de combustion catalytique

La meilleure façon d'évaluer la performance de votre chambre de combustion catalytique est d'observer la quantité de fumée émise par la cheminée quand la chambre de combustion est « allumée » et quand elle est éteinte. Procédez comme suit :

- Lorsqu'un feu est allumé et que la chambre de combustion catalytique a été correctement activée (le registre est fermé pour acheminer la fumée à travers la chambre, conformément à la section « Utilisation », sortez de la maison et observez la fumée sortant de la cheminée.
- Ensuite, ouvrez le registre du poêle et vérifiez une fois de plus la fumée sortant de la cheminée.

Vous devriez voir beaucoup plus de fumée lorsque le registre est ouvert et que la fumée ne traverse pas la chambre de combustion catalytique. Néanmoins, évitez de faire la confusion entre la fumée et le vapeur émise par du bois humide. La vapeur se dissipe dans l'air bien plus rapidement que la fumée.

Si ce test indique un problème, envisagez d'autres facteurs possibles tels que les conditions météorologiques ou bien, un changement de la qualité de votre combustible. Par temps chaud, le tirage est plus faible que par temps froid en hiver et les feux peuvent brûler très lentement. Des feux chauds et petits sont la solution idéale à ces conditions.

Brûler du bois « vert » (insuffisamment sec) entraînera des performances bien moindres que celles obtenues en brûlant du bois correctement séché. Ajouter du bois vert à un feu peut aussi causer un choc thermique sur le catalyseur, ce qui entraîne des craquelures et la tombée de cellules du support en céramique en forme de « nids d'abeilles ». Vous devrez peut-être chauffer le poêle plus fortement (augmenter l'arrivée d'air) pour obtenir un niveau de performance acceptable lors de la combustion de bois vert ou humide.

Voyez aussi si vous avez fait le moindre changement dans votre routine habituelle d'opération du poêle.

Une fois que vous avez éliminé toutes les autres causes probables de la baisse des performances, inspectez et nettoyez la chambre de combustion catalytique si nécessaire. Veillez à protéger toutes les surfaces utilisées pour déposer les pièces du poêle.

Inspection de la chambre de combustion catalytique

Enlevez la porte d'accès et le contre-foyer interne. Retirez la chambre de combustion catalytique en la soulevant et en la faisant glisser vers vous (figure 6.7).

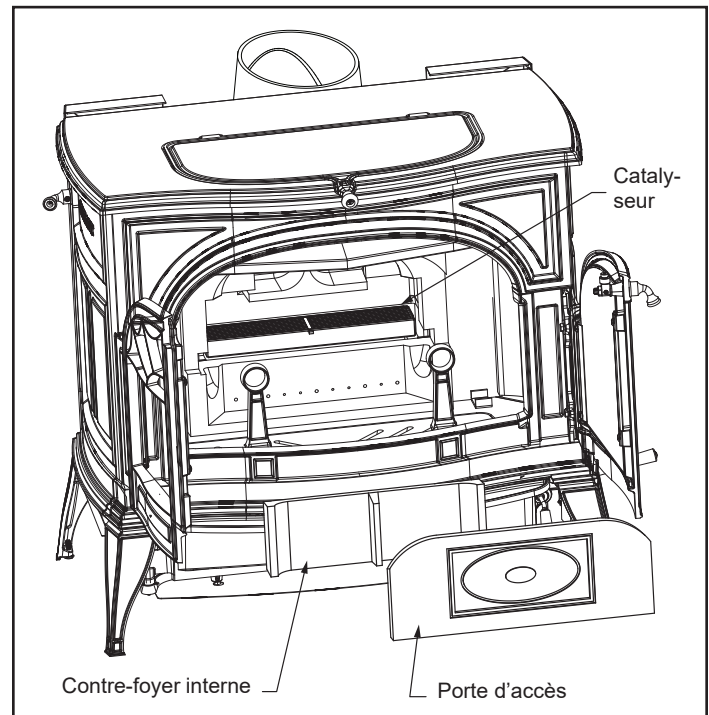


Figure 6.7 – Inspection de la chambre de combustion catalytique.

Pour allonger la durée de vie de la chambre de combustion catalytique, nous vous recommandons de l'entretenir régulièrement en fonction de l'utilisation du poêle. Cette procédure prend environ cinq (5) minutes et ne nécessite aucun outil, sauf un aspirateur si un nettoyage est nécessaire.

Nettoyage de la chambre de combustion catalytique

1. Vérifiez l'élément en nids-d'abeilles de la chambre de combustion pour déceler toute accumulation de cendres volantes. En cas d'accumulations, sortez la chambre de combustion et nettoyez-la en soufflant de l'air délicatement de l'air à travers la chambre. Ne poussez aucun outil à travers les nids-d'abeilles, et n'utilisez aucun jet d'air comprimé pour dégager les nids-d'abeilles. Une telle abrasion peut abîmer la fine couche de platine (le catalyseur) de la base en céramique, et raccourcir ainsi la durée de vie du catalyseur tout en réduisant son efficacité.
2. Inspectez l'élément pour vérifier qu'il n'y a aucun signe de dommage ou dégradation. Même si de petites fissures légères n'affecteront pas les performances, le catalyseur devrait être essentiellement intact. Si le catalyseur est brisé ou a des parties manquantes, il devrait être remplacé. Contactez votre revendeur Vermont Castings local pour lui demander un catalyseur de remplacement.
3. Si le catalyseur est en bon état de fonctionnement et propre, réinstallez-le dans le poêle et remplacez le contre-foyer interne réfractaire et la porte d'accès.

Faites fonctionner le poêle sans rien changer pendant deux semaines, en inspectant fréquemment la cheminée et le carneau pendant cette période.

Si la créosote ne s'accumule pas aussi rapidement, il est probable que le changement de performances était dû à des dépôts de cendres volantes sur l'élément catalytique. Cependant, continuez les inspections du système de cheminée pendant quelques semaines pour vous assurer que les performances du système restent stables.

Si vous continuez à avoir une accumulation importante de créosote ou si vous continuez à voir trop de fumée sortir de la cheminée, alors remplacez l'élément catalytique. Contactez votre revendeur agréé Vermont Castings le plus proche pour obtenir un élément de remplacement.

REMARQUE : Utilisez uniquement le catalyseur de remplacement fourni par un revendeur Vermont Castings.

7 Liste des pièces de rechange

VERMONT CASTINGS™


Pièces de rechange

Encore CAT-C

Date de début de la fabrication : mars 2019
Date de fin de la fabrication : Actif

2040-CAT-C (Noir classique)
2041-CAT-C (Biscuit)
2042-CAT-C (Brun majolique)

2044-CAT-C (Bordeaux)
2046-CAT-C (Crépuscule)
2040-CAT-C (Noir classique avec portes glissantes)

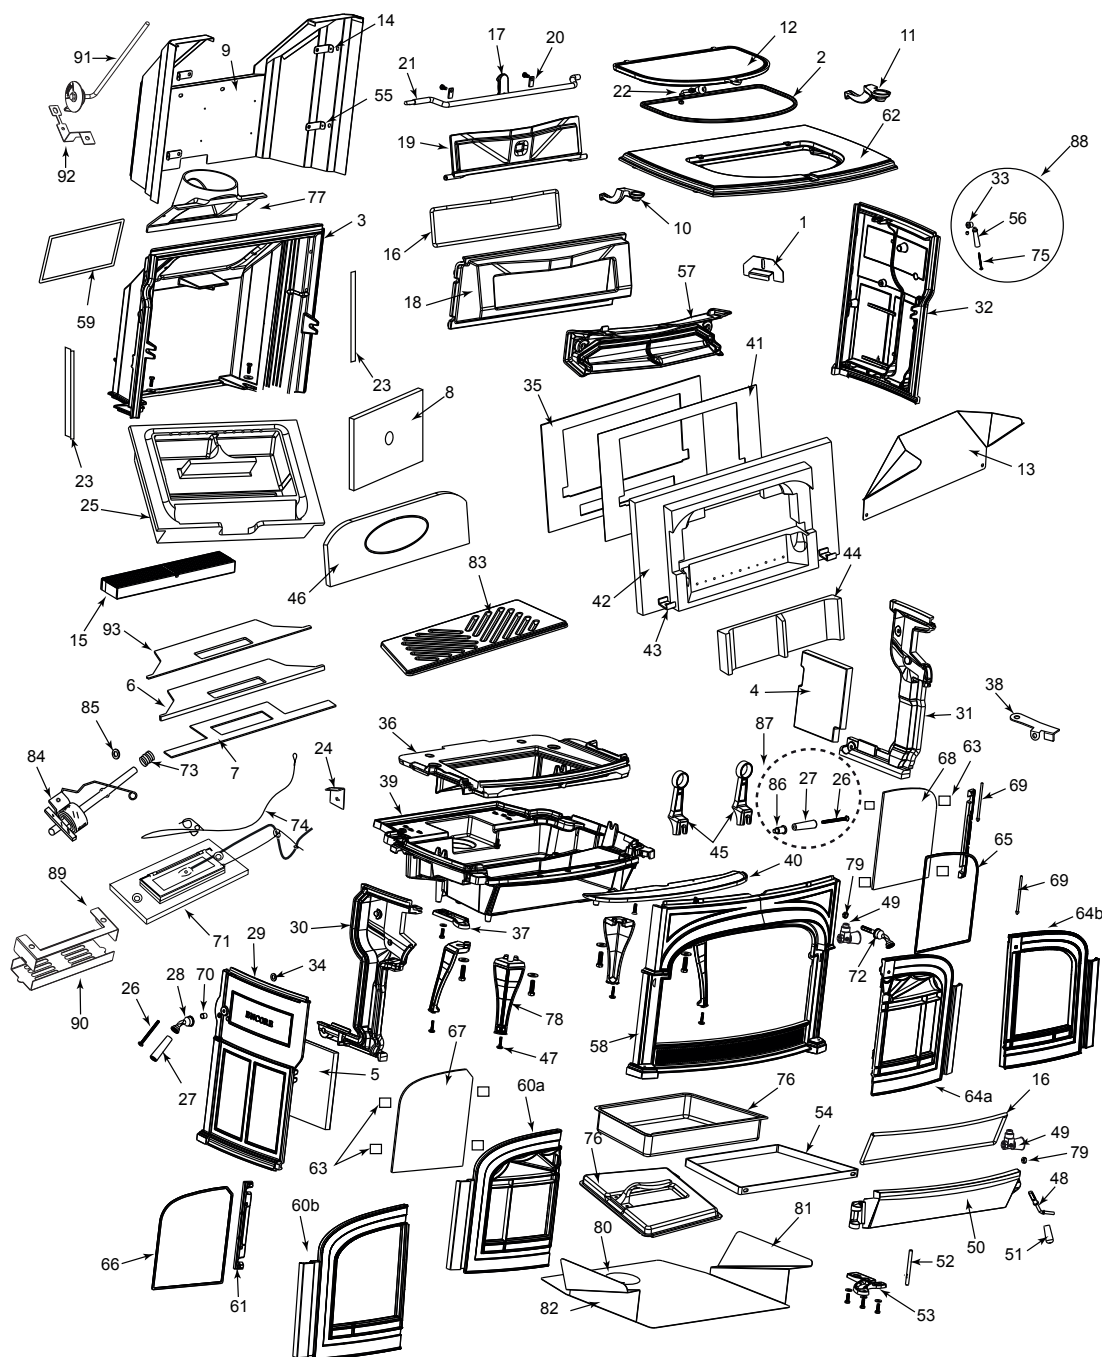

La liste des pièces de rechange se trouve à la page suivante.

05/19

IMPORTANT : CETTE INFORMATION EST DATÉE. Les pièces doivent être commandées auprès d'un détaillant ou d'un fournisseur. **Hearth and Home Technologies ne vend pas directement aux consommateurs.** Veuillez indiquer le numéro de modèle et le numéro de série lorsque vous commandez des pièces de service auprès de votre détaillant ou distributeur.


**Entreposé
au dépôt**

ARTICLE	DESCRIPTION	COMMENTAIRES	N° DE PIÈCE	
1	Support arrière en brique		30005279	
2	Joint de plaque, 3,05 m		1-00-1203668	O
3	Dos		30005289A	
4	Réfractaire extrémité droite		30005497	
5	Réfractaire extrémité gauche		30005498	
6	Soutien du réfractaire		30005233	
7	Joint, soutien du réfractaire		30005237	
8	Panneau isolant arrière		30005269	
9	Endos extérieur		30005261	
10	Quadrant de plaque gauche		30002399A	
11	Quadrant de plaque droit		30002401A	
12	Plaque		30002386A	
13	Collier du conduit de cheminée HS		30005266	
14	Support côté supérieur		30005267	
15	Catalyseur, céramique		30006623	
16	Joint de registre, 4,57 m		1-00-1203588	O
17	Inclinaison du registre		2-00-1301811S	O
18	Boîtier du registre		30005293A	
19	Registre		30006467	
20	Onglet du registre	Pqt de 10	1601488-10	
21	Tige du registre		1600851	
22	Montage de poignée de plaque		30002775	O
23	Joint, réfractaire arrière, 4,57 m		1-00-30005270	
24	Support pour rhéostat		30002863	
25	Réfractaire, moteur - E/D		30005202	
26	Vis de poignée du registre (2 requ.)	Pqt de 10	1201310-10	
27	Poignée du registre	2 requ.	1600664	O
28	Poignée de registre avec vis		30002720A	O
29	Côté gauche	Noir classique	30002388A	
		Biscuit	SRV30003052	
		Bordeaux	SRV30006679	
		Ébène	SRV30003072	
		Brun majolique	SRV30004876	
		Crépuscule	SRV30007027	
30	Collecteur d'air gauche		30002408	
31	Collecteur d'air droit		30005290	

Des numéros de pièces de rechange supplémentaires figurent à la page suivante.

IMPORTANT : CETTE INFORMATION EST DATÉE. Les pièces doivent être commandées auprès d'un détaillant ou d'un fournisseur. **Hearth and Home Technologies ne vend pas directement aux consommateurs.** Veuillez indiquer le numéro de modèle et le numéro de série lorsque vous commandez des pièces de service auprès de votre détaillant ou distributeur.


**Entreposé
au dépôt**

ARTICLE	DESCRIPTION	COMMENTAIRES	N° DE PIÈCE	
32	Côté droit	Noir classique	30002405A	
		Biscuit	SRV30003053	
		Bordeaux	SRV30006680	
		Ébène	SRV30003073	
		Brun majolique	SRV30004877	
		Crépuscule	SRV30007028	
33	Base de la poignée du thermostat		30002716	O
34	Rondelle pour la tige du registre	Pqt de 10	30007257-10	
35	Plaque de contrecœur		30005217	
36	Fond intérieur		30005291	
37	Charnière de porte de ramonage supérieure		1-00-30002403	
38	Support de poignée de porte		30002909	
39	Fond extérieur		30007510A	
40	Collecteur de cendres	Noir classique	30002402A	
		Biscuit	SRV30003051	
		Bordeaux	SRV30006678	
		Ébène	SRV30003071	
		Brun majolique	SRV30004862	
		Crépuscule	SRV30007026	
41	Joint, contrecœur		30005209	
42	Réfractaire, contrecœur		30005302	
43	Dispositif de retenue, réfractaire contrecœur		30005248	
44	Réfractaire, couvercle intérieur		30005205	O
45	Chenet		30002397A	O
46	Réfractaire, couvercle d'accès		30007251	
47	Vérin de pied	Pqt de 10	1201745-10	
48	Axe de poignée de porte de ramonage		1600622	
49	Montage d'ergot	2 requ.	30005157	O
50	Porte de cendrier		30002392A	
51	Poignée de porte de ramonage (bois)		1600663	O
52	Quincaillerie de charnière		1-00-2473	
53	Charnière de porte de ramonage inférieure		1-00-30002404	
54	Support du bac à cendres		1601039	
55	Support latéral inférieur		30005268	
56	Poignée du thermostat		1600660	O
57	Collecteur avant		30002407	

Des numéros de pièces de rechange supplémentaires figurent à la page suivante.

IMPORTANT : CETTE INFORMATION EST DATÉE. Les pièces doivent être commandées auprès d'un détaillant ou d'un fournisseur. **Hearth and Home Technologies ne vend pas directement aux consommateurs.** Veuillez indiquer le numéro de modèle et le numéro de série lorsque vous commandez des pièces de service auprès de votre détaillant ou distributeur.



Entreposé
au dépôt

ARTICLE	DESCRIPTION	COMMENTAIRES	N° DE PIÈCE	
58	Devant	Noir classique	30002393A	
		Biscuit	SRV30003054	
		Bordeaux	SRV30006681	
		Ébène	SRV30003074	
		Brun majolique	SRV30004878	
		Crépuscule	SRV30007029	
59	Joint de buse	4,57 m	1-00-30002422	
60A	Porte gauche (pièces en émail)	Noir classique	30003938A	
		Biscuit	SRV30003958	
		Bordeaux	SRV30006685	
		Ébène	SRV30003962	
		Brun majolique	SRV30004884	
		Crépuscule	SRV30007033	
	Sous-ensemble de la porte gauche (pièces en émail) (ne comprend pas la vitre ou le joint de vitre)	Noir classique	30003974	
		Biscuit	30003984	
		Bordeaux	30006687	
		Ébène	30003988	
		Marron majolique	30004882	
		Crépuscule	30007072	
60B	Porte gauche (porte glissante en émail)	Noir classique	30007081A	
		Biscuit	SRV30007083	
		Bordeaux	SRV30007087	
		Brun majolique	SRV30007085	
		Crépuscule	SRV30007107	
	Sous-ensemble de la porte gauche (porte glissante en émail)	Noir classique	30007165	
		Biscuit	30007167	
		Bordeaux	30007169	
		Marron majolique	30007171	
		Crépuscule	30007173	
60	Bande de charnière de porte		1308634A	
62	Dessus	Noir classique	30002387A	
		Biscuit	SRV30003055	
		Bordeaux	SRV30006682	
		Ébène	SRV30003075	
		Brun majolique	SRV30004879	
		Crépuscule	SRV30007030	

Des numéros de pièces de rechange supplémentaires figurent à la page suivante.

IMPORTANT : CETTE INFORMATION EST DATÉE. Les pièces doivent être commandées auprès d'un détaillant ou d'un fournisseur. **Hearth and Home Technologies ne vend pas directement aux consommateurs.** Veuillez indiquer le numéro de modèle et le numéro de série lorsque vous commandez des pièces de service auprès de votre détaillant ou distributeur.



Entreposé
au dépôt

ARTICLE	DESCRIPTION	COMMENTAIRES	N° DE PIÈCE	
63	Pince de vitre	8 pièces requises	1601394	O
64A	Porte droite (pièces en émail)	Noir classique	30003939A	
		Biscuit	SRV30003959	
		Bordeaux	SRV30006684	
		Ébène	SRV30003963	
		Brun majolique	SRV30004883	
		Crépuscule	SRV30007032	
	Sous-ensemble de la porte droite (pièces en émail) (ne comprend pas la vitre ou le joint de vitre)	Noir classique	30003975	
		Biscuit	30003985	
		Bordeaux	30006686	
		Ébène	30003989	
		Marron majolique	30004881	
		Crépuscule	30007073	
64B	Porte droite (porte glissante en émail)	Noir classique	30007080A	
		Biscuit	SRV30007082	
		Bordeaux	SRV30007086	
		Brun majolique	SRV30007084	
		Crépuscule	SRV30007106	
	Sous-ensemble de la porte droite (porte glissante en émail)	Noir classique	30007166	
		Biscuit	30007168	
		Bordeaux	30007170	
		Marron majolique	30007172	
		Crépuscule	30007174	
66	Joint de porte, 4,57 m		1-00-1203588	O
66	Joint de vitre, 3,05 m		1-00-1186258229	O
67	Vitre de la porte gauche		30005300	
68	Vitre de la porte droite		30005299	
69	Goupille de charnière de porte	2 requ.	30002727	O
70	Entretoise (pour tige du registre)	Pqt de 10	1201779-10	
71	Ensemble de robinet d'air principal		30005324	
	Cadre d'air principal		1307411	
	Tige d'air principale		30005260	
72	Poignée et axe de porte avant		30002717	O
73	Ressort à friction de thermostat	Pqt de 10	1201846-10	
74	Câble de thermostat		5005471	O
75	Boulon de poignée du thermostat	Pqt de 10	1201243-10	

Des numéros de pièces de rechange supplémentaires figurent à la page suivante.

IMPORTANT : CETTE INFORMATION EST DATÉE. Les pièces doivent être commandées auprès d'un détaillant ou d'un fournisseur. **Hearth and Home Technologies ne vend pas directement aux consommateurs.** Veuillez indiquer le numéro de modèle et le numéro de série lorsque vous commandez des pièces de service auprès de votre détaillant ou distributeur.


**Entreposé
au dépôt**

ARTICLE	DESCRIPTION	COMMENTAIRES	N° DE PIÈCE	
76	Ensemble de bac à cendres	8 requ.	5005746	
77	Collier de conduit de cheminée, rond de 15,2 cm	Noir classique	0001580	
		Biscuit	0001595	
		Bordeaux	SRV30006683	
		Ébène	SRV30003162	
		Brun majolique	0001589	
		Crépuscule	SRV30007031	
	Collier de conduit de cheminée, ovale de 20,3 cm	Noir classique	0000555	
		Biscuit	0000556	
		Bordeaux	0000560	
		Ébène	SRV30003032	
		Brun majolique	0000557	
		Crépuscule	0000561	
78	Pied simple	Noir classique	30002396A	
		Biscuit	SRV30003050	
		Bordeaux	SRV30006677	
		Ébène	SRV30003070	
		Brun majolique	SRV30004874	
		Crépuscule	SRV30007025	
79	Contre-écrou à six pans (2 requ.)	Pqt de 10	1203290-10	
80	Bouclier thermique inférieur		30002470	
81	Bouclier thermique inférieur aile droite		30005030	
82	Bouclier thermique inférieur aile gauche		30005031	
83	Fond de grille		30005294	
84	Ensemble de thermostat		5005470	
85	Rondelle	Pqt de 10	1202471-10	
86	Souche de base de poignée		30002714	
87	Poignée escamotable complète		30004175K	
88	Ensemble de poignée du thermostat		30007067	
89	Couvercle d'air principal		30007069	
90	Base d'air principale		30007071	
91	Sonde de température		30007274	
92	Support, sonde de température		30007278	
	Ensemble de sonde de température		30007283A	
93	Joint, fibre de céramique		SRV30007513	
	Sac à fini en tremble		SRV30007514	

Des numéros de pièces de rechange supplémentaires figurent à la page suivante.

Date de début de la fabrication : mars 2019

Date de fin de la fabrication : Actif

IMPORTANT : CETTE INFORMATION EST DATÉE. Les pièces doivent être commandées auprès d'un détaillant ou d'un fournisseur. **Hearth and Home Technologies ne vend pas directement aux consommateurs.** Veuillez indiquer le numéro de modèle et le numéro de série lorsque vous commandez des pièces de service auprès de votre détaillant ou distributeur.



Entreposé au dépôt

[illegible]

Hearth & Home Technologies GARANTIE À VIE LIMITÉE

Hearth & Home Technologies, au nom de ses marques (« HHT »), étend la garantie suivante aux appareils HHT au gaz, bois, granulés, et électrique achetés d'un détaillant HHT autorisé.

COUVERTURE DE LA GARANTIE :

HHT garantit au propriétaire d'origine de l'appareil, sur le site d'installation d'origine, ainsi qu'à tout cessionnaire devenant le propriétaire de l'appareil sur le site d'installation d'origine dans les deux ans suivant la date originale d'achat, que l'appareil HHT est sans défauts de matériau et de fabrication au moment de sa confection. Si après son installation, des composants fabriqués par HHT et couverts par la garantie présentent des défauts de matériau ou de fabrication avant l'échéance de la garantie, HHT réparera ou remplacera, à son gré, les composants couverts. HHT peut, à son gré, se libérer de toute obligation découlant de la garantie en remplaçant le produit lui-même ou en remboursant le prix d'achat vérifié du produit. Le montant maximum remboursé en vertu de cette garantie est le prix d'achat du produit. Cette garantie est soumise aux conditions, exclusions et restrictions décrites ci-dessous.

PÉRIODE DE GARANTIE :

La période de garantie du consommateur entre en vigueur à la date d'installation. Dans le cas d'une maison neuve, la garantie entre en vigueur à la date de la première occupation de la maison ou six mois après la vente du produit par un détaillant/distributeur HHT indépendant autorisé, selon ce qui survient en premier. Cependant, la garantie entre en vigueur au plus tard 24 mois après la date d'expédition du produit de chez HHT, quelle que soit la date d'installation ou d'occupation. La période de garantie couvrant les pièces et la main-d'œuvre pour les composants concernés figure dans le tableau suivant.

Le terme « à vie limitée » dans le tableau ci-dessous est défini comme suit : 20 ans à compter de l'entrée en vigueur de la couverture de la garantie pour les appareils au gaz et 10 ans pour les appareils au bois et à granulés. Ces périodes reflètent les durées de vie utile minimum attendues des composants concernés, dans des conditions de fonctionnement normales.

Période de garantie		Appareils et conduits d'évacuation fabriqués par HHT					
Pièces	Main-d'œuvre	Gaz	Granulés	Bois	Électrique	Évacuation des gaz	Composants couverts
1 an		X	X	X	X	x	Toutes les pièces et le matériel incluant les poignées, les composants émaillés externes et tous les autres matériaux à l'exclusion de ceux figurant dans les conditions, exclusions et limitations indiquées.
2 ans			X	X			Allumeurs, moteurs de vis sans fin, composants électroniques et vitre
		X					Les composants électriques limitées aux modules, les télécommandes/interrupteurs muraux, les vannes, les pilotes, les ventilateurs, les faisceaux de câbles, les transformateurs et les lumières (excluant les ampoules)
		X		X			Panneaux réfractaires moulés, les sondes revêtues en verre
3 ans			X				Assemblages du creuset de combustion, pots de combustion, dispositif d'alimentation mécanique/vis sans fin
5 ans	1 an	X					Brûleurs non raccordés, bûches non raccordées
			X	X			Pièces moulées, médaillons et déflecteurs
6 ans	3 ans			X			Catalyseur - Restrictions indiquées
7 ans	3 ans		X	X			Tubes collecteurs, cheminée et extrémités HHT
10 ans	1 an	X					Brûleurs, bûches et briques réfractaires
Garantie à vie limitée	3 ans	X	X	X			Boîte à feu et échangeur de chaleur, Système FlexBurn® (moteur, couvercle intérieur, couvercle d'accès et contre-feu)
1 an	Aucun	X	X	X	X	X	Toutes les pièces de rechange après la période de garantie

Voir conditions, exclusions et limitations à la page suivante

CONDITIONS DE LA GARANTIE :

- La garantie ne couvre que les appareils HHT achetés chez un détaillant ou distributeur HHT autorisé. Une liste des détaillants HHT approuvés est disponible sur les sites Web des produits HHT.
- Cette garantie n'est valable que si l'appareil HHT demeure sur le site d'installation d'origine.
- Cette garantie n'est valide que dans le pays où réside le détaillant ou distributeur autorisé HHT qui a vendu l'appareil.
- Contactez le détaillant qui a effectué l'installation pour les réparations sous garantie. Si le détaillant ou le distributeur qui a effectué l'installation est incapable de fournir les pièces nécessaires, contactez le détaillant ou fournisseur HHT autorisé le plus près. Des frais de réparation supplémentaires peuvent être applicables si la réparation sous garantie est effectuée par un autre détaillant que celui qui vous a fourni le produit à l'origine.
- Contactez à l'avance votre détaillant pour savoir si la réparation sous garantie entraînera des coûts. Les frais de déplacement et les frais d'expédition des pièces ne sont pas couverts par cette garantie.
- Garantie limitée du catalyseur
 - o Pour les produits de brûlage au bois comportant un catalyseur, le catalyseur sera garanti comme suit, pendant une période de six (6) ans à l'acheteur d'origine sur le site de l'installation originale. L'acheteur doit fournir le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu où le produit est installé, la preuve de la date originale d'achat, la date du bris, et toute information pertinente au défaut du catalyseur.

EXCLUSIONS DE LA GARANTIE :

Cette garantie ne couvre pas ce qui suit :

- Modification au fini de la surface résultant d'une utilisation normale. Comme il s'agit d'un appareil de chauffage, une légère modification de la couleur et de l'état des surfaces intérieures et extérieures est possible. Il ne s'agit pas d'un défaut et cela n'est pas couvert par la garantie.
- La détérioration des surfaces imprimées, plaquées ou émaillées en raison des marques de doigts, accidents, abus, égratignures, pièces qui ont fondu ou autres causes externes, ainsi que les résidus laissés sur les surfaces en raison de l'utilisation de nettoyeurs ou produits à polir abrasifs.
- La réparation ou le remplacement des pièces soumises à une usure normale pendant la période de garantie ne sont pas couverts. Ces pièces comprennent : peinture, joints d'étanchéité bois et granulés, briques réfractaires, grilles, guide de flammes, piles et décoloration de la vitre.
- Expansion, contraction ou déplacements de certaines pièces qui provoquent du bruit. Ces conditions sont normales et les réclamations liées à ce bruit ne sont pas couvertes.
- Dommages causés par : (1) l'installation, l'utilisation ou la maintenance de l'appareil sans tenir compte des instructions d'installation et d'utilisation, et sans consultation de l'étiquette d'identification de l'agent homologué; (2) le non-respect des codes du bâtiment locaux pendant l'installation de l'appareil; (3) l'expédition ou la mauvaise manutention; (4) la mauvaise utilisation, l'abus, l'utilisation continue avec des composants endommagés, corrodés ou défectueux, l'utilisation après un accident, les réparations négligentes/incorrectes; (5) les conditions liées à l'environnement, une mauvaise ventilation, une pression négative ou un mauvais tirage en raison de l'étanchéité de la construction, l'admission insuffisante d'air d'appoint ou d'autres dispositifs tels que des ventilateurs de tirage, des générateurs d'air chaud à air pulsé ou toute autre cause; (6) l'utilisation de combustibles autres que ceux mentionnés dans les instructions d'utilisation; (7) l'installation ou l'utilisation de composants qui n'ont pas été fournis avec l'appareil ou de tout autres composants qui n'ont pas été expressément autorisés et approuvés par HHT; (8) les modifications de l'appareil qui n'ont pas été expressément autorisées et approuvées par écrit par HHT; et/ou (9) les interruptions ou fluctuations de l'alimentation électrique de l'appareil.
- Composants d'évacuation des gaz, connecteurs d'âtre ou accessoires utilisés avec l'appareil qui n'ont pas été fournis par HHT.
- Toute partie d'un système de foyer préexistant où un foyer encastré ou un appareil décoratif au gaz a été installé.
- Les obligations de HHT, en vertu de cette garantie, ne couvrent pas la capacité de l'appareil à chauffer l'espace souhaité. Des informations sont fournies pour aider le consommateur et le détaillant lors de la sélection de l'appareil adéquat pour l'application envisagée. On doit tenir compte de l'emplacement et de la configuration de l'appareil, des conditions liées à l'environnement, de l'isolation et de l'étanchéité de la structure.

Cette garantie est annulée si :

- L'appareil a été surchauffé ou utilisé dans une atmosphère contaminée par le chlore, le fluor ou d'autres produits chimiques dommageables. La surchauffe peut être identifiée, sans y être limité, par le gauchissement des plaques ou tubes, la déformation/gauchissement de l'intérieur de la structure en fonte ou de ses composants, la fonte prenant la couleur de la rouille, l'apparition de bulles, de fissures, et la décoloration des finis en acier ou émaillées.
- Si l'appareil est soumis à l'humidité ou à la condensation pendant de longues périodes.
- Dommages causés à l'appareil ou aux autres composants par l'eau ou les intempéries en raison, entre autres, d'une mauvaise installation de la cheminée ou de l'évent.

RESTRICTIONS DE LA GARANTIE :

- Le seul recours du propriétaire et la seule obligation de HHT en vertu de cette garantie ou de toute autre garantie, explicite ou tacite, contractuelle, à tort ou à raison, sont limités au remplacement, à la réparation ou au remboursement, comme stipulé ci-dessus. En aucun cas, HHT ne saurait être tenu responsable des dommages fortuits ou consécutifs dus aux défauts de l'appareil. Certaines provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages corrélatifs ou accidentels. Dans ce cas, ces restrictions ne s'appliquent pas. Cette garantie vous donne des droits spécifiques; vous pouvez aussi avoir d'autres droits qui varieront d'un État à un autre. SAUF INDICATION CONTRAIRE PAR LA LOI, HHT N'OCTROIE AUCUNE GARANTIE EXPLICITE, AUTRE QUE CELLES SPÉCIFIÉES DANS LA PRÉSENTE. LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE TACITE EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA GARANTIE FORMELLE SPÉCIFIÉE CI-DESSUS.



352 Mountain House Road • Halifax, PA 17032
www.vermontcastings.com