
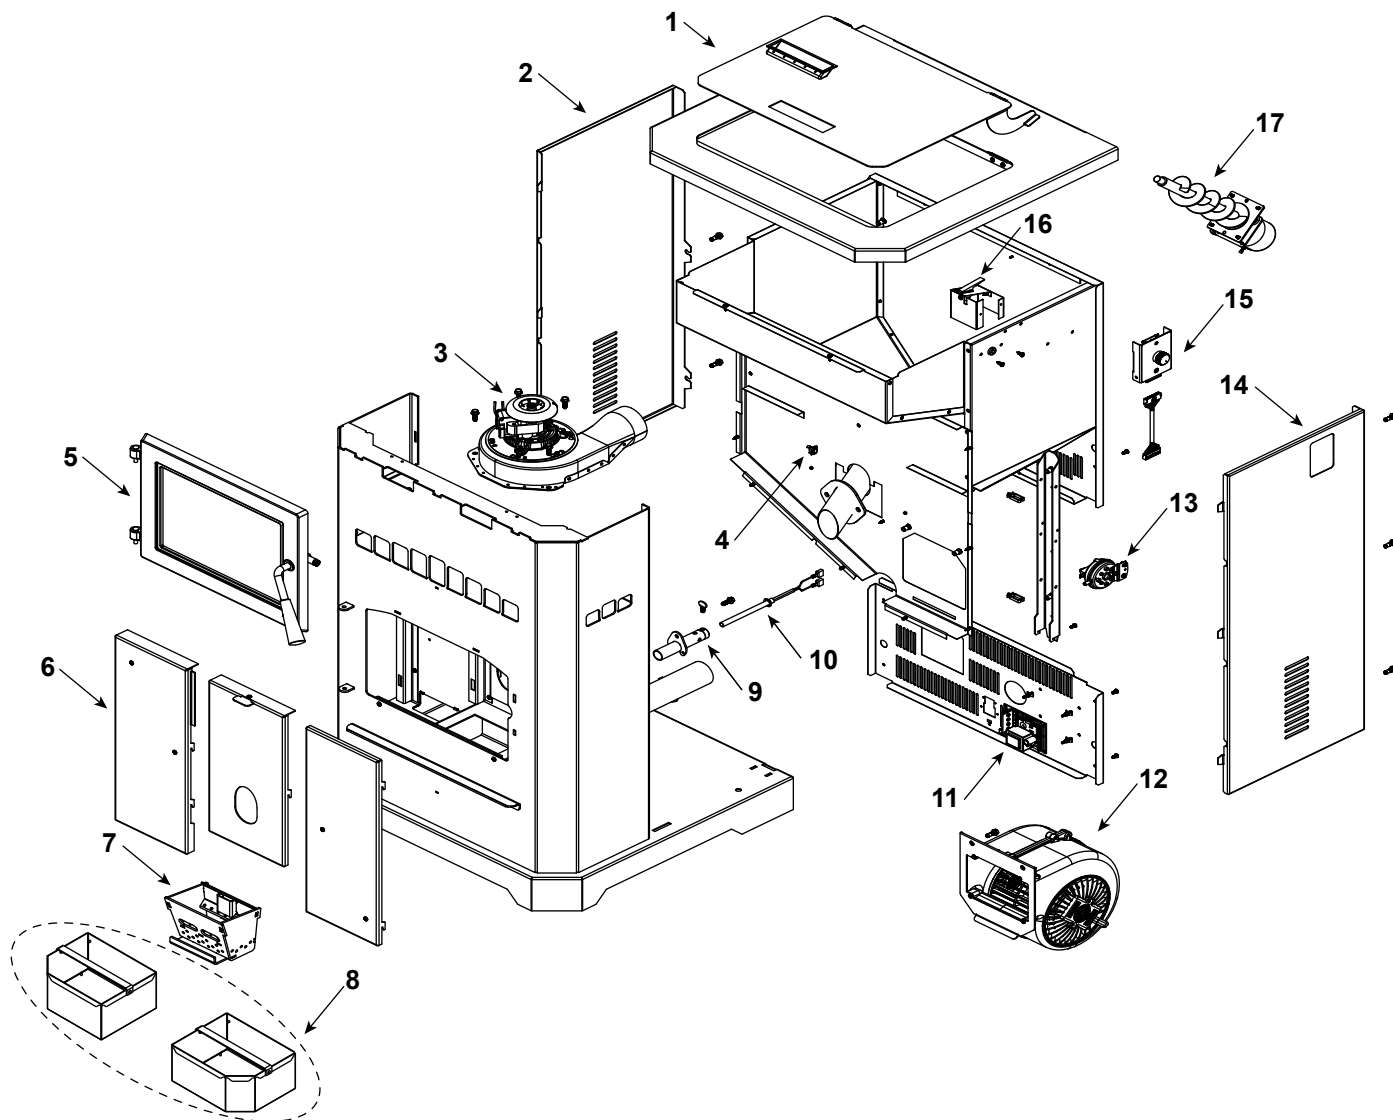


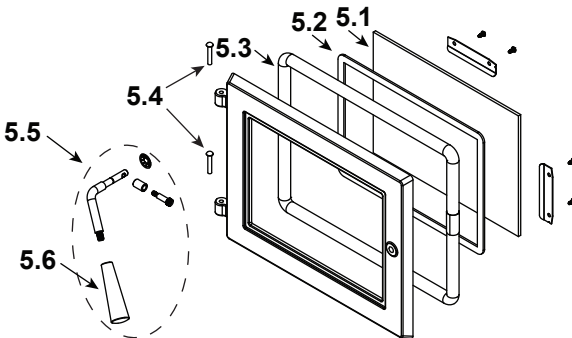

La liste des pièces de rechange se trouve à la page suivante.

IMPORTANT : CETTE INFORMATION N'EST PLUS À JOUR. Si votre appareil a besoin d'un entretien ou des pièces doivent être remplacées, veuillez indiquer le numéro de modèle et le numéro de série. Toutes les pièces listées dans ce manuel doivent être commandées auprès d'un détaillant.

Entreposé
au dépôt

ARTICLE	DESCRIPTION	COMMENTAIRES	N° DE PIÈCE	
1	Assemblage du couvercle de trémie		SRV8105-079	
	Poignée, couvercle de la trémie		SRV200-0110	
2	Écran vertical latéral, côté gauche		SRV7086-154	Oui
3	Ventilateur de tirage d'air de combustion		812-4400	Oui
	Joint d'étanchéité, entre le boîtier du ventilateur et le poêle		SRV240-0812	Oui
	Joint d'étanchéité, entre le boîtier du ventilateur et le moteur		812-4710	Oui
4	Disque d'arrêt, réinitialisation manuelle		SRV230-0080	Oui
				
5	Assemblage de la porte		SRV8105-021	Oui
5.1	Cordon, porte, 19 mm x 2,13 m (3/4 x 84 po)		832-1680	
5.2	Ruban adhésif, 1/2 x 1/16, 10 pieds		240-0290/10	Oui
5.3	Panneau de verre fixe		240-0290/10	Oui
5.4	Broches de charnière	Ensemble de 2	433-1590/2	Oui
5.5	Ensemble de l'assemblage de poignée de porte filetée		SRV7093-024D	Oui
5.6	Ensemble de poignée, phénolique noir		KS-5140-1442	Oui
6	Ensemble du déflecteur		SRV7077-006	
7	Creuset de combustion		SRV7077-003	Oui
8	Panier à cendres	Droite et gauche	SRV8105-034	
9	Ensemble de la chambre de l'allumeur		SRV7103-034	
10	Ensemble de l'allumeur		SRV7000-660	Oui
11	Carte de commande**		SRV8105-052	Oui
	Faisceau de câbles du thermostat		SRV7080-152	
12	Ventilateur de convection		KS-5020-1052	Oui
	Convection Blower Gasket		SRV7081-195	
	Support de ventilateur à convection		SRV7081-210	
13	Interrupteur à dépression		SRV7000-531	Oui
	Tuyau à vide, 4 mm (5/32) diam. int.	914 mm (3 pi)	SRV240-0450	Oui
	Tuyau, assemblage ardillon		SRV229-0920	
14	Écran vertical latéral, côté droit		SRV7086-153	Oui
15	Contrôle du cadran		SRV7080-036	Oui
	Faisceau de câbles, commande à cadran		SRV7000-667	Oui
16	Interrupteur à trémie		SRV7000-612	Oui

** Le fusible pour le tableau de commande peut être acheté localement, pas un article sous garantie. Les spécifications sont 250 V, fusible 5 A, 20 mm de long x 5 mm de diamètre.

