



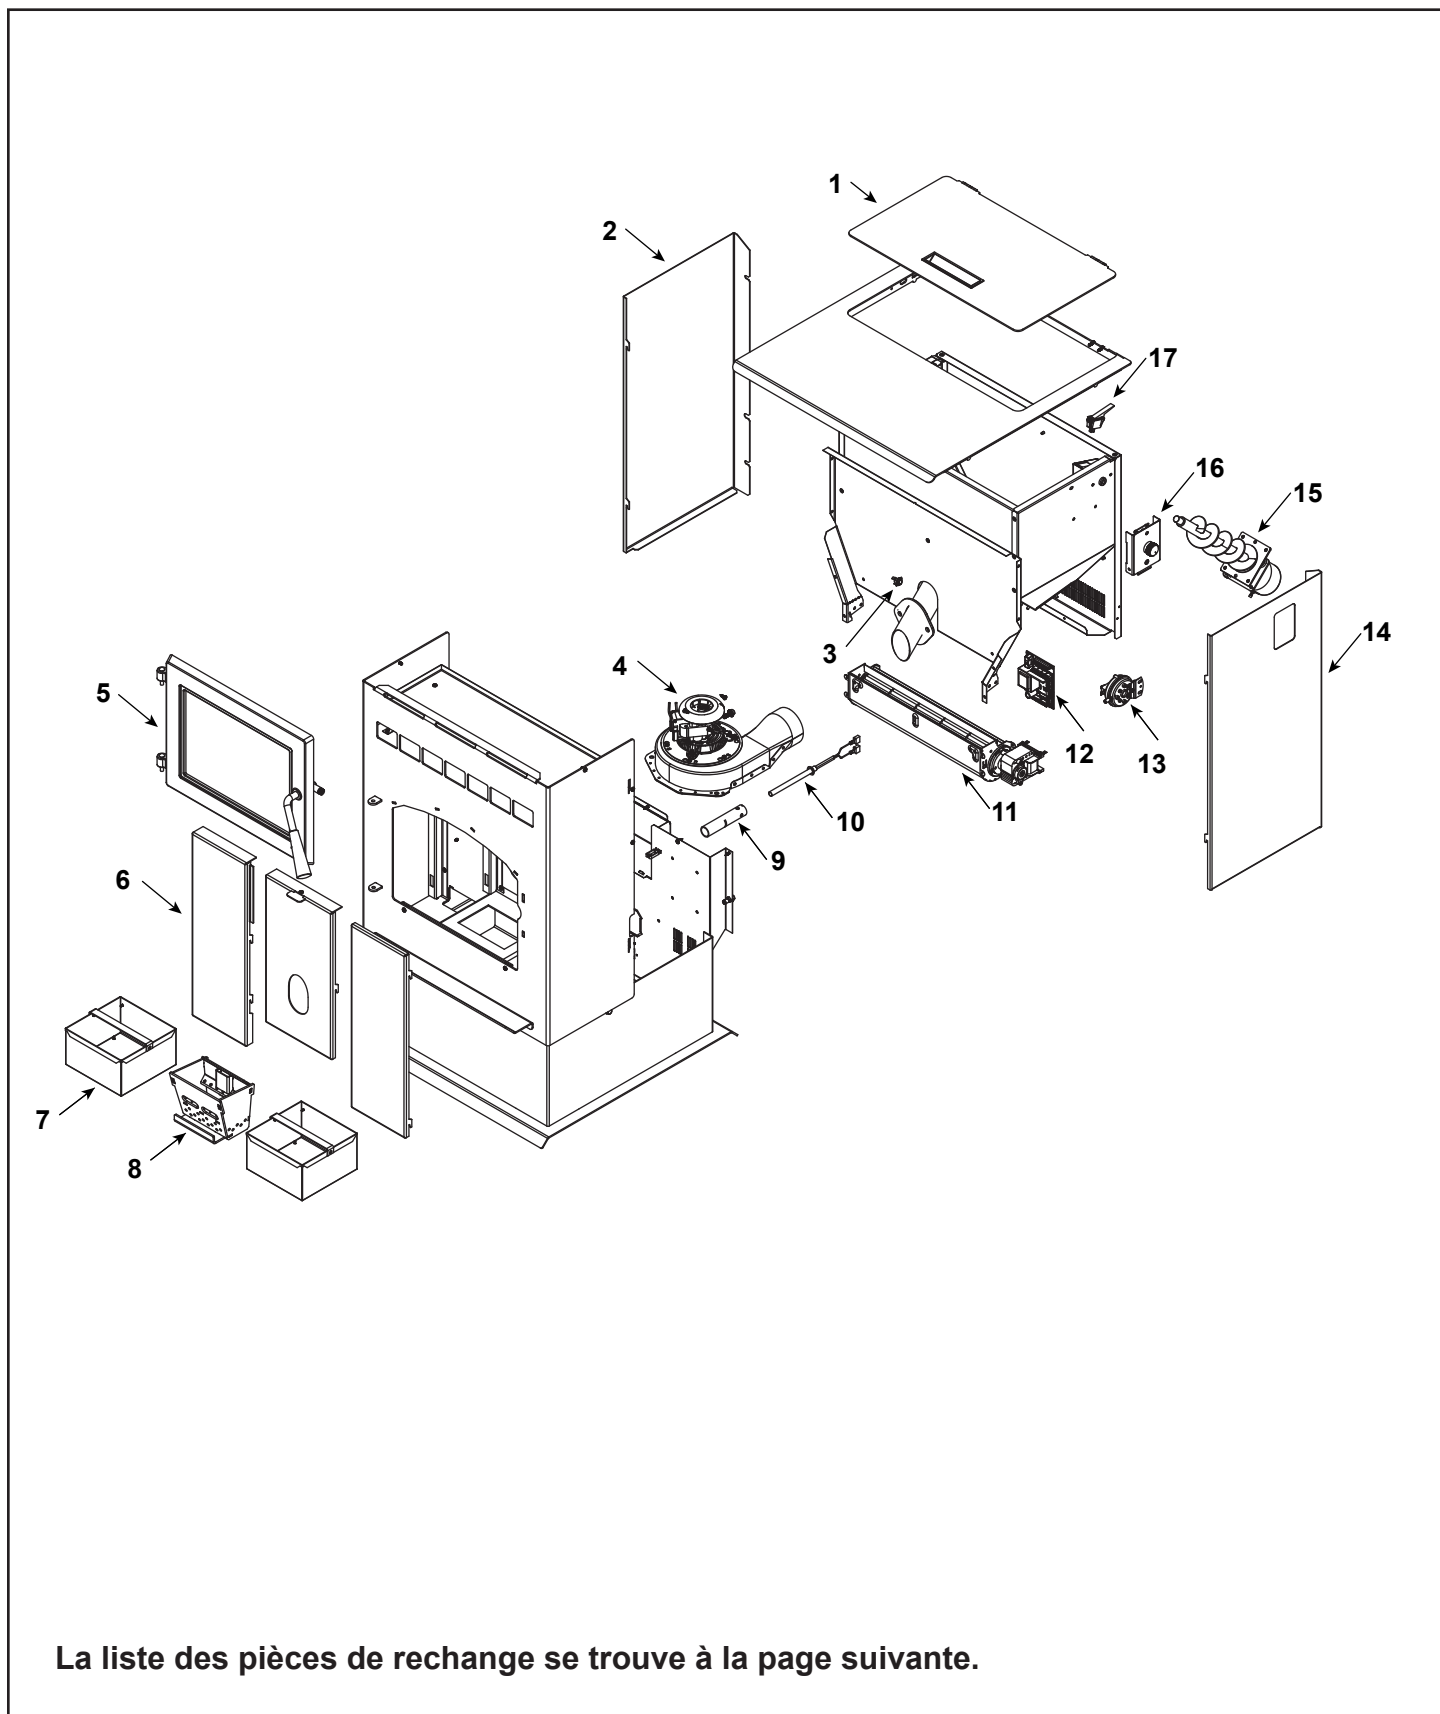

IMPORTANT : CETTE INFORMATION N'EST PLUS À JOUR. Si votre appareil a besoin d'un entretien ou des pièces doivent être remplacées, veuillez indiquer le numéro de modèle et le numéro de série. Toutes les pièces listées dans ce manuel doivent être commandées auprès d'un détaillant.

Entreposé
au dépôt

ARTICLE	DESCRIPTION	COMMENTAIRES	N° DE PIÈCE	
1	Assemblage du couvercle de trémie		SRV8106-079	
	Poignée, couvercle de la trémie		SRV200-0110	
2	Écran vertical latéral, côté gauche		SRV7083-154	Oui
3	Disque d'arrêt, réinitialisation manuelle		SRV230-0080	Oui
4	Ventilateur de tirage d'air de combustion		812-4400	Oui
	Joint d'étanchéité, entre le boîtier du ventilateur et le poêle		SRV240-0812	Oui
	Joint d'étanchéité, entre le boîtier du ventilateur et le moteur		812-4710	Oui

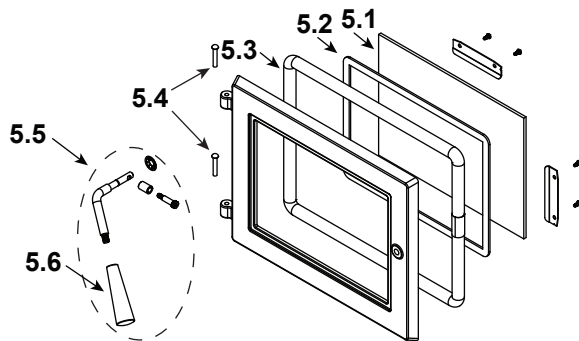

5	Assemblage de la porte		SRV8105-021	Oui
5.1	Cordon, porte, 19 mm x 2,13 m (3/4 x 84 po)		832-1680	Oui
5.2	Ruban adhésif, 1/2 x 1/16, 10 pieds		240-0290/10	Oui
5.3	Panneau de verre fixe		832-1680	Oui
5.4	Broches de charnière	Ensemble de 2	433-1590/2	Oui
5.5	Ensemble de l'assemblage de poignée de porte filetée		SRV7093-024D	Oui
5.6	Ensemble de poignée, phénolique noir		KS-5140-1442	Oui
6	Ensemble du déflecteur		SRV7079-006	
7	Aspannen	Ensemble de 2	SRV8106-034	
8	Creuset de combustion		SRV7077-003	Oui
9	Ensemble de la chambre de l'allumeur		SRV7103-034	
10	Ensemble de l'allumeur		SRV7000-660	Oui
11	Ventilateur de convection		SRV7000-659	Oui
	Lager montage		SRV7000-820	
12	Carte de commande**		SRV8106-052	Oui
	Faisceau de câbles du thermostat		SRV7080-152	
13	Interrupteur à dépression		SRV7000-531	Oui
	Tuyau à vide, 4 mm (5/32) diam. int.	914 mm (3 pi)	SRV240-0450	Oui
	Tuyau, assemblage ardillon		SRV229-0920	
14	Écran vertical latéral, côté droit		SRV7083-153	Oui

** Le fusible pour le tableau de commande peut être acheté localement, pas un article sous garantie. Les spécifications sont 250 V, fusible 5 A, 20 mm de long x 5 mm de diamètre.

