



PP130 Poêle à granulés


Manuel du propriétaire

AVERTISSEMENT!

Veuillez lire entièrement ce manuel avant l'installation et l'utilisation de cet Poêle d'ambiance à granulés, et conservez-le pour vous y référer. Le non-respect de ces instructions risque de provoquer des dommages, des blessures, voire la mort. Communiquez avec les responsables en bâtiment ou des incendies de votre secteur au sujet des restrictions et exigences d'inspection à l'installation de votre région.

Remarque : To obtain an English copy of this manual, please contact your dealer or visit www.forgenflame.com.

Installer votre Poêle

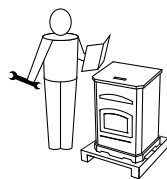

Soyez prêt

Conseil du pro

Nous recommandons fortement que votre Poêle et le conduit d'évacuation à granulés soient installés par un professionnel. Votre détaillant peut vous remettre des recommandations. L'installation DOIT être en conformité avec les codes et réglementations locaux, régionaux, provinciaux et nationaux. Consultez la société d'assurance, les responsables de construction, d'incendie ou les autorités compétentes pour les restrictions, l'inspection des installations et les permis.

Disposition

L'endroit où vous placez votre Poêle peut avoir un grand effet sur son rendement et la sécurité.

A Votre maison agit comme une cheminée

- Nous vous recommandons d'offrir des facilités à votre maison :
1. Utilisez un conduit d'évacuation vertical d'au moins 1,5 m (5 pi)
 2. Utilisez l'ensemble de prise d'air extérieur
 3. Installez votre Poêle à un endroit du rez-de-chaussée



Ceci fera en sorte de :

- Aider votre Poêle à respirer
- Minimiser l'infiltration de fumée dans la maison
- Améliorer le rendement

B Dégagements par rapport aux matériaux inflammables

L'espace entre votre Poêle et les éléments de votre maison pouvant brûler. Matériaux comme :

- Bois
- Panneaux de plâtre (cloison sèche)
- Tapis

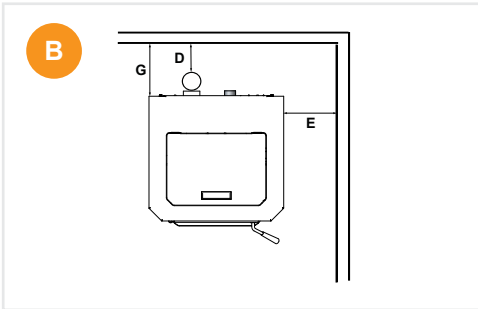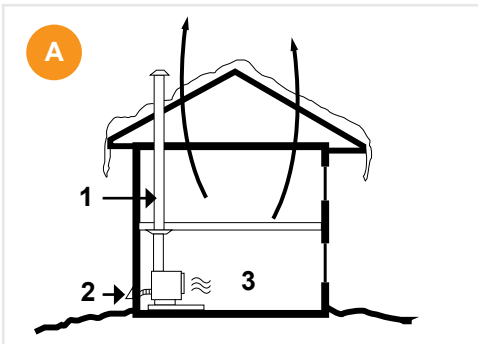

CAUTION



Ce radiateur de pièce ne doit pas être installé dans un foyer préfabriqué.


WARNING



Risque d'asphyxie.
NE PAS INSTALLER DANS UNE CHAMBRE À COUCHER. Il consomme l'oxygène présent dans la pièce.

Au Canada, l'installation doit se conformer à CAN/CSA-B365


Installer votre Poêle

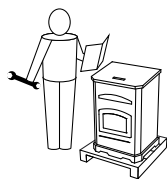

Soyez prêt (suite)

C Ventilation des gaz de granulés

Ajouter des coudes au trajet de sortie des gaz restreint le débit d'air, réduisant le rendement et offrant un point de dépôt pour la cendre, ce qui exige un nettoyage plus fréquent.

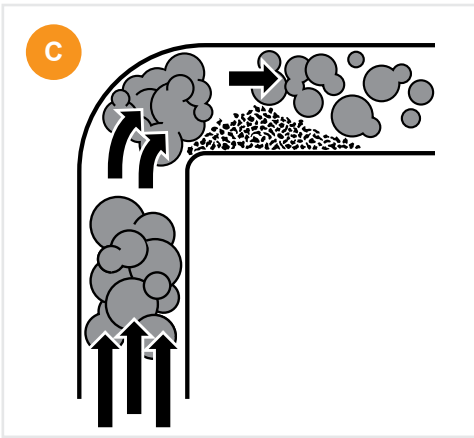

AVERTISSEMENT

- Ne pas brancher à aucun conduit ou système de

